



Panasonic

Rövid használati útmutató

Digitális rendszerkészülék

Modellszám **KX-DT321**


Köszönjük, hogy digitális rendszerkészülékünket (DPT) választotta. Mielőtt használatba venné a terméket, kérjük olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg, mert a későbbiekben is hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.

További részletekért lapozza fel az alközpont használati útmutatóit.

Tartozékok (mellékelve)

<input type="checkbox"/> Kézibeszélő: 1 	<input type="checkbox"/> Kézibeszélő zsinór: 1 	<input type="checkbox"/> Állvány: 1 
<input type="checkbox"/> Csavarok a falra szereléshez: 2 	<input type="checkbox"/> Telefonzsinór: 1 	

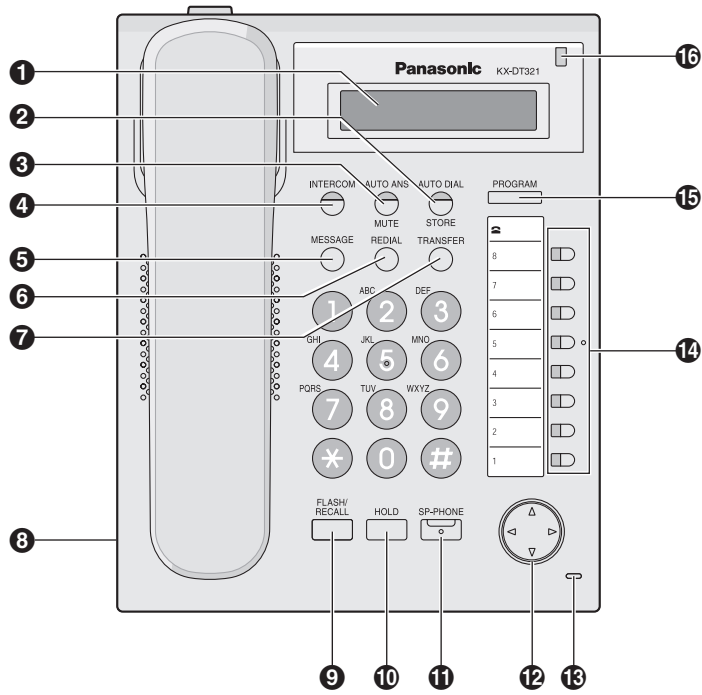

A kezelőszervek elhelyezkedése



A kezelőszervek elhelyezkedése

- | | |
|---|--|
| <p>1 LCD (Folyadékkristályos kijelző)</p> <p>2 AUTO DIAL/STORE (Automatikus tárcsázás/ Tárolás): Alközponti (rendszer)/ mellékállomási (egyéni) gyorstárcsázásra illetve a programozás során bevitt változtatások tárolására szolgál.</p> <p>3 AUTO ANS (Automatikus hívásfogadás)/MUTE (Némítás): Hangostelefon módban a beérkező hívások fogadására szolgál, illetve a beszélgetések során a mikrofon/ kézibeszélő némítására használatos.</p> <p>4 INTERCOM (Belső hívás): Belső hívások kezdeményezésére és fogadására szolgál.</p> <p>5 MESSAGE (Üzenet): Várakozó üzenet jelzés meghagyására vagy az üzenetet hagyó fél visszahívására szolgál.</p> <p>6 REDIAL (Újratárcsázás): Az utoljára hívott szám újratárcsázására szolgál.</p> <p>7 TRANSFER (Átadás): A hívás másik félnek történő átadására szolgál.</p> <p>8 Fejbeszélő (headset) csatlakozó</p> <p>9 FLASH/RECALL (Hurokmegszakítás/ Újrahívás): Az aktuális hívás elbontására és egy újabb hívás kezdeményezésére szolgál</p> | <p>anélkül, hogy a kézibeszélőt vissza kellene tenni a helyére.</p> <p>10 HOLD (Tartás): Hívás tartásba vételére szolgál.</p> <p>11 SP-PHONE (Hangostelefon): A hangostelefon (kétirányú kihangosítás) üzemmódhoz használatos.</p> <p>12 Navigátor gomb: A hangerő és a kijelző kontrasztjának beállítására szolgál, illetve a kívánt adatok kiválasztására használatos.</p> <p>13 Mikrofon: A hangostelefon (kétirányú kihangosítás) üzemmódú beszélgetésekhez használatos.</p> <p>14 Programozható gombok: Külső vonal lefoglalására, vagy egy adott, előzőleg már hozzárendelt funkció végrehajtására szolgál.</p> <p>15 PROGRAM: A személyes programozási üzemmód megnyitására és bezárására használatos.</p> <p>16 Üzenet / csengő lámpa: Beérkező hívás esetén a lámpa piros színnel villog. Ha valaki üzenetet hagyott Önnek, a lámpa folyamatosan, piros fényvel világít.</p> |
|---|--|

Beállítások







Hangszó hangerő	<i>Amikor kihangosított beszélgetést folytat</i>	 Nyomja meg a Fel nyilat a hangerő növeléséhez vagy a Le nyilat a hangerő csökkentéséhez.
Kézipeszlő/ Fejbeszlő hangerő ^{*1}	<i>Amikor a kézipeszlőt vagy a fejbeszlőt használja</i>	
Csendő hangerő	<i>Amikor a kézipeszlő a helyén van, vagy hívás fogadásakor</i>	
LCD kontraszt <i>Amikor a kézipeszlő a helyén van</i> PROGRAM ► 0 1 ► AUTO DIAL STORE ►  ► AUTO DIAL STORE ► PROGRAM		
Csendőhang PROGRAM ► $\left(\begin{array}{c} \text{ID} \\ \text{(CO)} \\ \text{VAGY} \\ \text{INTERCOM} \end{array} \right)$ ► $\left(\begin{array}{c} \text{0 1} \\ \text{0 8} \end{array} \right)^{*2}$ ► AUTO DIAL STORE ► PROGRAM Nyomja meg kétszer.		

^{*1} Ha a kézipeszlőben vagy a fejbeszlőben hallja a saját hangját, csökkentse a hangerőt.
















^{*2} A 09–30 minták csengetési mintája ugyanaz, mint a 01-es minta.

Szolgáltatás lista

Az ikonok jelentése

 = Programozható gomb  = Kézibeszélő felemelve
 = Kézibeszélő a helyén  = Szolgáltatás/funkció száma
 = Beszéd  = Nyugtázó hang


















Hívások kezdeményezése

Hívás	
Mellékállomási (belső) hívás	Fővonali (külső) fél hívása
 ► mellékállomási hívószám ► 	 ►  (CO) ► külső telefonszám ► 
Újratárcsázás	
 ► REDIAL ►  ► 	
Gyorstárcsázás	
 ► gyorstárcsázási szám ► 	
Egy-gombnyomásos tárcsázás	
Tárolás	
PROGRAM ►  (CO) ► ② ► kívánt szám* (maximum 32 számjegy) ► AUTO DIAL ►  STORE ► PROGRAM	
*Adjon meg egy külső vonali elérési számot a külső vonali telefonszám előtt.	
Tárcsázás	
 ►  (Egy gombnyomásos tárcsázás) hozzárendelve egy gombnyomásos tárcsázás gombként ► 	

Szolgáltatás lista

Gyortárcsázás egyéni rövidített hívószámmal	
Tárolás	 ►  3 0 ► egyéni gyorsívó szám (2 számjegy) ► kívánt telefonszám* (maximum 32 számjegy) ►   ►  <small>Nyugtázó hang</small> * Adja meg egy külső vonal elérési számát a külső vonali telefonszám előtt.
Tárcsázás	 ► AUTO DIAL  ►  ► egyéni gyorsívó szám (2 számjegy) ► 
Gyortárcsázás a rendszerben tárolt rövidített hívószámmal	
Tárcsázás	 ► AUTO DIAL  ► rendszer gyorsívó szám (3 számjegy) ► 
Kaputelefon hívás	
	 ►  3 1 ► kaputelefon szám (2 számjegy) ►  ►  <small>Nyugtázó hang</small>

Beszélgetés közben


Hívás tartásba tétele	
Tartás	Hívás kivétele tartásból a tartásba tevő mellékállomásról
HOLD   ►  <small>Nyugtázó hang</small>	 ►  / INTERCOM  ► 
Fővonal (külső) hívás kivétele tartásból egy másik mellékállomásról	
 ►  ► 	
Hívásátadás	
TRANSFER  ►   ►    ►  ►  <small>Nyugtázó hang</small>	

Szolgáltatás lista

Hasznos szolgáltatások

Több résztvevős beszélgetés

Újabb felek hozzáadása beszélgetés közben (konferencia)

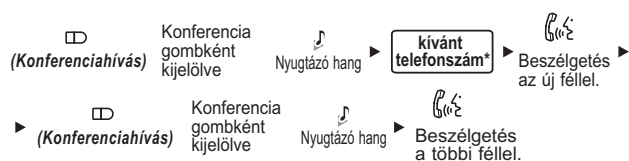


Kilépés a konferenciából




A telefonkészülék egyéni igényekhez történő beállítása

Hívásvédelem („Ne zavarj” funkció)



Időzített emlékeztető (Ébresztés)

Beállítás

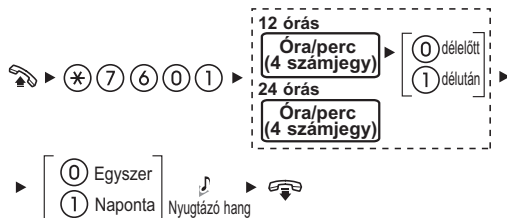

Törés




Leállítás vagy jelentkezés




Szolgáltatás lista

Mielőtt elhagyja asztalát

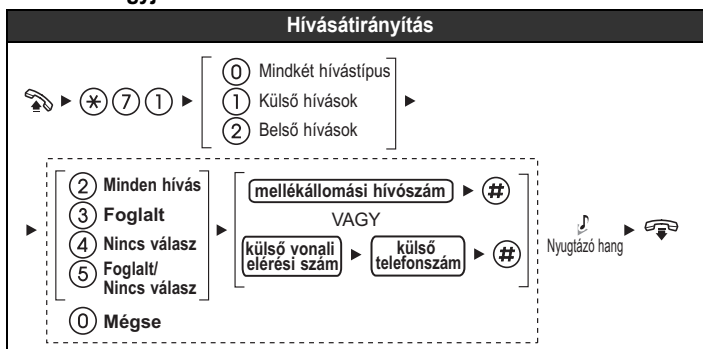

A hangposta szolgáltatás használata

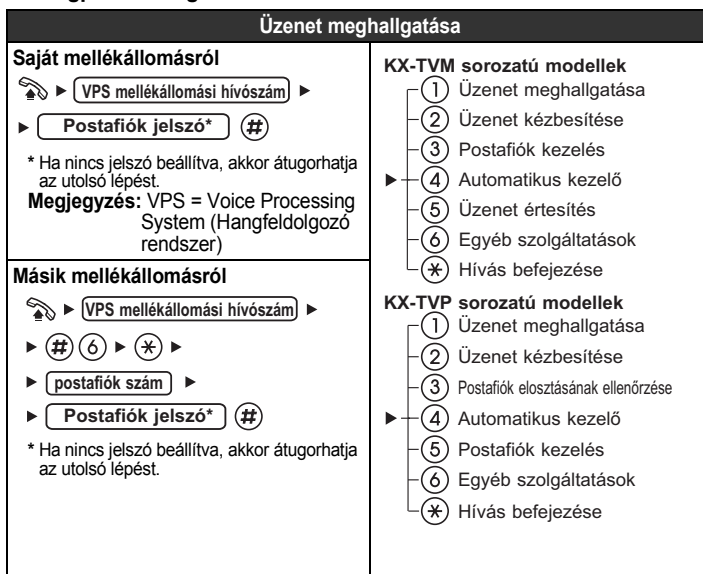

Szolgáltatás lista

Üzenet hagyása

▶ **VPS mellékállomási hívószám** ▶

Saját mellékállomásról
 Postafiók jelszó* (#)

▶ Másik mellékállomásról ▶
 (#) 6 ▶ (*) ▶ postafiók szám ▶ Postafiók jelszó* (#)

* Ha nincs jelszó beállítva, akkor átugorhatja az utolsó lépést.

▶ 2 ▶ Adja meg a kívánt postafiók számát ▶ 2 1 ▶ Hagyjon üzenetet ▶ 1 2 ▶

Azonnali üzenetküldéshez
 1 2 (KX-TVM sorozatú modellek)
 2 (KX-TVP sorozatú modellek) ▶ Kövesse az útmutatást

A kézbesítés idejének beállításához
 1 1

Visszajátszás közben


0 Hangútmutatás ismétlése
 * Kilépés

- A szolgáltatások hívószámaira vonatkozó további részleteket beszélje meg a forgalmazóval.
- A programozható gombok szolgáltatás gombokká változtathatók.
- A kezelőszervek és a gombok nevét, valamint leírásukat lásd: 20. oldal, "A kezelőszervek elhelyezkedése".

Csatlakoztatás

Megjegyzés: Az alábbi ábrán a telefonvonal zsinórai fali felszereléshez vannak elvezetve. Ha állványt használ, a telefonvonal kábelezéséről lásd: "Az állvány csatlakoztatása" és "Kábelezés", 29. oldal.

<Hátulnézet>

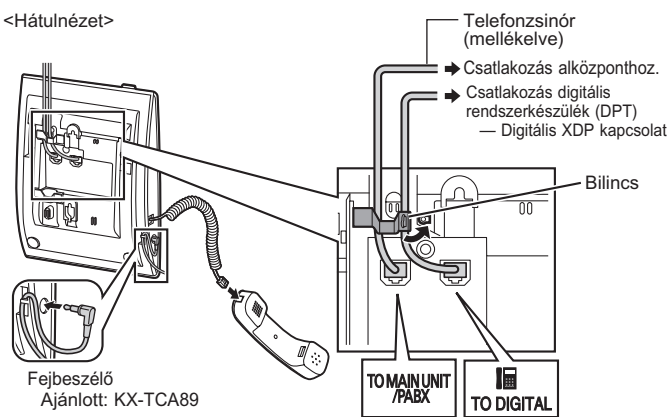

- Ha a digitális XDP-ről további részleteket kíván megtudni, forduljon a forgalmazóhoz.

FIGYELEM:

A fejbeszélő csatlakoztatásakor

- A csatlakozó sérülésének elkerülése érdekében a fejbeszélő zsinórt vezesse át a horog alatt.


A zsinórok csatlakoztatásakor

- A csatlakozó sérülésének elkerülése érdekében a zsinórokat illessze be a hornyokba és rögzítse őket.
- Ha a falon helyezi el az egységet, az egység hátoldalán lévő megfelelő kábelbilincs segítségével a zsinórok felfelé vagy lefelé is vezethetők.

Az állvány használata


Az állvány csatlakoztatása

Helyezze az állvány peckeit (A) az egységen található lyukakba. Óvatosan nyomja az állványt a jelzett irányba, amíg az állvány a helyére kerül. Az állvány ekkor magas pozícióban lesz rögzítve.

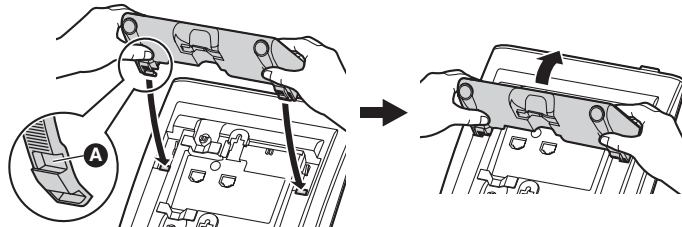


Az állvány eltávolítása

Fogja meg mindkét kezével az állványt. Óvatosan forgassa az állványt a jelzett irányba, amíg az állvány kioldódik.

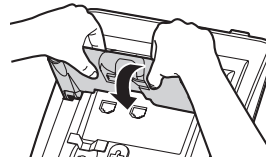


Kábelezés

Az állvány használatakor ügyeljen arra, hogy a vezetékek az ábrán látható módon legyenek rögzítve.

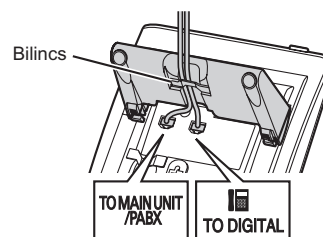


Az állvány használata


Átállítás felső helyzetből alsó helyzetbe

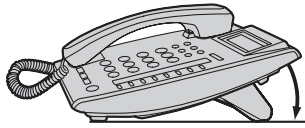


Tartsa az állványt mindkét kézzel az ábrán látható módon, és forgassa el a jelzett irányba, amíg az állvány alsó helyzetben rögzül (B).

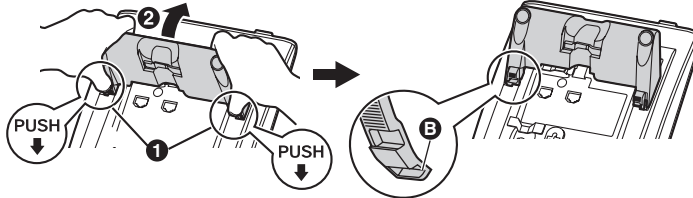

Átállítás alsó helyzetből felső helyzetbe

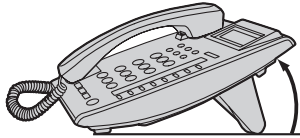


Tartsa az állványt mindkét kézzel az ábrán látható módon, és forgassa el a jelzett irányba, amíg az állvány felső helyzetben rögzül (A).

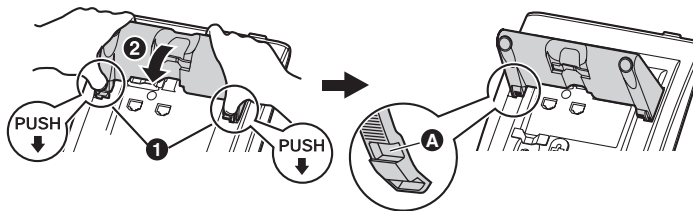

Falra szerelés

1. Távolítsa el az állványt, ha csatlakoztatva van. Az állvány eltávolításáról lásd: 29. oldal.
2. Hajtsa be a 2 (mellékelt) csavart a falba egymástól 83 mm vagy 100 mm távolságra, majd rögzítse a készüléket a falon.

- A falra szerelési sablont lásd: 87. oldal.
- Ellenőrizze, hogy a fal (ahová a készüléket rögzíti) elég erős-e a készülék megtartásához (a készülék kb. 730 g).
- Ellenőrizze, hogy a telefonvonal vezetői nincsenek-e becsípődve vagy a falhoz szorulva.
- Ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően vannak-e rögzítve a falra.
- Ha a készüléket többé már nem kívánja használni, akkor ajánlatos azt leszerelni a falról.

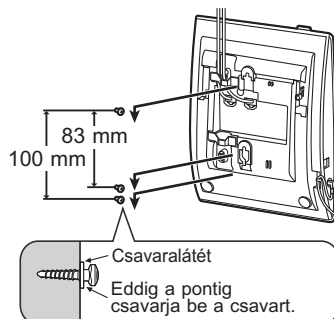

A kézibeszélő kampójának rögzítése

Húzza lefelé a kézibeszélő villáját addig, amíg a helyére nem kattán, így megakadályozva a kézibeszélő leesését, mikor a készülék a falra van szerelve, vagy nagy dőlésszögben áll. A kézibeszélő beszélgetés közben ideiglenes letételéhez az ábrán látható módon akassza a kézibeszélőt a készülék felső szélére.



Fontos információk

A KX-DT321 DPT készülék használatakor vegye figyelembe az alábbi feltételeket.

- Ha a hívások kezdeményezése során problémákat tapasztal, szüntesse meg a mellékállomás vonalának csatlakozását, és olyan telefont csatlakoztasson, amelyről biztosan tudja, hogy jól működik. Ha a csatlakoztatott, működőképes telefon megfelelően működik, javítsa meg a hibás telefont egy hivatalos Panasonic márkaszervizben. Ha azonban a működőképes telefon sem működik megfelelően, ellenőrizze az alközpontot és a belső mellékállomás kábeleit.
- Puha ruhával törölje le a készüléket. A készüléket ne tisztítsa súrolóporral vagy vegyszerekkel (pl. benzín vagy hígító).
- Csak megfelelő Panasonic kézibeszélőt használjon.
- Ne szerelje szét a készüléket. Veszélyes áramütést szenvedhet. A készüléket csak szakképzett szerviztechnikusok szerelhetik szét és javíthatják.
- Ha a készülék belső alkatrészei megsérülnek, azonnal távolítsa el a csatlakozó vezetékeket és kábeleket.
- Soha ne próbálja meg semmiféle drótot, tűt stb. bedugni a berendezés szellőző illetve egyéb nyílásaiba.

A lentebb felsorolt biztonsági óvintézkedések betartására különös figyelmet fordítson.

Telepítés Környezet

- 1) Ne használja a készüléket víz közelében, például fürdőkád, mosdókagyló vagy mosogató stb. környékén. A nyirkos pincék szintén kerülendők.
- 2) A készüléket tartsa távol a hőszugárzó berendezésektől és az olyan eszközöktől, melyek elektromos zajt keltenek (pl. fénycsövek, motorok, tv készülékek stb.). Az ilyen zajforrások károsan befolyásolhatják a készülék teljesítményét. A készüléket ne helyezze el olyan szobákban, ahol a hőmérséklet 5 °C-nál alacsonyabb vagy 40 °C-nál magasabb.

Elhelyezés

- 1) Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.
- 2) Ügyeljen, hogy ne eshessenek tárgyak, és folyadékok se ömölhessenek a készülékre. Ne tegye ki a készüléket sűrű füst, por, magas páratartalom, mechanikai rezgés, rázkódás vagy közvetlen napfény káros hatásainak.
- 3) A készüléket vízszintes, sík felületre helyezze.

Fontos információk

FIGYELMEZTETÉS:

A TŰZ ÉS AZ ÁRAMÚTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYEK KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY MAGAS PÁRATARTALOM HATÁSAINAK.

A KÉZIBESZÉLŐ HALLGATÓJA MÁGNEST TARTALMAZ, EZÉRT AZ APRÓ, VASTARTALMÚ TÁRGYAKAT MAGÁHOZ VONZHATJA.

A FŰLHALLGATÓK, FEJHALLGATÓK VAGY FEJBESZÉLŐK HANGEREJÉNEK NEM MEGFELELŐ BEÁLLÍTÁSA HALLÁSKÁROSODÁST OKOZHAT.

HA A KÉSZÜLÉKBŐL FŰST SZÁLL FEL, SZOKATLAN SZAGOT ÁRASZT VAGY FURCSA HANGOKAT HALLAT, AKKOR AZONNAL HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKBŐL A TELEFONZSINÓRT. EZEK A KÖRÜLMÉNYEK TÜZET VAGY ÁRAMÚTÉST OKOZHATNAK. AZONNAL VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A SZERVIZKÉPVISELETTEL, MIUTÁN MEGGYŐZŐDÖTT ARRÓL, HOGY A FŰSTÖLÉS ABBAMARADT.

FONTOS MEGJEGYZÉS:

- A hálózatkimaradás a DPT működésének problémáit okozhatja. Biztosítson egy, a helyi áramellátástól független telefont is vészhelyzetekre.



A készüléket Panasonic alközponthoz való csatlakoztatásra tervezték. A Panasonic Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy jelen termék kielégíti a rádiós és telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó, 1999/5/EK számú direktíva irányelveinek alapvető követelményeit és egyéb, vonatkozó rendelkezéseit. A követelmények kielégítésére vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat másolata a következő web címen áll rendelkezésre:

<http://www.doc.panasonic.de>

Helyi márkaképviselő:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Németország

Fontos információk

Tájékoztatás felhasználók számára az elhasználottnak készületek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról



A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő dokumentumokon szereplő szimbólumok azt jelentik, hogy az elhasználottnak elektromos és elektronikus termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat az általános háztartási hulladéktól külön kell kezelni.

Az elhasználottnak készületek, szárazelemek és akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy az ország törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és a 2006/66/EK irányelveknek megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.

E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírászerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások megővéséhez, és megakadályozza az emberi egészség és a környezet károsodását, amit egyébként a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat.

Az elhasználottnak termékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtésével és újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy abban az üzletben, ahol a termékeket vásárolta. E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik.

Az Európai Unió üzleti felhasználói számára

Ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétől meg kíván szabadulni, kérjük, további tájékoztatásért forduljon a forgalmazójához vagy a szállítójához.



Hulladékkezelési tájékoztató az Európai Unióon kívüli egyéb országokban

Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze meg őket a hulladékéltelvezés megfelelő módjáról.



Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban (a két alsó szimbólumpélda):

Ezek a szimbólumok kémiai szimbólummal együtt alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.

Cd