


Panasonic[®]

Rövid útmutató


SIP zsinórnélküli telefon

Típuszám: **KX-TGP500 B01**

Típuszám: **KX-TGP550 T01**

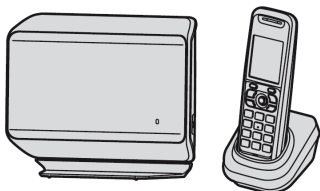

Az ábrán a KX-TGP500 típus látható.

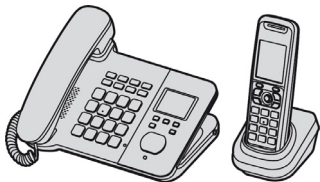

Az ábrán a KX-TGP550 típus látható.

Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Az első használatbavétel előtt töltsse az akkumulátorokat körülbelül 6 órán át.

Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is hasznára lehet, ha valaminek utána kíván nézni.

Bevezetés

Miről szól ez az útmutató	3
Információk a tartozékokról	3

Fontos információk

Az Ön biztonsága érdekében	4
Fontos biztonsági előírások	5
A legjobb működés érdekében	5
Biztonsági óvintézkedések	6
További információk	6
Segélyhívások	7

Kezelőszervek

Hordozható készülék	8
Bázisállomás	9
<input type="checkbox"/> (Állapot) kijelző a bázisállomáson	11

Alapműveletek

Hívások kezdeményezése a hordozható készülékről	13
Hívások kezdeményezése a bázisállomásról (csak a KXTGP550 típusnál)	13
Hívások fogadása a hordozható készülékről	14
Hívások fogadása a bázisállomásról (csak a KXTGP550 típusnál)	15
Tartás	15
Hívások átadása	15

Üzembe helyezés

A bázisállomás üzembe helyezése	17
A hordozható készülék üzembe helyezése	19
Megjegyzések az üzembe helyezéshez	19
A hálózat beállítása	20

Miről szól ez az útmutató

Ez az útmutató elmagyarázza, hogyan kell használni a KX-TGP500/KX-TGP550 alapszolgáltatásait. Ha a kezelésre és telefonkészülékének egyéni beállításaira vonatkozóan további információra van szüksége, kérjük olvassa el a Felhasználói útmutatót a Panasonic weboldalán:

www.panasonic.hu (Az oldalon belül: Támogatás – Terméktámogatás – Kezelési útmutatók letöltése)

Ha további információkra kíváncsi, forduljon a rendszergazdához.

Információk a tartozékokról

Megjegyzés:

- A készülék üzembe helyezését lásd a 17. oldalon.


Mellékelt tartozékok

Szám	Tartozék tételek/Típuszám	Mennyiség	
		KX-TGP500	KX-TGP550
①	Hálózati adapter/PQLV219CE	2	2
②	Ethernet kábel	1	1
③	Bázisállomás tartó*1	1	–
④	Vezetékes kézibeszélő	–	1
⑤	Vezetékes kézibeszélő zsinór	–	1
⑥	Újratölthető akkumulátor/HHR-65AAAB	2	2
⑦	Hordozható készülék akkumulátor fedél*2	1	1
⑧	Övcsipesz	1	1
⑨	Töltő	1	1
⑩	Jelzőcímke*3	–	1

*1 A bázisállomás tartó a bázisállomásra van szerelve.

*2 A hordozható készülék akkumulátor fedél kiszállításkor a helyén van a hordozható készülékben.

*3 Írja rá 6 felhasználó nevét, és ragassza a bázisállomásra (10. oldal).

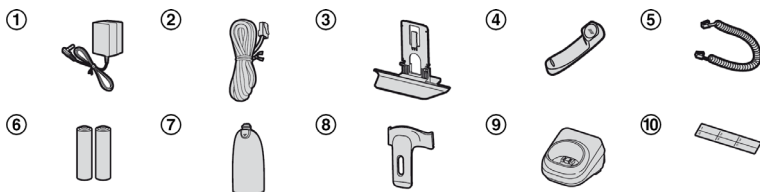

Az Ön biztonsága érdekében

A súlyos sérülések és életveszélyes helyzetek/ anyagi károk elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt használatba venné készülékét, hogy annak biztonságos és megfelelő működtetése biztosítva legyen.

FIGYELEM!

Tápcsatlakozás

- Csak a készüléken feltüntetett tápforrást használja.
- Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót és a hosszabító zsinórokat. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ütközésig dugaszolja a hálózati adapter/ táplálás dugaszát a hálózati csatlakozóba. Ha ezt nem teszi, áramütést szenvedhet és/vagy a keletkező, túlzott hő tüzet okozhat.
- Rendszeresen távolítson el mindenféle port stb. a hálózati adatterről/tápdugaszról oly módon, hogy kihúzza a fali csatlakozóból, majd egy száraz ruhadarabbal letörli. A felgyülemlett por a beszívott nedvesség stb. miatt károsíthatja a szigetelést, és tüzet okozhat.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha füstöt észlel, kellemetlen szagot érez vagy szokatlan hangot hall. Ezek a körülmények tüzet vagy áramütést okozhatnak. Ellenőrizze, hogy a készülék már nem füstöl, és vegye fel a kapcsolatot telefon-rendszere forgalmazójával.
- Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és soha ne érintse meg a készülék belsejét, ha az a ház sérülése miatt hozzáférhetővé vált.
- Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel, mert áramütés érheti.

Elhelyezés

- Egy esetleges tűz vagy áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy bármilyen nedvesség hatásának.
- Ne helyezze a készüléket olyan automatikus vezérlésű eszközök közelébe, mint például az automatikus ajtók és tűzriasztók. A készülékből kibocsátott rádióhullámok az ilyen eszközök hibás működését okozhatják, ami balesetet eredményezhet.
- Ne hagyja, hogy a hálózati adapter vagy az Ethernet kábel túlzottan megfeszüljön, megtörjön, vagy nehéz tárgyak alá kerüljön.

Használat közbeni biztonsági előírások

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószert.
- Ne szerezze szét a készüléket.
- Ne öntsön folyadékot (oldószert, tisztítószert stb.) az Ethernet kábel dugaszára illetve ne hagyja, hogy bármilyen nedvesség érje. Ez tüzet okozhat. Ha az Ethernet kábel dugasza nedves lesz, azonnal húzza ki a LAN (Local Area Network – Helyi hálózat) fali csatlakozójából, és ne használja.
- Csak a KX-TGP550 típusnál: Ne húzza el túlzottan a vezetékes kézibeszélő zsinórját a bázisállomástól. Ez a bázisállomás leesését eredményezheti, ami sérülést okozhat.
- Ha a fülhallgatón, fejhallgatón vagy fejbeszélőn (headset) keresztül túlzott hangerőt használ, az halláskárosodást okozhat.

Egészségügy

- Ha gyógyászati segédeszközt használ, például pacemakert vagy hallókészüléket, kérjen felvilágosítást a gyógyászati segédeszköz gyártójától arra vonatkozóan, hogy ezek az eszközök megfelelően árműkölvannak-e rádiófrekvenciás szempontból. (A készülék üzemi frekvenciatarományja 1,88 GHz – 1,90 GHz, az RF adási teljesítménye pedig (max.) 250 mW.)
- Ne használja ezt a készüléket egészségügyi intézményekben, ha erre bármilyen szabályzati tájékoztató utal. A kórházak, illetve az egészségügyi intézmények használhatnak olyan berendezéseket, amelyek érzékenyek lehetnek a rádiófrekvenciára.

VIGYÁZAT

Telepítés és áthelyezés

- Villámlásos vihar idején soha ne telepítse a LAN-t (Helyi hálózatot).
- Soha ne telepítsen Ethernet kábel csatlakozót nedves helyre, kivéve, ha a csatlakozó kifejezetten nedves helyre készült.
- Soha ne érjen a lecsupaszított LAN (Helyi hálózat) vezetékhez sem a kivezetéseivel, csak amikor már megszüntette a LAN (Helyi hálózat) és a hálózati interfész kapcsolatát.
- A LAN (Helyi hálózat) vezetékek telepítései és átalakításakor járjon el óvatosan.
- A hálózati adapter használatos fő megszakító eszközként. Biztosítsa, hogy a hálózati aljzat a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen legyen.

- Áramkimaradáskor készülékről nem lehet hívásokat kezdeményezni.

Akkumulátor

- A 3. oldalon megadott akkumulátorok használatát javasoljuk. **KIZÁRÓLAG újratölthető, AAA (R03) méretű, nikkel-fémhidrid (Ni-MH) akkumulátorokat HASZNÁLJON.**
- Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat.
- Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátorokat! A kifolyó elektrolit korrozív, és égési, illetve bőr- vagy szemsérüléseket okozhat. Az elektrolit mérgező, és káros hatása lehet, ha a szájon át a szervezetbe kerül.
- Különös gonddal kezelje az akkumulátorokat. Vigyázzon, nehogy olyan elektromos vezetők, mint pl. egy gyűrű, karkötő vagy kulcs érintkezzen az akkumulátorokkal, mert rövidzárt okozhat, és az akkumulátor és/vagy a vezető anyag felforrósodhat, és égési sérülést okozhat.
- Csak az ebben az útmutatóban leírt utasításoknak és korlátozásoknak megfelelően töltsé a készülékhez mellékelt, illetve a használathoz előírt akkumulátorokat.
- Az akkumulátorok töltéséhez csak kompatibilis töltőt használjon! Semmilyen módon ne változtassa meg a töltőt! Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az akkumulátorok megduzzadhatnak vagy felrobbanhatnak.

Fontos biztonsági előírások

Készülékének használatakor mindig tartsa be az alapvető elővigyázatossági intézkedéseket tűz, áramütés vagy személyi sérülés elkerülése érdekében, beleértve a következőket:

1. Ne használja ezt a készüléket víz közelében, például fürdőkád, mosdókagyló vagy konyhai mosogató öblítő mellett, kerülje a használatot nedves alagsorban illetve úszómedence közelében is.
2. Villámzásos vihar idején lehetőleg ne használja a telefont (kivéve a zsinórmékküli típust). Egy villámzás áramütést okozhat, még ha távolabb csap is be.
3. Ne használja a telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közvetlen közelében.
4. Csak az ebben az útmutatóban megadott hálózati kábelt és akkumulátorokat használja!. Az akkumulátorokat ne dobja tűzbe. Felrobbanhatnak. Szabaduljon meg a használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően!

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

A legjobb működés érdekében

A bázisállomás elhelyezése/a zaj elkerülése

A bázisállomás és a további, kompatibilis Panasonic készülékek rádióhullámok segítségével kommunikálnak egymással.

- A maximális hatótávolság és a zajmentes működés eléréséhez a bázisállomást helyezze:
 - egy megfelelő, magas és központi helyre, ahol a zsinórmékküli hordozható készülék és a bázisállomás között nincs akadály a belső környezetben.
 - távol más elektromos készülékektől, pl. tévétől, rádiótól, személyi számítógéptől, vezeték nélküli berendezéstől vagy egy másik telefontól.
 - oly módon, hogy ne nézzen rádiófrekvenciás adóberendezések, például mobiltelefon cellaállomásainak külső antennái felé. (Ne helyezze a bázisállomást ablakfülkébe, illetve ablak közelébe.)
- A hatótávolság és a hangminőség függ a helyi környezeti viszonyoktól.
- Ha a bázisállomás egy adott telepítésénél nem kielégítő a vétel, helyezze át a bázisállomást a jobb vétel érdekében.

Környezet

- Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajt keltő eszközöktől, mint pl. a fénycsövek és motorok.
- A készüléket óvni kell a túlzott füsttől, szennyeződéstől, a páratól, a magas hőmérséklettől és a rázkódástól.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozóját a fali csatlakozóból (konnektorból).
- A készüléket távol kell elhelyezni olyan hőforrásoktól, mint például egy hősugárzó, konyhai főzőlap stb. Nem szabad használni olyan helyiségben sem, ahol a hőmérséklet 0 °C alatt vagy 40 °C felett van. A nedves alagsorokat is kerülni kell.
- A hívások maximális hatótávolsága csökkenhet, ha az alábbi környezetben használja a készüléket: Olyan tereptárgyak közelében, mint például hegyek, alagutak, aluljárók, fém objektumok, például drót-kerítés stb.
- Ha a készüléket elektromos berendezések közelében üzemelteti, az interferenciát okozhat. Távolítsa el az elektromos berendezések közeléből.

Szakosas gondozás

- Törölje át a készülék külső felületét egy puha, nedves ruhadarabbal.
- Ne használjon benzint, hígítót vagy súrolószert.

Biztonsági óvintézkedések

A készülék használatakor tegye meg a megfelelő intézkedéseket, nehogy valamilyen módon megsértse a biztonságot, például:

- Bizalmas információ szivárog ki a készüléken keresztül
- Egy kívülálló személy jogtalanul használja ezt a készüléket
- A készülék használatát egy kívülálló fél megzavarja vagy felfüggeszti

Tegye meg a megfelelő intézkedéseket, hogy elkerülje a biztonsági réseket:

- Az illegális hozzáférés megakadályozása érdekében mindig frissítse a bázisállomás szoftverét (ha nem a legutolsó szoftver verzióval rendelkezik, az a hozzáférés blokkolásához vagy az információ kiszivárgásához vezethet). Olvassa el a Felhasználói útmutatót a Panasonic weboldalán. A Panasonic URL címét lásd a 3. oldalon.
- Ön a felelős a biztonsági beállításokért, például ennek a terméknek az eléréséhez beadandó webes felhasználói felület jelszaváért. Ezt az információt nem szabad kiadni egy, a felhasználói csoporton kívülálló, harmadik félnek. Ha meg akarja akadályozni a jogosulatlan hozzáférést ehhez a készülékhez, javasoljuk, hogy gyakran változtassa a jelszót.
- Olyan helyen tartsa a készüléket, ahonnan valószínűleg nem fogják ellopni.
- Internetes hívás közben külső interferencia léphet fel, ami nem megfelelő átvittelt eredményezhet és/vagy hibát okozhat a készülék működésében.

További információk

Figyelmeztetés a készülék leselejtezésével, átruházásával vagy visszaszolgáltatásával kapcsolatban

- Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos információit tárolhatja. Az Ön titkos/bizalmas adatainak megóvása érdekében azt javasoljuk, hogy mielőtt a készüléket leselejtezi, átruhazza vagy visszaszolgáltatja, törölje a memóriából az olyan információkat, mint például a telefonkönyv vagy a hívólista bejegyzések, illetve a webes felhasználói felület jelszava. A webes

felhasználói felület jelszavának visszaállításával kapcsolatban forduljon a rendszergazdához.

Általános információ

- Probléma esetén először is vegye fel a kapcsolatot a telefonkészüléke forgalmazójával.


Megfelelőségi nyilatkozat:

- A Panasonic System Networks Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a rádió-berendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről (R & TTE) szóló 1999/5/EC irányelv által előírt alapvető követelményeknek és más vonatkozó rendelkezéseinek. Az ebben a kézikönyvben leírt, vonatkozó Panasonic termékek megfelelőségi nyilatkozata letölthető az alábbi webcímről: <http://www.doc.panasonic.de>

Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képvisellel:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Germany

Tájékoztató a felhasználók számára a régi berendezések és használt elemek begyűjtéséről és ártalmatlanításáról

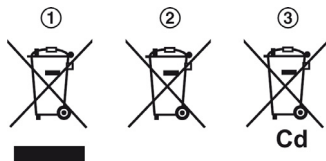

Ha ezek a szimbólumok (1, 2, 3) szerepelnek a termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon, az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket nem szabad keverni az általános háztartási szeméttel.

A helyes kezelés, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében kérjük, szállítsák a régi termékeket és a használt akkumulátorokat az elérhető, kijelölt gyűjtőhelyekre, a hazai törvényeknek valamint a 2002/96/EC és 2006/66/EC irányelvnek megfelelően. Ezeknek a termékeknek és akkumulátoroknak a megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes erőforrásokat és megelőzheti a környezetre és az egészségre esetleg ártalmas hatásokat, amelyeket a hulladékok helytelen kezelése egyébként okozhat.

Ha a régi termékek és a használt akkumulátorok begyűjtésére és újrahasznosítására vonatkozó, további információra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyhatósággal, a legközelebbi

hulladékhasznosítási szervvel vagy azzal a fogalmazóval, ahol az árucikkeket vásárolta.
A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést szabhatnak ki.

Üzleti felhasználók az Európai Unióban

Amennyiben elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba kereskedőjével vagy szállítójával további információkért.

Tájékoztatás az ártalmatlanítással kapcsolatban az Európai Unión kívüli országok esetében

Ezek a szimbólumok (①, ②, ③) csak az Európai Unióban érvényesek. Amennyiben ezeket a termékeket kívánja ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal, illetve kereskedőjével, és érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő módjáról.


Megjegyzés az elem (akkumulátor) szimbólumhoz

Ez a szimbólum (②) esetleg együtt használatos a kémiai szimbólummal (③). Ebben az esetben teljesíti a vonatkozó kémiai irányelvben foglaltakat.

Segélyhívások

Az összes vonal, beleértve a nem kijelölt vonalakat is, használható segélyhívásra, amennyiben azok konfigurálva vannak a webes felhasználói felületen. Az elérhetőség az Ön telefonrendszerétől függ. Ha további információkra kíváncsi, forduljon a rendszergazdához.

Hordozható készülék

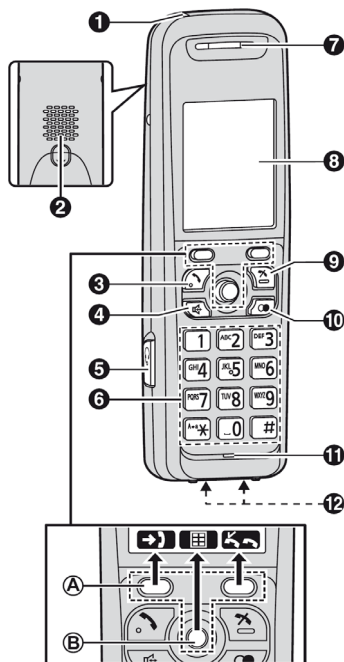

- ❶ Töltés kijelző
Csengetés kijelző
Üzenet kijelző
- ❷ Hangszóró
- ❸ **[☎]** (Beszéd) gomb
 - Hívások kezdeményezéséhez
- ❹ **[☎]** (Kihangosítás) gomb
 - Hangostelefon üzemmódú (kihangosított) beszélgetéshez
- ❺ Fejbeszélő (headset) csatlakozó
- ❻ Hívóbillentyűzet
- ❼ Hallgató
- ❽ Kijelző
- ❾ **[✖]** (Kikapcsolás) gomb
 - A működés leállításához

❿ **[☉]** (Újrahívás/Szünet) gomb

⓫ Mikrofon

⓬ Töltőérintkezők

■ Kezelőszerv típusok

Ⓐ Program gombok

A hordozható készülék jellemzője a két program gomb és a joystick. Egy program gombnak illetve a joystick közepének a megnyomásával kiválaszthatja a kijelzőn közvetlenül fölötté látható szolgáltatást.

Ⓑ Joystick

A joystick (**[▲]**, **[▼]**, **[←]** vagy **[→]**) ismételt megnyomásával Ön a következőket teheti:

- görgetheti (felfelé, lefelé, balra vagy jobbra) a különböző listákat illetve adatokat
- beszélgetés közben beállíthatja (hangosíthatja vagy halkíthatja) a hallgató illetve a hangszóró hangerőt

A hordozható készülék kijelző mód ideiglenesen átkapcsolása


Kiválaszthatja a kijelző módot, hogy a telefonkönyv listánál, a bejövő híváslistánál és kimenő híváslistánál a képernyőn csak egyetlen elem legyen látható, vagy több elem jelenjen meg egyszerre:



Az alábbiak szerint ideiglenesen átkapcsolhatja a hordozható készülék kijelző módot a **[≡/☰]** program gomb megnyomásával, amely akkor jelenik meg, amikor a következőkkel tekinti meg a listákat:

- egyetlen képernyőn egyszerre több elem látható.
- egyetlen képernyőn egyszerre csak egy elem látható. Ellenőrizheti a részletes információt.


Bázisállomás

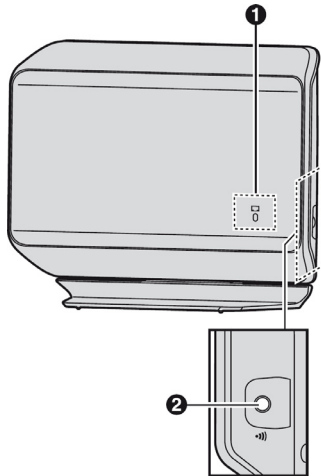KX-TGP500



- 1**  (Állapot) kijelző
- A készülék és a hálózat állapotát jelzi.
- 2**  (Hordozható készülék-kereső gomb)
- Lehetővé teszi az összes hordozható készülék keresését.


KX-TGP550

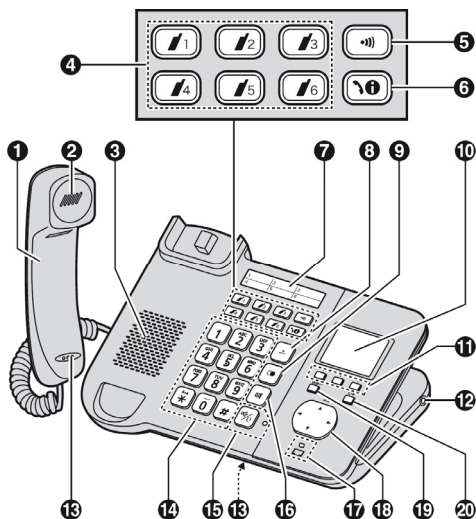

- 1** Vezetékes kézibeszélő
- 2** Hallgató
- 3** Hangszóró
- 4** Hordozható készülék-kereső gombok (1)–(6)
Hordozható készülék állapot kijelzők
- Lehetővé teszi az egyes hordozható készülékek keresését. Az egyes hordozható készülékek állapotát is megmutatják.
- 5** (Speaker) (Hordozható készülék-kereső gomb)
- Lehetővé teszi az összes hordozható készülék keresését.
- 6** (Handset) (Vonal állapot)
- A kijelzőn megmutatja az egyes vonalak állapotát.
- 7** Jelzőcímke
- A mellékelt jelzőcímkére felírhatja 6 felhasználó nevét, és ragassza a bázisállomásra.
- 8** (Hold) (Tartás) gomb
- 9** (Sleep) (Újrahívás/Szünet) gomb
- 10** Kijelző
- 11** Program gombok
- 12** Fejbeszélő (headset) csatlakozó
- 13** Mikrofon
- 14** Hívóbillentyűzet
- 15** (Speaker) (Kihangosítás)
- 16** (Handset) (Fejbeszélő – Headset) gomb
- 17** (Mute) (Kihangosítás kijelző)
- 18** (Mute) (Némítás) gomb
- 19** (Status) (Állapot) kijelző
- A készülék és a hálózat állapotát jelzi.
- 20** Navigátor gomb (Up) (Down) (Left) (Right)
- 21** (Volume) (Hangerő) (Up) (Down)
- 22** (Mail) (Hangposta) gomb*1
- 23** (Mail) (Hangposta) kijelző
- 24** (Transfer) (Kilépés) gomb
- A működés leállításához

*1 Telefonrendszerének támogatnia kell a hangpostát. Ha további információkra kíváncsi, forduljon a rendszergazdához.

Navigátor gomb/hangerő gomb

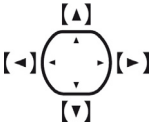

■ Listák illetve adatok görgetése

A gomb ([▲], [▼], [◀] vagy [▶]) ismételt megnyomásával a különböző listákat illetve adatokat görgetheti (felfelé, lefelé, balra vagy jobbra).

■ A hangerő beállítása


A gomb ([▲] vagy [▼]) ismételt megnyomásával beszélgetés közben beállíthatja (hangosíthatja vagy halkíthatja) a hallgató illetve a hangszóró hangerőt.

■ A kurzor mozgatása

A gomb ([▲], [▼], [◀] vagy [▶]) ismételt megnyomásával szám vagy név szerkesztéséhez mozgathatja a kurzort.

Program gombok

A bázisállomás jellemzője a 3 program gomb. Egy program gomb megnyomásával kiválaszthatja a kijelzőn közvetlenül fölötté látható szolgáltatást.

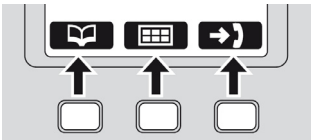



☐ (Állapot) kijelző a bázisállomáson




Az indítási folyamat során megfigyelheti, hogy a bázisállomáson villog az ☐ kijelző. Ez jelzi, hogy a bázisállomás rendszerindítást végez az Ön telefonrendszerével. Segítségére lehetnek az alábbi villogási sémák:

Állapot		Jelentés
Szín	Világítási mód	
Zöld	Folyamatosan világít	<ul style="list-style-type: none"> A bázisállomás az internethez csatlakozik. Az indítási folyamat befejeződött, és most internet hívásokat kezdeményezhet és fogadhat.
	Villog	<ul style="list-style-type: none"> A bázisállomás adatokat tölt le. Ne húzza ki az Ethernet kábelt vagy a hálózati adaptert a bázisállomásból, amíg az ☐ kijelző villogása meg nem szűnik, és a fénye folyamatos zöldre nem vált.

Kezelőszervek

Állapot		Jelentés
Szín	Világítási mód	
Piros	Folyamatosan világít	<ul style="list-style-type: none"> ● A bázisállomás bekapcsolásakor az  kijelző mintegy 10 másodpercig piros fényrel világít.
	Villog	<ul style="list-style-type: none"> ● A bázisállomás regisztrálja a hordozható készüléket.
	Gyorsan villog	<ul style="list-style-type: none"> ● A bázisállomás keresi a hordozható készülékeket. (csak a KX-TGP500 típusnál)
Sárga	Folyamatosan világít	<ul style="list-style-type: none"> ● A bázisállomás IP címe ütközhet az Ön helyi hálózatán lévő egyéb eszközök IP címével. Ha további információra kíváncsi, forduljon a rendszergazdához.
	Villog	<ul style="list-style-type: none"> ● A bázisállomás IP címet kap vagy konfigurációt szerez. Kérem, várjon. ● A bázisállomás regisztrál az Ön telefonrendszerénél. Kérem, várjon. ● Ha az  kijelző továbbra is villog, ellenőrizze az alábbiakat: <ul style="list-style-type: none"> – A hálózati beállítások esetleg nem megfelelőek. Forduljon a rendszergazdájához. – Számos telepítési probléma megoldható a berendezés alaphelyzetbe állításával. Először állítsa le a modemét, útválasztóját (routerét), elosztóját (hubját), bázisállomását és számítógépét. Ezután egyenként kapcsolja vissza az eszközöket, ebben a sorrendben: modem, router, hub, bázisállomás, számítógép. – Ha számítógépével nem tudja elérni az internet weboldalakat, ellenőrizze, hogy telefonrendszere körzetében nincs-e csatlakozási probléma. – Ha további hibakeresési segítségre van szüksége, forduljon a rendszergazdához.
	Gyorsan villog	<ul style="list-style-type: none"> ● A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, majd csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert. Ha az  kijelző még mindig gyorsan villog, a bázisállomás hardverrel lehet probléma. Vegye fel a kapcsolatot telefonrendszere forgalmazójával.
Nem világít	—	<ul style="list-style-type: none"> ● A bázisállomás táplálása ki van kapcsolva. ● Az Ethernet kábel nincs megfelelően csatlakoztatva. Csatlakoztassa. ● Hálózati eszközei (hub, router stb.) ki vannak kapcsolva. Ellenőrizze az eszközök csatlakozási állapotát a LED-eken. ● A bázisállomás táplálása éppen indul.


Hívások kezdeményezése a hordozható készülékről

- Emelje fel a hordozható készüléket és tárcsázza a telefonszámot.
 - Egy számjegy javításához nyomja meg a **C** gombot.
- Nyomja meg a  vagy a **[↶]** gombot.
 - A készülék kiválasztja az Ön rendszergazdája által konfigurált, alapértelmezett vonalat.
 - Ön manuálisan is kiválaszthatja a vonalat a következők szerint:
 → **[▲][▼]** Válassza ki a kívánt vonalat. → 
- Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a **[✕]** gombot, vagy tegye a hordozható készüléket a töltőre.

Megjegyzés:

- A további részleteket kérjük, olvassa el a Felhasználói útmutatóban a Panasonic weboldalán. A Panasonic URL címét lásd a 3. oldalon.

A kihangosítás használata

- Tárcsázza a telefonszámot, majd nyomja meg a **[☎]** gombot.
 - A készülék kiválasztja az Ön rendszergazdája által konfigurált, alapértelmezett vonalat.
 - Ön manuálisan is kiválaszthatja a vonalat a következők szerint:
 → **[▲][▼]** Válassza ki a kívánt vonalat. → **[☎]**
 - Beszéljen felváltva a másik féllel.
- Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a **[✕]** gombot

Megjegyzések:

- A legjobb teljesítmény érdekében használja a kihangosítást csendes környezetben.
- Ha vissza kíván kapcsolni a hallgatóra, nyomja meg a **[↶]** gombot.

A hallgató illetve a hangszóró hangerő beállítása


Beszélgetés közben nyomja meg ismételten a joystickot felfelé vagy lefelé.

Tárcsázás a kimenő híváslista segítségével

A legutóbb tárcsázott 10 (egyenként max. 32 számjegyű) számot a készülék a kimenő híváslistában tárolja.

- [☎]**
- [▲][▼]**: Válassza ki a kívánt telefonszámot.
- [↶][☎]**
 - Ha megnyomta a **[☎]** gombot, és a másik fél foglalt, a készülék automatikusan többször újratárcsázza a számot. Amíg a hordozható készülék az újratárcsázásra vár, a csengetés kijelző villog. A visszavonáshoz nyomja meg a **[✕]** gombot.








Hívások kezdeményezése a bázisállomásról (csak a KX-TGP550 típusnál)

- Tárcsázza a telefonszámot.
 - Egy számjegy javításához nyomja meg a **C** gombot.
- Emelje fel a vezetékes kézibeszélőt.
 - A készülék kiválasztja az Ön rendszergazdája által konfigurált, alapértelmezett vonalat.
 - Ön manuálisan is kiválaszthatja a vonalat a következők szerint:
 → **[▲][▼]** Válassza ki a kívánt vonalat. → Emelje fel a vezetékes kézibeszélőt.
- Amikor befejezte a beszélgetést, tegye a vezetékes kézibeszélőt a helyére (a villára).

Megjegyzések:

- A telefonszámot a vezetékes kézibeszélő felemelés után is tárcsázhatja.
- A további részleteket kérjük, olvassa el a Felhasználói útmutatóban a Panasonic web-oldalán. A Panasonic URL címét lásd a 3. oldalon.



A kihangosítás használata

- 1 Tárcsázza a telefonszámot, majd nyomja meg a  gombot.
 - A készülék kiválasztja az Ön rendszer-gazdája által konfigurált, alapértelmezett vonalat.
 - Ön manuálisan is kiválaszthatja a vonalat a következők szerint:
 → : Válassza ki a kívánt vonalat. → Nyomja meg a  vagy a  gombot.
- 2 Amikor a másik fél fogadja a hívást, beszéljen a bázisállomás mikrofonjába.
 - Beszéljen felváltva a másik féllel.
- 3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a  gombot.

Megjegyzések:




- A legjobb teljesítmény érdekében használja a kihangosítást csendes környezetben.
- Ha át kíván kapcsolni a hallgatóra, emelje fel a vezetékes kézibeszélőt.




A hallgató illetve a hangszóró hangerő beállítása

Beszélgetés közben nyomja meg a  vagy a  nyilat.

Híváskezdeményezés a kimenő híváslista segítségével





A legutóbb tárcsázott 10 (egyenként max. 32 számjegyű) számot az egyes készülékek a kimenő híváslistában tárolják.

- 1 
- 2 : Válassza ki a kívánt telefonszámot.


- 3 Emelje fel a vezetékes kézibeszélőt vagy nyomja meg a  gombot.
 - Ha megnyomta a  gombot, és a másik fél foglalt, a készülék automatikusan többször újratárcsázza a számot. Amíg a bázisállomás az újratárcsázásra vár, a bázisállomáson villog a kihangosítás kijelző. A visszavonáshoz nyomja meg a  gombot.

Hívások fogadása a hordozható készülékről




Egy hívás érkezésekor a hordozható készüléken lévő csengetés kijelző gyorsan villog.

- 1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a zsinór nélküli hordozható készüléket, és nyomja meg a ,  vagy  gombot.
 - Ön a hívást a **[0]–[9] [✳]** illetve **[✳]** közül bármelyik hívógombbal is fogadhatja. **(Minden gomb fogad szolgáltatás)**
- 2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a  gombot, vagy tegye a hordozható készüléket a töltőre.







A hordozható készülék csengő hangerő beállítása

- **Miközben a hordozható készülék egy bejövő hívásnál csenget:**
Nyomja meg ismételtlen a joystickot felfelé vagy lefelé, hogy kiválassza a kívánt hangerőt.
 - **A hangerő előzetes programozása:**
- 1  (a joystick közepe) → **[✳][1][6][0]**
 - 2 **[▲][▼]**: Válassza ki a kívánt hangerőt.
 - 3 **OK** → **[✳]**

Hívások fogadása a bázisállomásról (csak a KX-TGP550 típusnál)

- 1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a vezetékes kézibeszélőt, vagy nyomja meg a  vagy  gombot.
- 2 Amikor befejezte a beszélgetést, tegye a vezetékes kézibeszélőt a helyére (a villára). Amikor a kihangosítást használja, nyomja meg a(z)  gombot.




A bázisállomás csengő hangerő beállítása

- Miközben a bázisállomás egy bejövő hívásnál csenget: Nyomja meg ismételten a  vagy  nyilat a kívánt hangerő kiválasztásához.
- A hangerő előzetes programozása:
 - 1  (középső program gomb) → **[1][6][0]**
 - 2 **[▲]**: Válasza ki a kívánt hangerőt.
OK → 

Tartás


Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy külső hívást tartásba tegyen.



Hordozható készülék

- 1 Egy külső hívás közben nyomja meg a  gombot.
- 2 A tartás feloldásához nyomja meg a  vagy  gombot.

Bázisállomás

Rendelkezésre áll: a KX-TGP550 típusnál

- 1 Egy külső hívás közben nyomja meg a  gombot.

- 2 Ha a vezetékes kézibeszélőt használja, visszateheti a helyére (a villára).
- 2 A tartás feloldásához emelje fel a vezetékes kézibeszélőt, vagy nyomja meg a  vagy  gombot.







Hívások átadása

A külső hívások átadhatók:






- egy másik készülékre
- egy külső félre

A hordozható készülék használatával

Hívásátadás egy másik készülékre

- 1 A külső hívás alatt nyomja meg a  gombot.
- 2 **[▲]**: „Intercom (Belső hívás)” → **OK**
- 3 **[▲]**: Válasza ki a kívánt készüléket. → 
- 4 Várja meg a keresett fél jelentkezését.
 - Ha a keresett fél nem jelentkezik, nyomja meg a  gombot, hogy visszatérjen a külső híváshoz.
- 5 




Hívásátadás külső félre

- 1 A külső hívás alatt nyomja meg a  gombot.
- 2 **[▲]**: „Transfer (Hívásátadás)” → **OK**
- 3 Tárcsázza a telefonszámot.
 - A szám javításához nyomja meg az  gombot, hogy törölje a számot, majd adja be újra.
- 4 Várja meg a keresett fél jelentkezését.
 - Ha a keresett fél nem jelentkezik, nyomja meg kétszer az  gombot, hogy visszatérjen a külső híváshoz.
- 5 








A bázisállomás használatával

Rendelkezésre áll: a KX-TGP550 típusnál

Hívásátadás egy másik készülékre

- 1 A külső hívás alatt nyomja meg a  –  vagy  gombot.
- 2 Várja meg a keresett fél jelentkezését.
 - Ha a keresett fél nem jelentkezik, nyomja meg ugyanazt a gombot, mint az 1. lépésben, hogy visszatérjen a külső híváshoz.
- 3 Tegye a vezetékés kézibeszélőt a helyére (a villára).

Hívásátadás külső félre

- 1 A külső hívás alatt nyomja meg a  gombot.
- 2  : „Transfer (Hívásátadás)”
→ 
- 3 Tárcsázza a telefonszámot.
 - A szám javításához nyomja meg az  gombot, hogy törölje a számot, majd adja be újra.
- 4 Várja meg a keresett fél jelentkezését.
 - Ha a keresett fél nem jelentkezik, nyomja meg kétszer az  gombot, hogy visszatérjen a külső híváshoz.
- 5 


A bázisállomás üzembe helyezése


A bázisállomás csatlakoztatása

Fontos:

- Csak a készülékhez kapott Panasonic PQLV219CE hálózati adaptert használja.
- Csak a KX-TGP550 típusnál: Ne csatlakoztassa a PoE hubhoz csatlakozó Ethernet kábelt a készülék PC portjához. Ha mégis ezt teszi, az a készülék súlyos károsodását okozhatja.

KX-TGP500

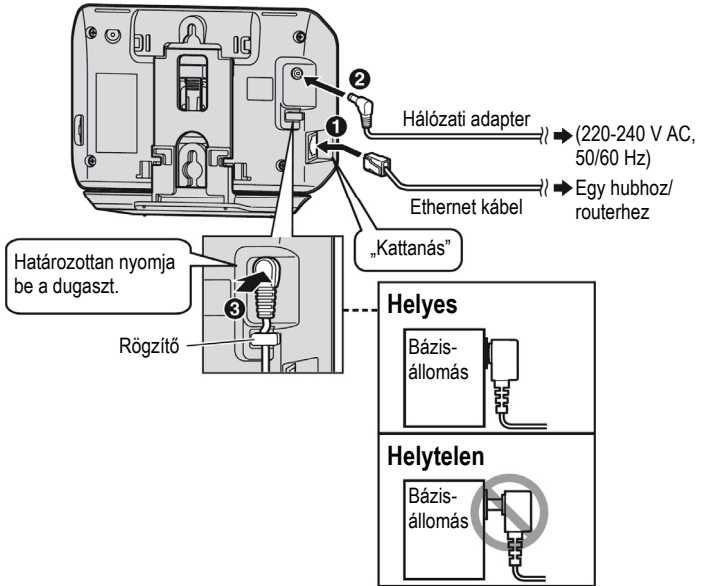


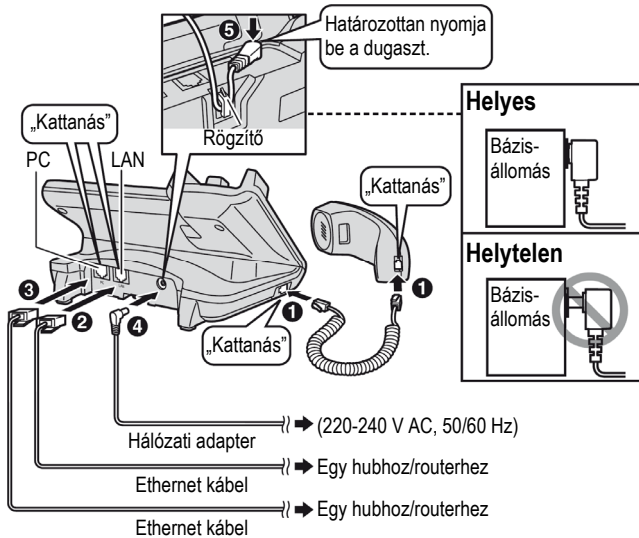

A hordozható készülék űzembe helyezése


A töltő csatlakoztatása

- Csak a készülékhez kapott Panasonic PQLV219CE hálózati adaptert használja.

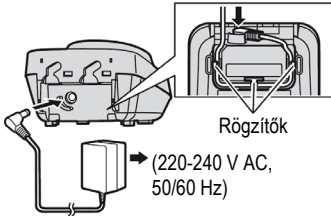


Az akkumulátor behelyezése

- CSAK AAA (R03) méretű Ni-MH akkumulátorokat HASZNÁLJON.
- NE használjon alkáli/mangán/Ni-Cd elemeket.
- Ellenőrizze a helyes polaritást (+, -).

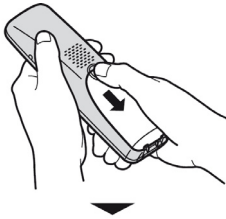


CSAK újratölthető Ni-MH

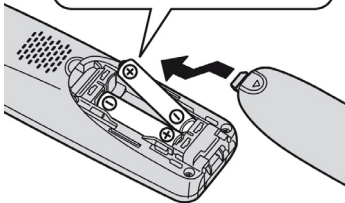

Az akkumulátor töltése

Töltse körülbelül 6 órán át.

- Amikor az akkumulátorok teljesen feltöltődtek, a töltésjelző kialszik.

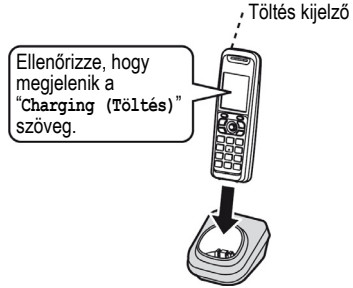

Megjegyzések az űzembe helyezéshez

Megjegyzések a csatlakoztatásokhoz

- A hálózati adapternek mindig csatlakoztatva kell lennie. (Az adapter használat közben melegszik. Ez nem jelent hibát.)
- A hálózati adaptert függőlegesen (pl. falon) elhelyezett vagy földre szerelt hálózati csatlakozóba kell dugaszolni. Ne dugaszolja a hálózati adaptert mennyezetre szerelt hálózati csatlakozóba, mert az adapter a súlya miatt kicsúszhat a csatlakozóból.
- Áramkimaradás alatt a készülék nem működik.






Megjegyzések az akkumulátorok behelyezéséhez

- Használja a mellékelt, újratölthető akkumulátorokat. A cseréhez javasoljuk a Panasonic weboldalon található Felhasználói útmutatójában megadott, Panasonic típusú, újratölthető akkumulátorok használatát. A Panasonic URL címét lásd a 3. oldalon.
- Törölje át az akkumulátor kivezetéseit (+, -) egy száraz ruhadarabbal.
- Ne érjen az akkumulátor kivezetéséhez (+, -) sem a készülék érintkezőihez.

Megjegyzések az akkumulátorok töltéséhez

- A hordozható készülék a töltés során melegszik. Ez nem jelent hibát.
- Tisztítsa meg a hordozható készülék és a töltő érintkezőit havonta egyszer egy száraz, puha ruhadarabbal. Ha a készülék szennyeződésnek, pornak vagy magas páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg gyakrabban.

Az akkumulátor töltöttsége

Ikron	Az akkumulátor töltöttsége
	Feltöltött
	Közepes
	Lemerülőben
	Fel kell tölteni.
	Lemerült

A Panasonic Ni-MH akkumulátor teljesítőképessége (a mellékelt akkumulátorok)

Működés	Működési idő
Folyamatos használat mellett	max. 5 óra.
Használaton kívül (készenlét)	max. 240 óra (10 nap)

Megjegyzések:

- Az tökéletesen normális, hogy az akkumulátorok az első töltéskor nem érik el teljes kapacitásukat. Az akkumulátorok maximális teljesítőképességüket csak néhány teljes töltési/kisütési (használati) ciklus után érik el.
- Az akkumulátor tényleges teljesítménye attól függ, hogy a hordozható készüléket milyen sűrűn használja (beszélgetés), és attól is, hogy milyen gyakran nem használja (készenlét).
- A hordozható készülék még a teljes feltöltése után is a töltőn hagyható, mert ez nincs káros hatással az akkumulátorokra.
- Az akkumulátorok töltöttsége esetleg nem jeleníthető meg pontosan, miután kicserélte az akkumulátorokat. Ebben az esetben helyezze a hordozható készüléket a töltőre, és töltsen legalább 6 órán keresztül.

A hálózat beállítása


Fontos:

- Javasoljuk, hogy ezeket a beállításokat konfigurálja a rendszergazdával együtt. A hálózati beállításokat a webes felhasználói felületen keresztül is konfigurálhatja. Ha további információkra kíváncsi, forduljon a rendszergazdához.

Automatikus beállítás (alapértelmezés)


A DHCP csatlakozási mód bekapcsolása

Hordozható készülék

- 1  (a joystick közepe) → **[#][5][0][0]**
- 2 **[▲][▼]**: „On (Be)” → **OK**
- 3 **[▲][▼]**: „Automatic (Automatikus)” → **OK** → **[↔]**

Bázisállomás


Rendelkezésre áll: a KX-TGP550 típusnál

- 1  (középső program gomb) → **[#][5][0][0]**
- 2 **[▲][▼]**: „On (Be)” → **OK**
- 3 **[▲][▼]**: „Automatic (Automatikus)” → **OK** → **[↔]**

Statikus beállítás

Hordozható készülék

A DHCP csatlakozási mód kikapcsolása

- 1  (a joystick közepe) → **[#][5][0][0]**

2 **[▲][▼]**: „Off (Ki)” → **OK** → **[↶]**

A statikus IP cím és más paraméterek beállítása

1 **[⊞]** (a joystick közepe) → **[#][5][0][1]**

2 Állítsa be az IP címet, az alhálózat maszkot, az alapértelmezett átjárót, a DNS1-et és a DNS2-t.

- Nyomja a joystickot lefelé **[▼]** vagy felfelé **[▲]** az adatok közötti mozgáshoz.
- A kurzor mozgatásához nyomja a joystickot jobbra **[▶]** vagy balra **[◀]**. A számjegyek javításához nyomja meg a **C** gombot.

3 **OK** → **[↶]**

Bázisállomás

Rendelkezésre áll: a KX-TGP550 típusnál

A DHCP csatlakozási mód kikapcsolása

1 **[⊞]** (középső program gomb) → **[#][5][0][0]**

2 **[▼][▲]**: „Off (Ki)” → **OK** → **[↵]**

A statikus IP cím és más paraméterek beállítása

1 **[⊞]** (középső program gomb) → **[#][5][0][1]**

2 Állítsa be az IP címet, az alhálózat maszkot, az alapértelmezett átjárót, a DNS1-et és a DNS2-t.

- Nyomja lefelé **[▼]** vagy felfelé **[▲]** a joystickot az adatok közötti mozgáshoz.
- A kurzor mozgatásához nyomja meg a **[▶]** vagy **[◀]** gombot. A számjegyek javításához nyomja meg a **C** gombot.

3 **OK** → **[↵]**

Egy későbbi hivatkozáshoz

Javasoljuk, hogy jegyezze fel az alábbiakban biztosított helyre azokat az információkat, amelyek segítségére lesznek, amikor bármilyen garanciális javítást igényel.

Gyári szám

A vásárlás dátuma

(a bázisállomás hátulján/alján található)

A forgalmazó neve és címe

Csatolja ide a vásárláskor kapott nyugtát.

CE0682

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Szerzői jog:

Jelen kézikönyv szerzői jogával a Panasonic System Networks Co., Ltd. rendelkezik, és kizárólag belső használatra nyomtatható ki. Ettől a felhasználástól eltekintve, a szerzői jogra vonatkozó törvények értelmében, a kézikönyv egészének vagy akár csak egy részének bármilyen más formában való reprodukálása tilos a Panasonic System Networks Co., Ltd. előzetes, írásos engedélye nélkül.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010.