

# Concept P622

.. i s d n

## Használati útmutató



### Figyelem!

A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el a kezelési útmutatót, különös tekintettel a biztonsági intelmekre!

T .. Com ..

## Biztonsági intelmek

Ez a vezetékes telefonkészülék nyilvános ISDN-hálózatra csatlakoztatható. Bármilyen más jellegű használat nem megengedett, és szerződésszegésnek minősül.

A biztonsági intelmeket tartalmazó kezelési útmutató a termék tartozéka, és azt a készülék tulajdonosa köteles továbbadni a készülék esetleges értékesítésekor.

### Figyelmeztetések:

- Az elhelyezésre vonatkozó tanácsok:
  - nem szabad hőforrás közelében tartani és működtetni a készüléket
  - nem szabad közvetlen napsugárzásnak kitenni a készüléket
  - a készüléket ne működtesse más elektromos berendezés közvetlen közelében
- Védje a telefonkészüléket a portól és az agresszív folyadékoktól, gőztől.
- A telefonkészüléket kizárólag az előírt típusú aljzatba szabad csatlakoztatni.
- Csere és javítás céljából csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészek használhatók
- A készülékház tisztításához használjon enyhén megnedvesített puha ruhát. A tisztításhoz tilos vegyszert vagy oldószert használni.
- A telefonkészüléket tilos fürdőszobában működtetni és használni
- A készülékházon található érintkezőkhöz nem szabad hozzáérni!

### Selejtezés!



A készülék és a csomagolóanyagok majdani selejtezésekor a vonatkozó előírások szerint kell eljárni.

Tilos a háztartási hulladékkal együtt kezelni a készüléket és tartozékait!

## Biztonsági intelmek

Az Ön Concept P622 típusjelű telefonkészüléke nyilvános ISDN hálózaton használható. Feltétlenül olvassa el figyelmesen a Kezelési útmutatót az új Concept P622 típusjelű telefonkészülék szolgáltatásainak és funkcióinak teljeskörű elsajátítása érdekében.

A Kezelési útmutatót őrizze meg, mert a későbbiekben szüksége lehet rá!

**Megjegyzés:** a Kezelési útmutató teljes mértékben kiterjed a Concept P622 által nyújtott szolgáltatásokra. A rendelkezésre álló hálózattól és a telefonszolgáltatótól függően eltérés mutatható az egyes funkciók működése és a Kezelési útmutatóban szereplő információk között. A rendelkezésre álló ISDN-kapcsolatra vonatkozóan a telefonszolgáltatótól kaphat részletes felvilágosítást.

# Tartalom

Biztonsági intelmek.....	1
<b>A telefonkészülék telepítése .....</b>	<b>7</b>
A csomag tartalma.....	7
A készülék elhelyezése .....	7
Telefonkészülék csatlakoztatás .....	8
Kézibeszélő csatlakoztatás.....	8
Telefonkészülék csatlakoztatás .....	9
Telepítő asszisztens .....	9
Regisztráció .....	10
Többes előfizetői szám (MSN).....	10
Felhasználóváltás .....	10
<b>Ismerkedés a telefonkészülékkel.....</b>	<b>12</b>
Kezelő- és kijelzőszervek .....	12
Kijelzőszimbólumok .....	14
Menük .....	15
Navigálás a menükben.....	15
Visszalépés az előző menübe.....	15
Kilépés a menüből .....	15
<b>Telefonálás.....</b>	<b>16</b>
Híváselőkészítés.....	16
Hívásfogadás .....	16
Hívás elutasítás.....	16
DTMF/billentyűzet-információ küldés.....	16
Gyorstárcsázás .....	16
Kihangosítás / kézibeszélő nélküli telefonálás .....	17
Átkapcsolás kihangosítás módba .....	17
A hangszóró használata.....	17
Kézibeszélő hangerőszint.....	18
Mikrofon némítás .....	18
Újratárcsázás .....	18
Újratárcsázás a listából .....	18
Számok másolása az újratárcsázó listából .....	19
Törlés az újratárcsázó listából.....	19
SMS-küldés az újratárcsázó listából* .....	19

\* Szolgáltatásfüggő funkció - érdeklődjön a telefonszolgáltatónál az adott funkció elérhetőségével kapcsolatban

## Tartalom

Billentyűzár .....	19
Érdeklődő hívások .....	20
Városi (fővonal) érdeklődő hívás.....	20
Hívások közötti váltás (átkapcsolás két hívás között).....	20
Háromrésztvevős konferenciahívás.....	20
<b>Telefonkönyv .....</b>	<b>21</b>
Bevitel a telefonkönyvbe .....	21
Új bejegyzés.....	21
Név- és számbeviteli tippek .....	21
Bejegyzésszerkesztés.....	21
Bejegyzés-/telefonkönyv törlés .....	22
Tárcsázás a telefonkönyvből .....	22
SMS-küldés a telefonkönyvből* .....	22
T-Gomb.....	22
<b>Híváslisták* .....</b>	<b>23</b>
Telefonszámok megtekintése / tárcsázás a híváslistából .....	23
SMS-küldés a híváslistából* .....	23
A híváslistában lévő számok mentése a telefonkönyvbe.....	23
Bevitel törlése egyenként .....	24
A teljes híváslista törlése .....	24
<b>Hangfunkciók .....</b>	<b>25</b>
Hívásjelző .....	25
Hangjelzések .....	25
Billentyűhangok .....	25
Nyugtázó hangjelzés .....	25
<b>Közvetlen hívás.....</b>	<b>26</b>
<b>Hívásdíjak .....</b>	<b>27</b>
Az utolsó hívás díja .....	27
Díjösszesítő .....	27
Beállítások.....	27
Kijelzési típus .....	27
Impulzusdíj.....	27
Pénznm.....	27
<b>Naptár / óra.....</b>	<b>28</b>
Határidőnapló.....	28

\* Szolgáltatásfüggő funkció - érdeklődjön a telefonszolgáltatónál az adott funkció elérhetőségével kapcsolatban

Ébresztő .....	28
Dátum / pontos idő .....	28
<b>Hálózati funkciók (kiegészítő szolgáltatások) .....</b>	<b>29</b>
Hívásátírányítás.....	29
Feltétel nélkül.....	29
Nem felel esetén.....	29
Foglaltság esetén .....	29
Ismeretlen hívás (hívószám-küldés letiltása).....	30
Konferencia segéd.....	30
Hívásparkoltatás.....	30
Parkoltatás / visszavétel .....	30
Parkoltató kód.....	30
Hálózati hangpostafiók .....	30
<b>SMS .....</b>	<b>32</b>
SMS - szöveges üzenetküldő szolgáltatás .....	32
SMS-üzenet írása .....	32
Bejövő üzenetek .....	32
Piszkozat.....	33
Kimenő üzenetek .....	33
Sablonok .....	33
SMS beállítások.....	33
SMS üzenetközpont.....	33
Üzenetküldő központ.....	34
SMS jelzés be-/kikapcsolása .....	34
<b>Beállítások .....</b>	<b>35</b>
Nyelvválasztás .....	35
Kijelző.....	35
Kontraszt.....	35
Fényerő .....	35
Gyorstárcsázó gombok.....	35
Gyorstárcsázó gombok programozása .....	35
Gyorstárcsázó gombok átprogramozása.....	36
Rendszer PIN-kód .....	36
Alközpont .....	36
MSN beállítások .....	36
MSN-szám kijelölés.....	36

## Tartalom

<b>Központelérés .....</b>	<b>38</b>
Kompatibilitás .....	38
EAC fővonalkapcsolási szám .....	38
EAC bevitel .....	38
Funkciók .....	39
EAC-bevitel engedélyezés/letiltás .....	39
Automatikus ECT .....	39
<b>Karbantartás .....</b>	<b>40</b>
Reset .....	40
Szoftververzió és -frissítés.....	40
Szoftververzió .....	40
Szoftverfrissítés .....	40
Működés tartalék áramforrásról .....	41
Szükség-áramellátás hálózati végberendezésen.....	41
Vészüzemmód alközponton .....	42

# A telefonkészülék telepítése

## A csomag tartalma

### Concept P622

- 1 db. Concept P622 típusjelű telefonkészülék
- 1 db. kézibeszélő
- 1 db. kézibeszélő-zsinór (spirál)
- 1 db. telefonvezeték
- 1 db. kezelési útmutató

## A készülék elhelyezése

Helyezze a Concept P622 telefont sík, száraz felületre, közel a telefoncsatlakozóhoz.

Ha valamilyen okból a készüléket távol kell telepíteni a telefoncsatlakozótól, akkor lehetőség van hosszabbító kábel alkalmazására, de ehhez csak jóváhagyott hosszabbító kábel használható.

- A telefonkábel vezetését úgy kell megoldani, hogy a helyiségben közlekedő személyek ne léphessenek rá, és a vezeték se okozhasson balesetet.
- A telefon csatlakozódugóját kizárólag az előírt típusú foglalatba szabad beilleszteni.
- A telefonkészüléket nem érheti közvetlen napfény.
- A telefonkészüléket óvni kell a nedvességtől. Nem szabad olyan helyiségben működtetni, ahol szélsőségesen magas a páratartalom, illetve korrozív hatású gőz vagy szélsőségesen magas por van jelen. Alagsorban, garázsban, üvegházban és más hasonló helyiségekben fokozottan ügyelni kell a környezeti jellemzők biztosítására.
- A környezeti hőmérséklet 5°C és 40°C között lehet.

Helyezze a készüléket tiszta, stabil, száraz, jól szellőzött helyre. A telepítési hely kiválasztásakor fontos szempont, hogy a készüléket ne érje rezgés és más egyéb fizikai behatás. Az interferenciák elkerü-



## A telefonkészülék telepítése

lése érdekében ne helyezze a telefont elektomos berendezés, például hifi rendszer, irodagép vagy mikrohullámú sütő közvetlen közelébe.

A telefont minél távolabb kell tartani a hőszugárzóktól, fűtőtestektől és más egyéb hőforrásoktól.

## Telefonkészülék csatlakoztatás


A telefonkészülék alján található a kézibeszélő és a telefonvezeték fogadására szolgáló csatlakozó. Elsőként a kézibeszélőt kell bekötni, majd utána következik a készülék csatlakoztatása a telefonhálózathoz.

### Kézibeszélő csatlakoztatás

A spirálvezeték két végén azonos csatlakozó található. A hosszabb egyenes kábelvég dugóját kell csatlakoztatni a telefonkészülék alján található, kézibeszélő szimbólummal jelzett aljzatba (1).

A zsinórt vezesse végig a horonyban (2). Egy lapos eszköz, például vonalzó segítségével nyomja a fűlek alá a vezetéket.

Csatlakoztassa a vezeték másik végét a kézibeszélőbe.

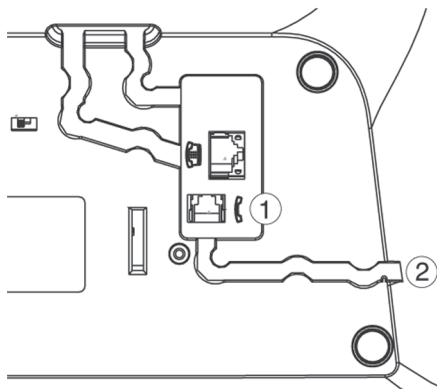

## Telefonkészülék csatlakoztatás


A telefonkábel két végén lévő csatlakozó közül a kisebbiket csatlakoztassa be a telefonkészülék alján található, telefonszimbólummal jelzett aljzatba (1)

A zsinórt vezesse végig a horonyban (2). Egy lapos eszköz, például vonalzó segítségével nyomja a fűlek alá a vezetékét. Fordítsa meg a készüléket, és állítsa a talpaira.

Csatlakoztassa a vezeték másik végén található dugót a fali telefonaljzatba (3).

Emelje fel a kézibeszélőt. Ha felhangzik a tárcsahang, máris telefonálhat!

- A telefondugót csak megfelelő szabványú aljzatba szabad csatlakoztatni.
- A telefonkábel vezetését úgy kell megoldani, hogy ne akadályozza a helyiségben közlekedő személyeket.

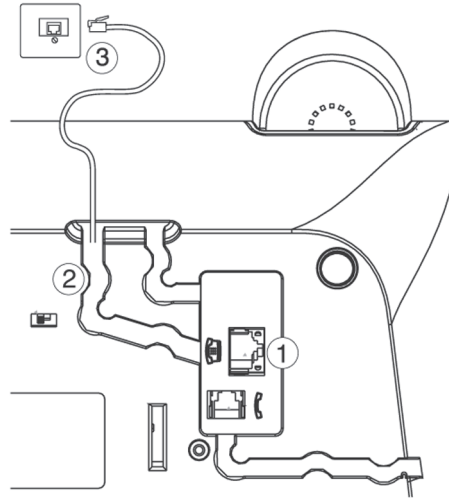

## Telepítő asszisztens

Egy telepítő asszisztens lépésről lépésre segít elvégezni a telefonkészülék beállítását. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, válassza ki a kívánt menünyelvet, adja meg az összes MSN-számot felhasználónevekkel együtt, valamint a dátumot és a pontos időt.


### Megjegyzések:

- A telepítő asszisztens a telefonkészülék alapállapotba helyezése (reset) után is megjelenik a kijelzőn.
- A menünyelv kiválasztására, valamint az MSN-számok és a dátum/pontos idő megadására a megfelelő menüben is lehetőség nyílik.

## Regiszter

A telefonkészülék gyorstárcsázó gombjai mellett papír regiszter található. Helyezze be a regisztert a gyorstárcsázó gombok mellett kialakított részbe (1). A gyorstárcsázó gombokra programozott telefonszámokat írja fel a megfelelő sorba. Helyezze a záró plexit a mélyedésbe, majd óvatosan nyomja be a helyére.

- Ha további számokkal szeretné bővíteni a regisztert, akkor távolítsa el a plexitetőt. A fedőlap eltávolításához célszerű körömmel benyúlni az éle alá. Töltse ki a regisztert, és tegye vissza a fedőlapot a fent ismertetett módon.

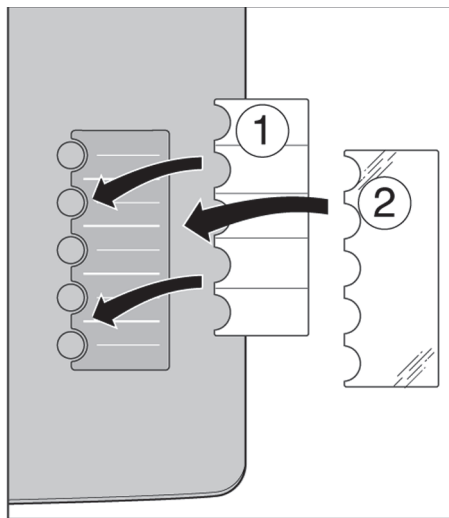

## Többszörös előfizetői szám (MSN)

Az ISDN-vonal megrendelése esetén a telefonszolgáltató cég MSN-számokkal látja el az előfizetőt. Ezeket a telefonszámokat különböző készülékekhez vagy felhasználókhoz lehet kijelölni. Az egyes MSN-felhasználók ezután definiálhatnak saját egyéni beállításokat a hozzájuk tartozó számhoz.

Ez a telefonkészülék legfeljebb öt MSN-számot képes kezelni. A funkciók alkalmazásához legalább egy MSN-számot be kell állítani felhasználónévvel együtt (lásd „MSN-szám kijelölés”).

## Felhasználóváltás

A felhasználócserehez nyomja meg a **Menü** funkciógombot. A **▼▲** gomb segítségével jelenítse meg a **Felhasználóváltás** menüpontot, majd válasszon ki egy felhasználót. Az aktuális felhasználó megjelenik a kijelzőn. Most lehet hozzáférni az aktív felhasználói híváslisták-


hoz, hívásdíjakhoz és egyéni beállításokhoz. Az egyes MSN-számokkal kapcsolatos beállítások az „MSN beállítások” fejezetben kerülnek ismertetésre.

**Megjegyzés:**

A **Felhasználóváltás** menü eléréséhez legalább két MSN-számnak programozva kell lennie.

# Ismerkedés a telefonkészülékkel

## Kezelő és kijelzőszervek

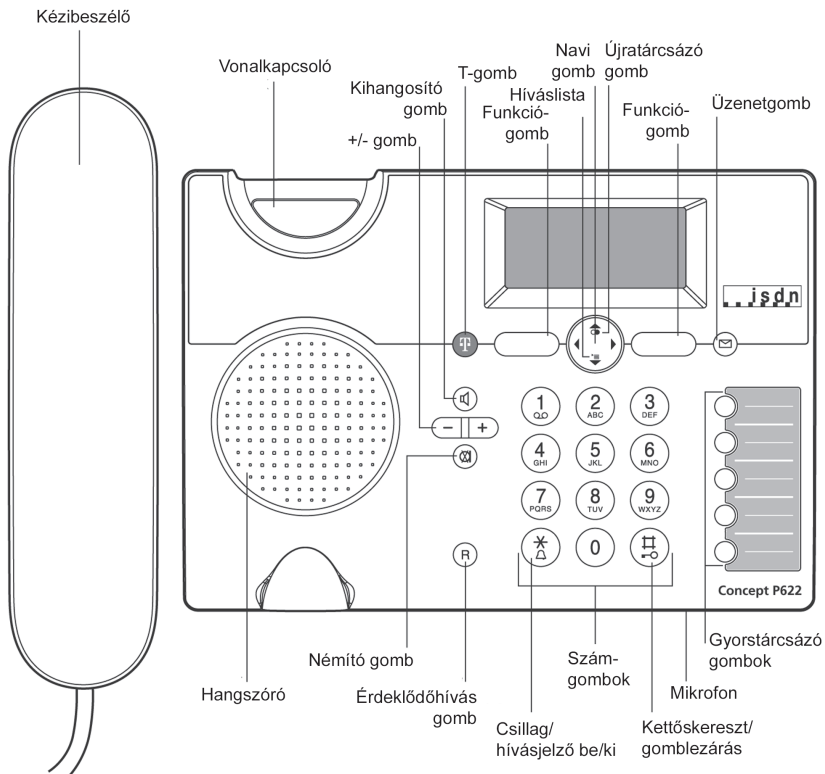



**Funkciógombok** (jobb funkciógomb: menüválasztás, bevitel/beállítások megerősítése - bal funkciógomb: visszalépés az előző menülépéshez)



**Navigációs gomb** (adatgörgetés függőleges és vízszintes irányban)



**Újratárcsázó gomb** (újratárcsázó lista megnyitása)



**Híváslista** megnyitás\*



**Üzenetgomb** (az új bejövő SMS-üzenetek és a nemfogadott hívások megtekintése)



**Kihangosító gomb** (a gomb megnyomásával a helyiségben tartózkodók is hallhatják a beszélgetést)



**+/- gomb** (hangszóró-hangerő szabályozás)



**Némítógomb** (mikrofon átmeneti kikapcsolásával privát beszélgetés folytatható a helyiségben tartózkodó személyekkel)



**Számgombok** (telefonszámok tárcsázása)



A „0” gomb lenyomva tartásával tárcsázási szünet illeszthető a számjegyek közé



**Hangpostafiók** (a gomb lenyomva tartásával közvetlenül elérhető a hálózati üzenetrögzítő)



**Visszahívás foglaltság esetén** (a gomb lenyomva tartásával aktiválható a visszahívás foglaltság esetén funkció)



**Anonim hívás** (a gomb lenyomva tartásával a következő hívás számára letiltásra kerül a hívószámküldés)



**Hívásparkoltatás** (hívás közben lenyomva tartás: parkoltatás, készenléti módban lenyomva tartás: parkolt hívás visszavétele)



**Csillag gomb** (csillag szimbólum bevitel - lenyomva tartva: hívásjelző be-/kikapcsolás)



**Kettőskereszt gomb** (kettőskereszt szimbólum bevitel - lenyomva tartva: billentyűzár bekapcsolás)

\* Szolgáltatásfüggő funkció - érdeklődjön a telefonszolgáltatónál az adott funkció elérhetőségével kapcsolatban

## Ismerkedés a telefonkészülékkel




**Billentyű lezárva** (ebben a helyzetben nem lehet telefonhívást kezdeményezni)



**Érdeklődő gomb** (flash funkcióval)



**T-gomb** (a VIP-könyvtár megnyitása)



**5 gyorstárcsázó gomb** (duplán programozható)

## Kijelzőszimbólumok



**Ébresztés beállítva**



**Bejövő hívás**



**Hívásjelző kikapcsolva**



**Billentűzet lezárva**



**Aktív hívásátirányítás**



**Nem fogadott hívások\***  
(nem fogadott hívásokat tartalmaz a híváslista)



**Új SMS érkezett\***



**Hangüzenet érkezett**



**Újrahívás**  
A „visszahívás foglaltság esetén” opció felkínálása

\* Szolgáltatásfüggő funkció - érdeklődjön a telefonszolgáltatónál az adott funkció elérhetőségével kapcsolatban

# Menük

## Navigálás a menükben

Az Ön telefonkészüléke egyszerűen áttekinthető menürendszerrel könnyíti meg a kezelést. Gyakorlatilag minden egyes menü több opciót tartalmaz. A fő- és almenük, valamint az opciók kiválasztásához a kijelzett funkció alatti gombot kell megnyomni.

Nyomja meg a **Menü** felirat alatti funkciógombot a főmenü megnyitásához, majd a ▼ ▲ navigációs gombokkal jelenítse meg a keresett opciót. Az **OK** funkciógomb megnyomásával megnyithatja az opciólistát, a ▼ ▲ navigációs gombokkal pedig opciót kereshet, amelyet az OK gombbal nyugtázhathat.

## Visszalépés az előző menübe

A **Vissza** funkciógombbal lehet visszalépni az előző menübe.

## Kilépés a menüből

A menüből történő kilépéshez a **Vissza** funkciógombot kell megnyomni. A **Vissza** funkciógomb ismételt megnyomásával visszatérhet készenléti módba.



# Telefonálás

## Híváseleőkészítés

Első lépésként gépelje be a hívószámot. A téves számjegyeket bármikor törölheti. Ezután emelje fel a kézibeszélőt, és a készülék automatikusan tárcsázza a hívószámot.

## Hívásfogadás

Bejövő híváskor a kijelzőn megjelenik a hívó fél telefonszáma és a neve (ha benne van a készülék telefonkönyvében), feltéve, hogy a telefonszolgáltató támogatja a hívószám-azonosító funkciót (CLIP\*). Emelje fel a kézibeszélőt a hívás fogadásához.

## Hívás elutasítás

Lehetőség van a bejövő hívás elutasítására. Ehhez nyomja meg az **Opciók, Elutasítás** funkciógombot. Ezzel törlésre kerül a hívás.

## DTMF/billentyű-információ küldés


Ha átmenetileg DTMF-re kapcsol, akkor az **Opciók, DTMF** funkciógomb megnyomásával vezérlőjelet továbbíthat (pl. hangpostafiók kezelésére) hívás közben.

### Megjegyzés:

Alapállapotban beállításra került az „Automatikus DTMF” a **Beállítások, Telefon** menüben, tehát nem kell ideiglenesen DTMF-re kapcsolni.

## Gyorstárcsázás

A telefonkészülék lehetővé teszi a gyakran használt telefonszámok egyetlen gombbal történő tárcsázását. Erre a célra öt gyorstárcsázó gomb áll rendelkezésre. Mivel az egyes gombokhoz két szám is rendelhető, így összesen 10 gyorstárcsázó szám programozása lehetséges. A gyorstárcsázó gombok alá programozott telefonszámok minden felhasználó számára rendelkezésre állnak.

A gyorstárcsázás feltétele, hogy legyen programozva telefonszám a gyorstárcsázásra kijelölt gombok egyikéhez. Nyomja meg a  gyorstárcsázó gombot.

\* Szolgáltatófüggő funkció - érdeklődjön a telefonszolgáltatónál az adott funkció elérhetőségével kapcsolatban



A kézibeszélő felemelésével a készülék automatikusan tárcsázza a számot. Amint létrejön a kapcsolat, folytassa le a telefonbeszélgetést.

#### Megjegyzés:




- A gyorstárcsázó gomb egyszeri megnyomásával megjelenik a gomb alatt tárolt első telefonszám. A gomb rövid időn belüli ismételt megnyomásával megjeleníthető a gombhoz tartozó második szám.
- A gyorstárcsázó gombok programozása a „Beállítások / Gyorstárcsázó gombok” fejezetben kerül ismertetésre.

## Kihangosítás / kézibeszélő nélküli telefonálás

Visszahelyezett kézibeszélő mellett is lehetőség van telefonhívások lebonyolítására, melynek során a helyiségben tartózkodók is figyelemmel kísérhetik a beszélgetést.



Amikor a telefonkészülék bejövő hívást jelez, nyomja meg a  gombot a hívás fogadásához. Folytassa le a beszélgetést kihangosított módban. A  gomb ismételt megnyomásával befejezheti a hívást.

### Átkapcsolás kihangosítás módba

Telefonbeszélgetés közben nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot. Ezután tegye vissza a kézibeszélőt, és csak ezután engedje el a  kihangosító gombot. A hívás befejezéséhez ismételten meg kell nyomni a  gombot.

### A hangszóró használata

A kihangosított telefonállással ellentétben a helyiségben tartózkodók hallják a telefonáló partner hangját, viszont a telefonáló partner csak a kézibeszélőbe bementott szöveget hallja, a helyiségben elhangzottakat nem.

Ha normál (kézibeszélős) telefonbeszélgetés közben a helyiségben tartózkodók is szeretnék nyomon követni a teljes beszélgetést, akkor kapcsolja be a hangszórót a  gombbal. A  gomb ismételt megnyomásával kikapcsolhatja a hangszórót.

Tegye vissza a kézibeszélőt a hívás befejezéséhez.

## Kézibeszélő hangerőszint



Öt fokozatban szabályozható a kézibeszélő-hangszóró hangerőszintje.

A beállításhoz telefonbeszélgetés közben kell működtetni a ▼ ▲ navigátorgombot.

A művelettel beállított hangerőszintet a hívás befejezésekor menti el a készülék.

## Mikrofon némítás


Telefonbeszélgetés közben szót válthat a helyiségben tartózkodó személlyel úgy, hogy a beszélgetést nem hallja a telefonáló partner.

1. Telefonbeszélgetés közben nyomja meg a  gombot. Ennek hatására kikapcsol a kézibeszélő mikrofonja, tehát a telefonáló partner nem hallja az Ön és a helyiségben tartózkodó személyek hangját.
2. A  gomb ismételt megnyomásával visszakapcsolható a mikrofon, és folytatható a beszélgetés

## Újratárcsázás

A telefonkészülék memóriája megőrzi az utoljára tárcsázott 15 telefonszámot. Ha a név és a telefonszám már benne van a telefonkönyvben, akkor a számhoz tartozó név fog megjelenni a kijelzőn.

## Újratárcsázás a listából

Nyomja meg a  gombot az újratárcsázó lista megnyitásához, majd a ▼ ▲ navigátor gombok segítségével válasszon ki egy számot a listából. Ezután emelje fel a kézibeszélőt a kiválasztott szám tárcsázásához.

### Megjegyzés:

- Ha nem tartalmaz telefonszámot az újratárcsázó memória, akkor megjelenik az erre vonatkozó üzenet a kijelzőn.

## Számok másolása az újratárcsázó listából

Az újratárcsázó listából telefonszámokat lehet átmásolni a telefonkönyvbe.

Nyomja meg a **☑** gombot az újratárcsázó lista megnyitásához, majd a **▼ ▲** navigátor gombok segítségével válasszon ki egy számot a listából másolásra. Ezután nyomja meg az **Opciók** funkciógombot, adja meg a nevet és a számot, majd végezze el az egyéni beállításokat. Befejezésül rendelje hozzá a bevitelt a megfelelő felhasználóhoz és mentse el.

### Megjegyzés:

- Ha a telefonszám már benne van a telefonkönyvben, akkor a készülék nem kínálja fel a mentési lehetőséget.

## Törlés az újratárcsázó listából

Nyomja meg a **☑** gombot az újratárcsázó lista megnyitásához, majd a **▼ ▲** navigátor gombok segítségével válasszon ki egy számot törlésre. Ezután nyomja meg az **Opciók** funkciógombot, és végezze el a bevitel vagy az egész lista törlését.

## SMS-küldés az újratárcsázó listából\*

1. Nyomja meg a **☑** gombot az újratárcsázó lista megnyitásához, majd a **▼ ▲** navigátor gombok segítségével válasszon ki egy bevitelt, végül nyomja meg az **Opciók** funkciógombot.
2. Szerkessze meg és küldje el az SMS-üzenetet.

## Billentyűzár

1. Nyomja meg és tartsa megnyomva a **Ⓜ** (kettőskereszt) gombot. A kijelzőn megjelenik a **Billentyűzár bekapcsolva** üzenet.
2. A billentyűzár feloldásához nyomja meg a **Felold** funkciógombot, majd a **Ⓜ** (kettőskereszt) gombot.

### Megjegyzés:

- Lezárt billentyűzet mellett is lehetőség van a 112-es segélyhívó szám tárcsázására, valamint a bejövő hívások fogadására.
- Lezárt billentyűzet mellett nem lehet tárcsázni és menüket kezelni.

\* Szolgáltatásfüggő funkció - érdeklődjön a telefonszolgáltatónál az adott funkció elérhetőségével kapcsolatban

## Érdeklődő hívások

### Városi (fővonali) érdeklődő hívás

1. Telefonbeszélgetés közben felhívhat egy másik külső (fővonali) partnert a meglévő kapcsolat megtartása mellett.
2. Nyomja meg a **Ⓜ** gombot az érdeklődő hívás indításához.

### Hívások közötti váltás (átkapcsolás két hívás között)

Két aktív hívás esetén (az egyik tartásba helyezése mellett) lehetőség van a két vonal közötti átkapcsolásra.

1. Példánk szerint két hívás van folyamatban, közülük az egyik tartásba téve.
  2. Nyomja meg az **Opciók, Hívások közötti váltás** funkciógombot a két partner közötti átkapcsoláshoz.
  3. Nyomja meg a **Vége** funkciógombot az egyik hívás befejezéséhez.
- A telefonbeszélgetés tovább folytatható a másik partnerrel.

#### Megjegyzés:

- Az **Opciók, Bekapcsolódás** funkciógomb segítségével az összes partner összekapcsolható.

### Háromrésztvevős konferenciahívás

A konferenciaszervező segéd segítségével háromutas konferenciahívás hozható létre két külső (fővonali) partnerrel.

1. Jelenítse meg a kijelzőn a **Funkciók, Konferencia segéd** menüt, majd nyomja meg az **OK** funkciógombot.
2. Tárcsázza az első számot vagy keresse meg a telefonkönyvben. Miután létrejött a kapcsolat, jelentsen be a partnernek, hogy háromrésztvevős konferenciahívást kíván kezdeményezni.
3. Tárcsázza a második számot vagy keresse meg a telefonkönyvben. A kapcsolat létrejöttével aktiválásra kerül a háromrésztvevős konferenciahívás.

#### Megjegyzés:

- Amennyiben a második hívás sikertelen, a **Vége** funkciógomb megnyomásával visszaveheti az első, tartásba tett hívást.

# Telefonkönyv

A telefonkészülék 100 név és telefonszám tárolására alkalmas telefonkönyvvel van ellátva. Az egyes bejegyzésekhez név és telefonszám tartozik. A nevek egyenként legfeljebb 16 karakterből állhatnak, a telefonszámok pedig legfeljebb 24 számjegyet tartalmazhatnak.

## Bevitel a telefonkönyvbe

### Új bejegyzés





A telefonkészülék készenléti módjában:

1. Nyomja meg a **Nevek** funkciógombot. Ennek hatására betűrendben megjelennek a kijelzőn a bejegyzések.
2. Nyomja meg az **Opciók** funkciógombot. Most lehet új bejegyzést készíteni névvel és számmal, illetve egyéni beállításokat végezni. A bejegyzést rendelje hozzá a megfelelő felhasználóhoz, majd mentse el az adatokat.

#### Megjegyzés:

- Ha üres a telefonkönyv, akkor a kijelzőn megjelenik az erre vonatkozó üzenet.

## Név- és számbeviteli tippek

- A  gombbal szünetet illeszthet be a karakterek közé, a  és a  gombokkal pedig szimbólum szerkeszthető a bejegyzésekbe.
- A rendelkezésre álló speciális karakterek a kijelző alsó sorában láthatók. A megfelelő gomb megnyomásával görgetni lehet a karaktereket a kijelzőn.
- Névbemvitel közben a  gomb megnyomásával lehet átváltani kis- és nagybetűs formátum között.

## Bejegyzésszerkesztés



1. Nyomja meg a **Nevek** funkciógombot. Ezután a   navigációs gombokkal keresse ki a szerkesztésre szánt bejegyzést, majd nyomja meg az **Opciók** funkciógombot
2. Végezze el a bejegyzés szerkesztését, és mentse el a módosításokat.

## Bejegyzés-/telefonkönyv törlés

Lehetőség van a telefonkönyv bejegyzéseinek egyenkénti törlésére, illetve az egész telefonkönyv törlésére.



1. Nyomja meg a **Nevek** funkciógombot. Ezután a   navigációs gombokkal keresse ki a törölni kívánt bejegyzést, majd nyomja meg az **Opciók** funkciógombot
2. Törölje a bejegyzést vagy a telefonkönyv teljes tartalmát.

## Tárcsázás a telefonkönyvből

1. Nyomja meg a **Nevek** funkciógombot. Ennek hatására betűrendben megjelennek a kijelzőn a bejegyzések.
2. Keressen ki egy bejegyzést a   navigációs gombokkal, majd emelje fel a kézibeszélőt. A készülék automatikusan tárcsázza a kiválasztott bejegyzéshez tartozó telefonszámot.

Név szerinti keresés is végezhető a telefonkönyvben a név első betűjének megadásával.

## SMS-küldés a telefonkönyvből\*

1. Nyomja meg a **Nevek** funkciógombot. Ezután a   navigációs gombokkal keressen ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az **Opciók** funkciógombot.
2. Szerkessze meg és küldje el az SMS-üzenetét.

## T-Gomb

A telefonkészülék T-Gombja a 197-es telefonszámot (T-Com Tudakozó Plusz) tárolja. A T-Gomb lenyomása után a Tudakozó Plusz-t a kézibeszélő felemelésével, illetve a kihangosító gomb lenyomásával hívhatja fel.

\* Szolgáltatásfüggő funkció - érdeklődjön a telefonszolgáltatónál az adott funkció elérhetőségével kapcsolatban

## Híváslisták\*

Amennyiben a telefonszolgáltató támogatja a hívószám-azonosító funkciót\* (CLIP), úgy a hívó fél telefonszáma megjelenik a hívást fogadó készülék kijelzőjén (feltéve, hogy a hívó fél nem tiltotta le a hívószám-küldést).

A bejövő hívásokra üzenet hívja fel a figyelmet a kijelzőn. Külön listában található a fogadott és a sikertelen hívások.

A híváslista kapacitása 30 bejegyzésre elegendő. Ha megtelt a lista, akkor az új bejegyzések a legrégebbiek helyére kerülnek, azok törlésével.




### Megjegyzés:

- Ha üres a híváslista, akkor a vonatkozó üzenet lesz látható a kijelzőn


## Telefonszámok megtekintése / tárcsázás a híváslistából

Nyomja meg a  gombot a híváslista megnyitásához. A   gombokkal kereshet a lista beviteli között. A kézibeszélő felemelésekor a készülék tárcsázza a kijelölt számot.

## SMS-küldés a híváslistából\*

1. Nyomja meg a  gombot a híváslista megnyitásához. A   gombok segítségével keressen ki egy bevittelt, majd nyomja meg az Opciók funkciógombot.
2. Szerkessze meg és küldje el SMS-üzenetét.

## A híváslistában lévő számok mentése a telefonkönyvbe

1. Nyomja meg a  gombot, majd keresse meg a bevittelt.
2. Nyomja meg az **Opciók, Szám mentése** funkciógombot. Adjon nevet a telefonszámhoz és végezze el az egyéni beállításokat. Ezután rendelje hozzá a bevittelt a felhasználóhoz, majd mentse el az adatokat.

\* Szolgáltatásfüggő funkció - érdeklődjön a telefonszolgáltatónál az adott funkció elérhetőségével kapcsolatban



## Bevitelek törlése egyenként

1. Nyomja meg a ☰ gombot, majd a megfelelő híváslistából (fogadott és nem fogadott hívások) keresse ki a törölni kívánt bevitelt.
2. Nyomja meg az **Opciók**, **Bejegyzés törlése** funkciógombot a kijelölt bevitel törléséhez.

## A teljes híváslista törlése

1. Nyomja meg a ☰ és a **Összes törlése** funkciógombot a híváslista komplett törléséhez.

# Hangfunkciók

## Művelet:

1. Nyomja meg a **Menü** funkciógombot, majd a ▼ ▲ gombok segítségével jelenítse meg az **Hangok** menüt a kijelzőn és nyomja meg az OK funkciógombot.
2. Keresse ki a megfelelő almenüt, majd végezze el a szükséges beállításokat:

## Hívásjelző

Minden egyes MSN-számhoz külön hívásjelzést lehet beállítani a rendelkezésre álló 10 csengődallam közül.

A csengődallam mellett a csengetési hangerő szintje is tetszés szerint módosítható, és fokozatosan erősödő hívásjelzés is beállítható.

## Hangjelzések

Lehetőség van a különböző hangjelzések beállítására, illetve letiltására:

## Billentyűhangok

Minden gombnyomást rövid sípszó kísér.

## Nyugtázó hangjelzés

A beállításokat és bevitteleket rövid hangjelzéssel nyugtázza a készülék.

## Közvetlen hívás

### Művelet:

1. Nyomja meg a **Menü** funkciógombot, majd a   gombok segítségével jelenítse meg a **Családi menü** menüt a kijelzőn, és nyomja meg az OK funkciógombot.


Ha aktiválva van a közvetlen hívás funkció, akkor bármelyik gomb megnyomása esetén az előre beprogramozott telefonszámot fogja tárcsázni a készülék. A közvetlen hívás kifejezetten hasznos a gyermekes szülők számára, hiszen távollétükben a telefon bármelyik gombjával elérhetik őket vagy a szomszédokat a gyerekek. Használat előtt természetesen be kell programozni a közvetlen számot a készülékbe.

### Megjegyzés:

■ A telefonkészülék normál használatához ki kell kapcsolni a közvetlen hívás funkciót.

# Hívásdíjak

## Művelet:

1. Nyomja meg a **Menü** funkciógombot, majd a   gombok segítségével jelenítse meg a **Díjak** menüt a kijelzőn, és nyomja meg az **OK** funkciógombot.
2. Keresse ki a megfelelő almenüt, majd végezze el a szükséges beállításokat:

## Az utolsó hívás díja

Lehetőség van az utolsó hívás díjának megjelenítésére MSN-számonként és készülékenként.

## Díjösszesítő

A hívásdíjak kijelzése történhet készülékenként és az összes MSN-szám vonatkozásában.

## Beállítások

### Kijelzési típus

A kijelzőn megjeleníthető a hívás időtartama vagy a díja. Az alábbi beállításokat végre kell hajtani a díjkijelzéshez:

### Impulzusdíj

A hívásdíj pontos megjelenítéséhez be kell állítani az impulzusdíjat. Ez a faktor minden ISDN hálózati kimenő hívásnál automatikusan továbbításra kerül.

### Pénznem

A pontos tarifálás érdekében be kell állítani a pénznemet.

## Megjegyzés:

- Műszaki okok miatt a kijelzőn megjelenő hívásdíjak eltérhetnek a számlán szereplő összegektől. Minden esetben a számlán feltüntetett összeg tekintendő mérvadónak.

## Naptár / óra

### Művelet:

1. Nyomja meg a **Menü** funkciógombot, majd a   gombok segítségével jelenítse meg a **Naptár/óra** menüt a kijelzőn, és nyomja meg az **OK** funkciógombot.
2. Keresse ki a megfelelő almenüt, majd végezze el a szükséges beállításokat:

## Határidőnapló

A telefonkészülék határidőnapló funkciója öt különböző időpontra figyelmezteti a felhasználót. Az előre beállított időpontban hangjelzés hívja fel a figyelmet a tervezett teendőre/találkozóra.

## Ébresztő

Az ébresztőfunkció beállításához meg kell adni az ébresztési időpontot és kiválasztani a rendelkezésre álló 10 dallam egyikét.

## Dátum / pontos idő

Kimenő hívás kezdeményezésekor automatikusan beállításra kerül a dátum és a pontos idő.

### Megjegyzés:

- Hálózati áramkimaradás esetén törlésre kerülnek a beállítások, ezeket újra be kell programozni.
- Lehetőség van az időformátum (12/24 óra) beállítására.

# Hálózati funkciók (kiegészítő szolgáltatások)

A hálózati funkciók összetétele és elérhetősége függ a telefonszolgáltatótól. Az elérhetőségről és a díjakról a szolgáltató nyújt felvilágosítást.

## Művelet:

1. Nyomja meg a **Menü** funkciógombot, majd a ▼ ▲ gombok segítségével jelenítse meg a **Funkciók** menüt a kijelzőn, és nyomja meg az OK funkciógombot.
2. Keresse ki a megfelelő almenüt, majd végezze el a szükséges beállításokat:

## Hívásátirányítás

A hívásátirányítás funkció segítségével partnerei akkor is elérik Önt, ha nem tartózkodik a telefonkészülék közelében.

A hívásátirányítás MSN-számonként aktiválható.

Válassza ki a hívásátirányítás típusát (feltétel nélkül, nem felel esetén, foglaltság esetén) a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** almenüben, majd adja meg az átirányítási célszámot (vagyis azt a telefonszámot, amelyre átkerülnek a bejövő hívások a beállított feltétel teljesülése esetén).

## Feltétel nélkül

A bejövő hívások feltétel nélkül átkerülnek a beállított célszámra.

## Nem felel esetén

A bejövő hívások egy adott időtartam vagy csengetésszám után kerülnek átirányításra a célszámra.

## Foglaltság esetén


A bejövő hívások akkor kerülnek átirányításra, ha foglalt a vonal.

Bármikor lehetőség van az alábbi műveletekre:

- átirányítási státusz ellenőrzése
- átirányítási célszám törlése, szerkesztése
- átirányítás kikapcsolása

## Ismeretlen hívás (hívószám-küldés letiltása)

Hívás kezdeményezésekor a hívott partner készülékén megjelenik a hívó fél telefonszáma (feltéve, hogy a hívott partner készüléke támogatja ezt a funkciót). Az MSN-szám programozásával engedélyezhető vagy letiltható a hívószám továbbítása (lásd „MSN-beállítások”).

A  gomb lenyomva tartásával előhívott menüben beállítható, hogy csak a következő hívás legyen „anonim”, vagyis csak egyetlen hívásra vonatkozzon a hívószám-küldés letiltása. A telefonkönyv bejegyzéseire is hozzá lehet rendelni anonim hívást.


## Konferencia segéd

Lásd „Háromrésztvevős konferenciahívás”)

## Hívásparkoltatás

Parkoltatás / visszavétel

A városi bejövő hívásokat 3 percen keresztül lehet parkoltatni, majd egy másik készülékről visszavenni, ugyanazon kapcsolat fenntartásával.

Telefonbeszélgetés közben nyomja meg a **Parkol** funkciógombot vagy nyomja meg és tartsa meg nyomva a  gombot a hívás parkoltatásához.



Készenléti módban ugyanezzel a művelettel történik a parkolt hívás visszavétele.

## Parkoltató kód

Gyárilag a telefonkészülék 1-es parkoltató kódra van programozva. A parkoltató kód bármikor módosítható a megfelelő menüben. Módosítás után el kell menteni a beállítást a **Mentés** funkciógombbal. A parkoltató kód segítségével azonosítható a parkolt kapcsolat, vagyis ezt a kódot kell megadni a parkolt hívás visszavételéhez.

## Hálózati hangpostafiók

Számos telefonszolgáltató kínálatában megtalálható a hálózati hangpostafiók üzemeltetési lehetősége. Győződjön meg a szolgáltatás elérhetőségéről, a vonatkozó díjakról (ha vannak) és az egyéb szolgáltatásokról.

Az új hangüzenetek beérkezését a  szimbólum jelzi a kijelzőn. A hangüzenetek gyors és egyszerű meghallgatásához nyomja meg és tartsa két másodpercig megnyomva a  gombot. Ennek hatására a készülék automatikusan tárcsázza a hálózati hangpostafiók számát.

### **Megjegyzés:**

- A Hangposta, Beállítások almenüben lehet beállítani, illetve módosítani a hangpostafiók elérési számát.
- A hálózati hangpostafiók kezelése számkódok megadása útján történik, Ezzel kapcsolatban a telefonszolgáltató nyújt felvilágosítást.



# SMS

## SMS - szöveges üzenetküldő szolgáltatás



Az SMS-üzenetek küldése és fogadása hálózati funkció. SMS-üzenetek küldéséhez és fogadásához engedélyezve kell lennie a hívószám-megjelenítés (CLIP), valamint a COLP\* (felkapcsolt vonalazonosság közlése) funkciónak. Az SMS elérhetőségével és díjaival kapcsolatban a telefonszolgáltató nyújt információkat.

Az Ön telefonkészüléke 612\* karakter hosszúságú SMS-üzenetek küldését és fogadását támogatja. A lista kapacitása 25 darab SMS üzenet tárolására elegendő.

### Megjegyzés:

- Az SMS-küldés feltétele, hogy ne legyen letiltva a hívószámküldés.
- Elképzelhető, hogy nincs mód SMS küldésére, ha a telefonkészülék alközponthoz van csatlakoztatva (alközpont típusától függ).

### Művelet:

1. Nyomja meg a **Menü** funkciógombot, majd a   gombok segítségével jelenítse meg az SMS menüt a kijelzőn, és nyomja meg az **OK** funkciógombot.
2. Keresse ki a megfelelő almenüt, majd végezze el a szükséges beállításokat:

## SMS-üzenet írása

Az SMS-üzenetek szerkesztésével kapcsolatban további információk találhatóak a „Bevitel a telefonkönyvbe” fejezetben. Az **SMS, Üzenet írása** almenüben szimbólumok és sablonok nyújtanak segítséget a szerkesztéshez.

## Bejövő üzenetek

Az új üzenetek beérkezését a  szimbólum jelzi a kijelzőn. Nyomja meg a **Bejövő** funkciógombot az új SMS-üzenet olvasásához, vagy a **Vissza** funkciógombot, ha később szeretné elolvasni az üzenet tartalmát. Elolvasás után lehetőség van az üzenet továbbítására, mentésére és törlésére, valamint a küldő szám visszahívására.

\* Szolgáltatásfüggő funkció - érdeklődjön a telefonszolgáltatónál az adott funkció elérhetőségével kapcsolatban

**Megjegyzés:**

- Ha nem tartalmaz üzenetet a postafiók, akkor nem látható üzenet a kijelzőn.

## Piszkozat

Egy létrehozott és elmentett SMS-piszkozat felhasználásával a későbbiekben egyszerűbbé és gyorsabbá tehető az üzenetek szerkesztése és elküldése.

## Kimenő üzenetek

Az elküldött SMS-üzenetek automatikusan bekerülnek a kimenő üzenetek postafiókjába, ahol lehetőség van az üzenetek szerkesztésére, továbbítására, illetve a címzett felhívására.

**Megjegyzés:**

- SMS-írás közben korlátozás nélkül lehet fogadni a bejövő hívásokat.
- Sikertelen SMS küldés esetén megjelenik a vonatkozó üzenet a kijelzőn, és az SMS átkerül a kimenő üzenetek postafiókjába. Az elküldetlen SMS-üzenetek törlésével visszatérhet készlenléti módba, vagy az „olvasás” opció kiválasztásával megnyithatja és újraküldheti az üzenetet.

## Sablonok

Megkönnyíti az SMS-üzenetek írását a rendelkezésre álló öt sablon. A sablonok tetszés szerint törölhetők és szerkeszthetők, valamint új SMS-sablon is létrehozható.

## SMS beállítások

### SMS üzenetközpont

Az SMS-küldés feltétele, hogy az SMS-központ száma be legyen programozva a készülékbe. A telefonkészülék gyárilag tartalmaz központoszámot (064120202). Kérjen információkat a telefonszolgáltatótól a megfelelő számmal kapcsolatban.

SMS

## Üzenetküldő központ

Lehetőség van az SMS-üzenetek küldésére szolgáltató központ kiválasztására.



## SMS jelzés be-/kikapcsolása

Beállítástól függően rövid sípszó jelzi az újonnan beérkezett SMS-üzeneteket.

# Beállítások


## Nyelvválasztás

### Művelet:

1. Nyomja meg a **Menü** funkciógombot, majd a   gombok segítségével jelenítse meg a **Beállítások** menü **Nyelv** almenüjét a kijelzőn, és nyomja meg az **OK** funkciógombot.
2. Válasszon ki egy menünyelvet, és a továbbiakban a beállított nyelven történik a kijelzés.

## Kijelző

### Művelet:

1. Nyomja meg a **Menü** funkciógombot, majd a   gombok segítségével jelenítse meg a **Beállítások** menü **Kijelző** almenüjét a kijelzőn, és nyomja meg az **OK** funkciógombot.
2. Keresse ki a megfelelő almenüt, majd végezze el a szükséges beállításokat:

## Kontraszt

Az optimális olvashatóság érdekében lehetőség van a kijelzőkontraszt szabályozására.

## Fényerő



Tetszés szerint be- és kikapcsolható a kijelző háttérvilágítása.

## Gyorstárcsázó gombok

### Gyorstárcsázó gombok programozása

A megfelelő gyorstárcsázó gomb egyszeri megnyomásával az első szinten lehet telefonszámot megadni. A második szint programozásához kétszer kell megnyomni a gombot. Adja meg a nevet és a telefonszámot, majd végezze el a beállításokat. Rendelje hozzá a bevittelt a megfelelő felhasználóhoz és mentse el az adatokat.

## Gyorstárcsázó gombok átprogramozása


1. Nyomja meg a **Menü** funkciógombot, majd a   gombok segítségével jelenítse meg a **Beállítások** menü **Gyorstár gombok** almenüjét a kijelzőn, és nyomja meg az **OK** funkciógombot.
2. Módosítsa a gomb alá programozott telefonszámot és mentse el a beállításokat.

### Megjegyzés:

- Gyárilag nincs telefonszám programozva a gyorstár csázó gombokhoz.

## Rendszer PIN-kód

### Művelet:

1. Nyomja meg a **Menü** funkciógombot, majd a   gombok segítségével jelenítse meg a **Beállítások** menü **Rendszer PIN** almenüjét a kijelzőn, és nyomja meg az **OK** funkciógombot.
2. Szükség esetén módosítsa a meglévő PIN-kódot.

### Megjegyzés:

- Biztonsági megfontolásból ajánlatos megváltoztatni a rendszer PIN-kódot.
- **FONTOS!** Feltétlenül jegyezze fel valahova az új rendszer PIN-kódot! A kód elfelejtése esetén csak külön szolgáltatási díj felszámítása mellett lehetséges helyreállítani a rendszert.

## Alközpont

Lásd „Központelérés”

## MSN beállítások

### MSN-szám kijelölés

Ez a telefonkészülék legfeljebb öt MSN-számot képes kezelni. A telefonkészülék használatához legalább egy MSN-számot be kell állítani felhasználónévvel együtt.

1. Nyomja meg a **Menü** funkciógombot, majd a   gombok segítségével jelenítse meg a **Beállítások** menüt, és nyomja meg az **OK** funkciógombot.

2. Válassza ki a megfelelő MSN-számot az **MSN beállítások** menüben. Végezzel el az MSN-számok programozását felhasználónevekkel, majd állítsa be az anonim hívás és a hívásvárakoztatás funkciót. A művelet végén a hívásvárakoztatás funkció hangjelzéssel figyelmeztet a bejövő hívásra (a meglévő beszélgetés közben).

### Megjegyzés:

- Az MSN-számok programozásához és a megfelelő beállítások elvégzéséhez igénybe veheti a telepítő segéd segítségét.
- Az MSN-számok elé nem szabad előtétszámot programozni.

# Központelérés

## Kompatibilitás

Lehetőség van a telefonkészülék ISDN alközponthoz történő csatlakoztatására. A funkciók elérhetősége és működése függ az alkalmazott alközpont típusától. Ezzel kapcsolatban kérje ki a telefonszolgáltató véleményét.

## EAC fővonalkapcsolási szám


Fővonalkapcsolási szám (pl. 0) megadására lehet szükség a híváslistában lévő telefonszámok visszahívásához, vagy ahhoz, hogy a nagyközpont fővonalat jelöljön ki a városi hívásokhoz.

## EAC bevitel

### Művelet:

1. Nyomja meg a **Menü** funkciógombot, majd a   gombok segítségével jelenítse meg a **Beállítá-**  
**sok** menü **Alközpont, Hozzáférési kód** almenüjét a kijelzőn, és nyomja meg az **OK** funkciógombot.
2. Adja meg a fővonalkapcsolási számot.

### Megjegyzés:

- A fővonalkapcsolási szám megadása után már nem kell ismételten bevinni a számot a telefonkönyvbe, viszont felemelt és visszahelyezett kézibeszélővel történő tárcsázáskor továbbra is meg kell adni a fővonalkapcsolási számot.
- Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon az alközpont rendelkezésére a fővonal biztosításához, szükség lehet szünet beillesztésére a fővonalkapcsolási szám után a  gomb lenyomva tartásával.
- A fővonalkapcsolási számra vonatkozó további részletek az alközpont kezelési útmutatójában olvashatók.

## Funkciók

### EAC bevitel engedélyezés / letiltás

Ha az EAC-szám automatikusan be van állítva a kapcsolt vonal prezentációjához, akkor aktiválni kell ezt a funkciót, hogy lehetővé váljon a híváslistában lévő visszahívás. Az engedélyezés vagy letiltás az **Alközpont, Funkciók** menüben végezhető el.

### Automatikus ECT

Az alközponton keresztüli hívásátírányításokhoz meg kell határozni az átírányítás típusát. Az átírányítás típusa (funkcionális vagy vonalbontásos) alközpontfüggő.

Ez a telefonkészülék gyárilag bekapcsolt ECT-re (funkcionális) van állítva.

A vonatkozó beállításokat az **Alközpont, Funkciók** menüben lehet elvégezni (ECT on: funkcionális, ECT off: vonalbontásos átírányítás).



# Karbantartás

## Reset (visszaállítás)

A telefonkészüléket az alábbi művelettel lehet visszaállítani gyári alapállapotra:

### Művelet:

1. Nyomja meg a **Menü** funkciógombot, majd a ▼ ▲ gombok segítségével jelenítse meg a **Beállítások** menü **Karbantartás** almenüjét a kijelzőn.
2. Válassza ki a Reset menüt, majd nyomja meg az **OK** funkciógombot.

### Megjegyzés:

- A reset művelet során a telefonkönyv és a gyorsátíró gombok kivételével az összes felhasználói beállítás törlésre kerül.
- Reset után ismét megjelenik a telepítő asszisztens a kijelzőn.

## Szoftververzió és -frissítés

1. Nyomja meg a **Menü** funkciógombot, majd a ▼ ▲ gombok segítségével jelenítse meg a **Beállítások** menü **Karbantartás** almenüjét a kijelzőn, és nyomja meg az **OK** funkciógombot.
2. Keresse ki a megfelelő almenüt, majd végezze el a szükséges beállításokat:

## Szoftververzió

A telefonkészülékre telepített szoftver neve és verziószáma megjeleníthető a kijelzőn.

## Szoftverfrissítés

A telefonkészülék szoftvere folyamatos frissítésen esik át. A frissítés percek alatt letölthető telefonvonalon keresztül. Ha a készülék a legújabb verziót tartalmazza, akkor a kapcsolat néhány másodperc után bontásra kerül. A távletöltéshez szükséges hozzáférési szám (0041848888088) be van programozva a készülékbe. A **Beállítások** almenüben módosítható a hozzáférési szám.

**Megjegyzés:**

- Ha sikertelen a letöltés, akkor valószínűleg másik hozzáférési számra van szükség. Forduljon a telefonszolgáltatóhoz segítségért.
- Letöltés közben semmilyen körülmények között nem szabad megszakítani a kapcsolatot, például a telefonvonal bontásával.

## Működés tartalék áramforrásról

A telefonkészülékek egyikét áramellátási üzemzavar esetén is lehet működtetni. Az erre a célra kijelölt telefonkészülék alán található vészkapcsolót tolja ON-állásba. Gyárilag OFF állásban kerülnek leszállításra a készülékek.

## Szükség-áramellátás hálózati végberendezésen


A nagyközpont által biztosított szükségáram csak egyetlen készülék működtetéséhez elegendő.

Ilyen üzemmódban néhány funkció kivételével csak telefonhívások fogadása és kezdeményezése lehetséges.

A vészüzemmód beállításához tolja ON-állásba a készülék alján található kapcsolót.

**Megjegyzés:**

- Csak egyetlen telefont lehet vészüzemmódra állítani. Ha egynél több készüléken van ON-állásba tolv a kapcsoló, akkor egyik sem lesz használható.

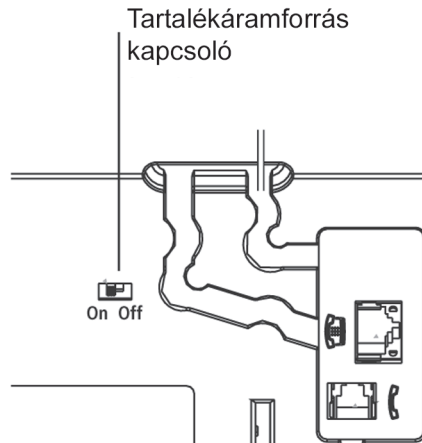

## Vészüzemmód alközponton

Ha a telefonkészülék alközponthoz csatlakozik, akkor az alközpont biztosítja a szükségáramot. Az alközpont típusa meghatározza, hogy hány készüléket és milyen funkciókat lehet használni vészüzemmódban. Ezzel kapcsolatban az alközpont dokumentációjában található részletes leírás.

### **Megjegyzés:**

- Alközponti konfiguráció esetén is ON-állásba kell tolni a készülék(ek) kapcsolóját a vészüzemmód aktiválásához.