

# **Panasonic**

Digitális rendszerkészülék  
a Digitális Szuper Hibrid Rendszerhez

## **KX-T7235X**

# **Használati útmutató**

A KX-T7235X a Panasonic Digitális Szuper Hibrid Rendszerrel  
kompatibilis és alkalmas a rendszer szolgáltatásainak igénybevételére.

Használat előtt kérjük olvassa el ezt az útmutatót!

**Köszönjük, hogy megvette ezt a Panasonic telefonkészüléket.**

## **Bevezetés**

Ezt a KX-T7235 típusjelű digitális rendszerkészüléket a Digitális Szuper Hibrid rendszerhez fejlesztették ki.

A telefon az alábbi kényelmi szolgáltatásokat képes nyújtani:

### **Nagy méretű folyadékkristályos kijelző**

A nagy 24 karakter/hatsoros kijelző vizuális segítséget nyújt a felhasználónak. Ezek az információk megfelelnek a telefon aktuális beállításának. Programozási üzemmódban a kijelzőn programozási utasítások láthatók.

### **Kijelző működés**

A kijelző alkalmazkodik a hívás típusához, biztosítva a felhasználónak a rendelkezésére álló opciókat minden lépés során. Ez javítja a hatékonyságot és segít a hibás működtetés elkerülésében.

### **Hangostelefon üzemmód**

A beépített hangostelefon lehetővé teszi a kézibeszélő felvétele nélküli beszélgetést.

### **Tizenkettő rugalmasan programozható fővonali gomb.**

Ezek a gombok teljesen szabadon programozhatóak, ezáltal lehetőség van másik fővonali gombnak vagy különféle szolgáltatást nyújtó gombnak kijelölni, mint például közvetlen állomás választó gombnak vagy mentés (SAVE) gombnak.

### **A készülék tartozékai**


Kézibeszélő ..... egy




Kézibeszélő zsinór ..... egy



Telefon zsinór ..... egy

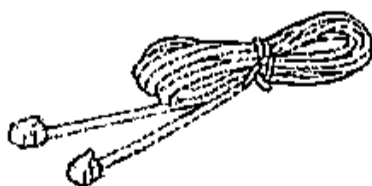

Sablon ..... egy  
(A rendszer programozáshoz)

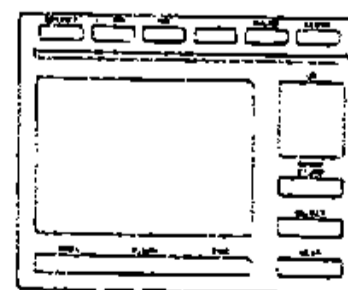


**Megjegyzés:** E füzetben található valamennyi illusztráció a KX-T7235X-re vonatkozik.

## Tartalomjegyzék

---


A kezelő szervek elhelyezkedése .....	4
Csatlakoztatások .....	6
A kijelző dőlésszögének változtatása .....	6
Hangerő szabályozó .....	7
Kézibeszélő/fejbeszélő kiválasztás .....	7
A szolgáltatások leírása .....	8
Kezelési utasítás	
Használat alapfokon .....	11
Normál működés .....	12
Kezelői használat .....	17
Kijelzős használat .....	18
Szolgáltatás számok .....	22
Állomás programozás .....	23
Falra szerelés .....	24
Tárgymutató .....	25
Egyéb .....	26

# A kezelőszervek elhelyezkedése

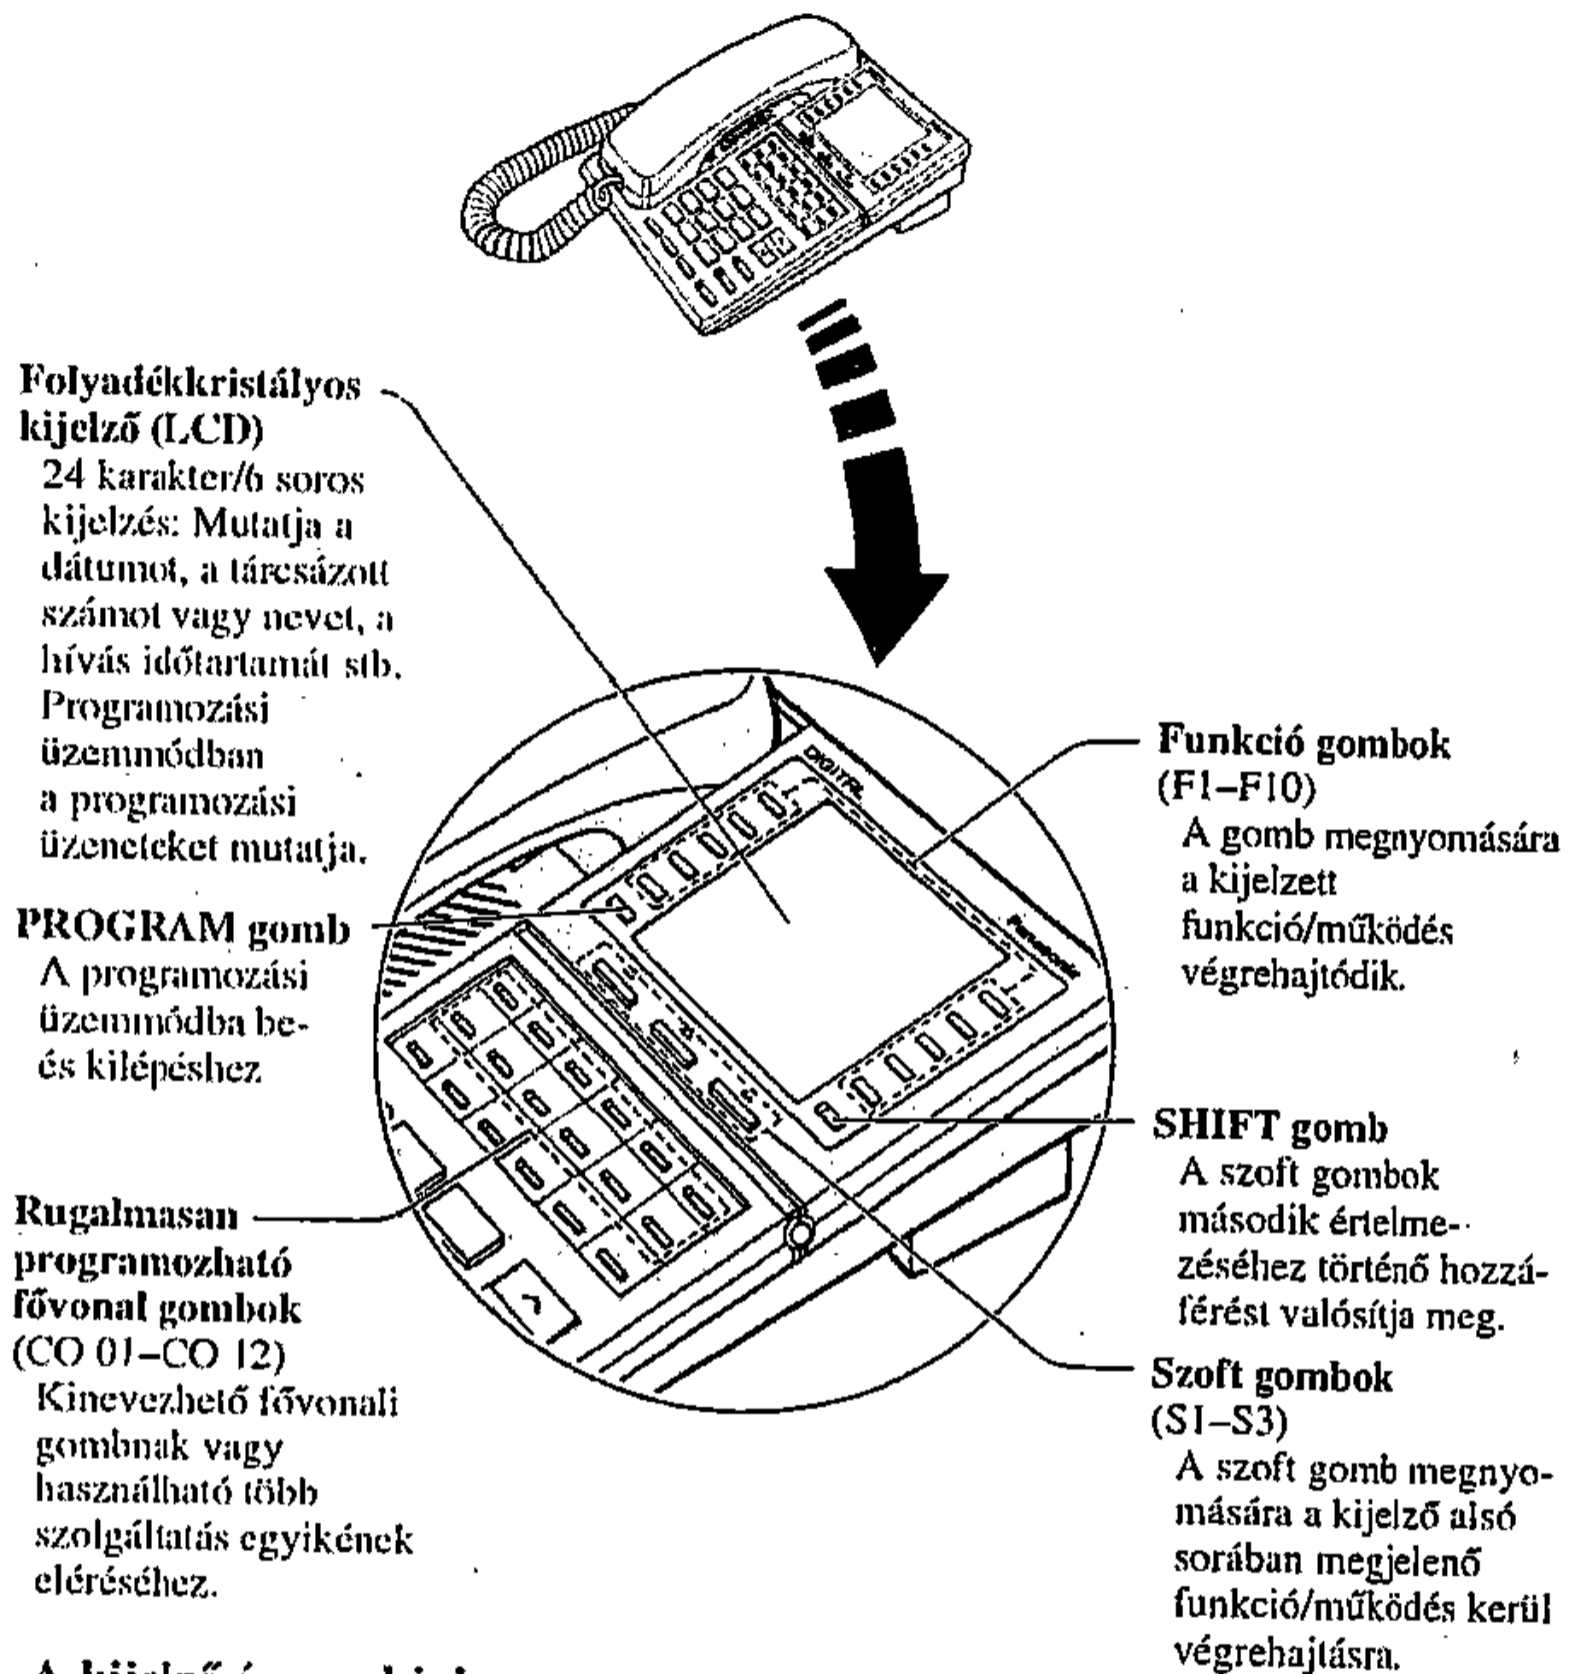


## A kijelző és gombjai

Kezdő menü

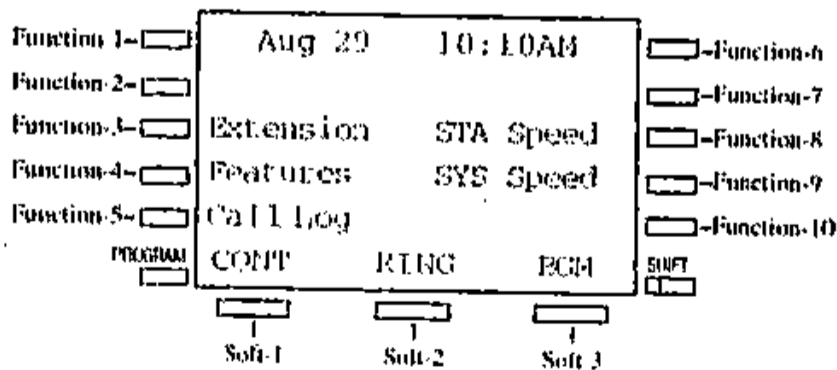


## A kezelőszervek elhelyezkedése (folyt.)

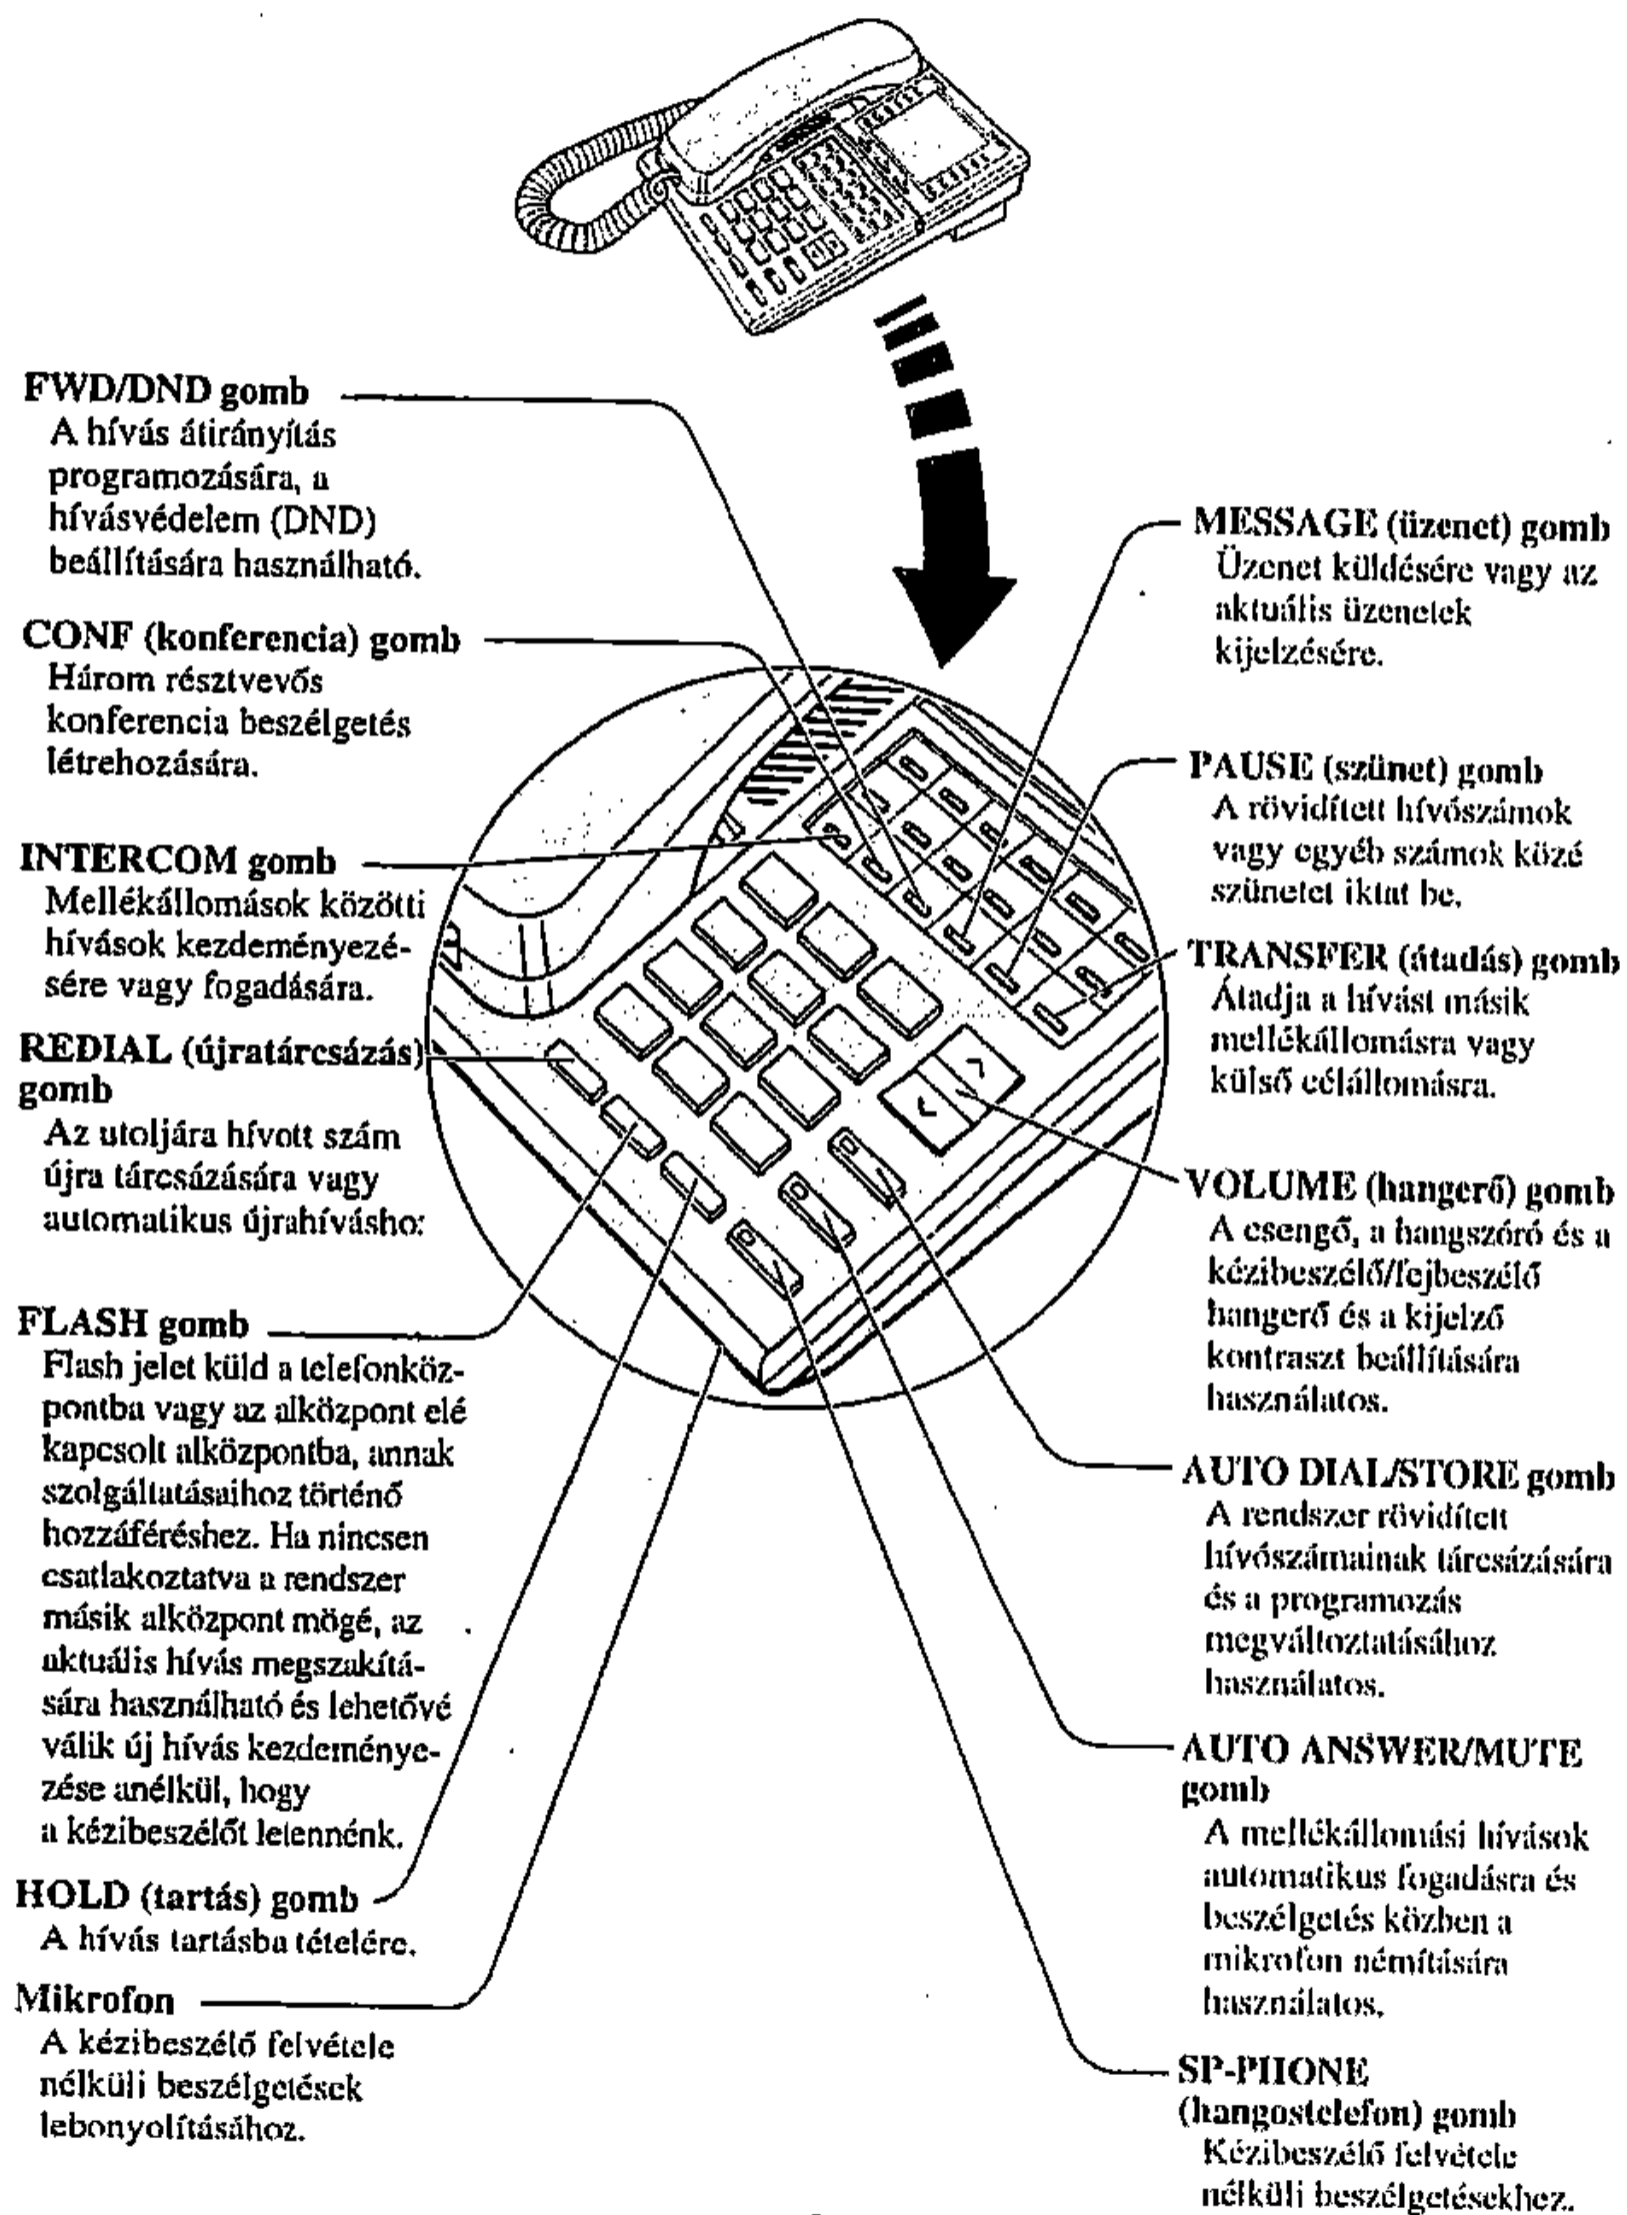


# Csatlakoztatás

Hajtsa végre az ábrán látható csatlakoztatásokat

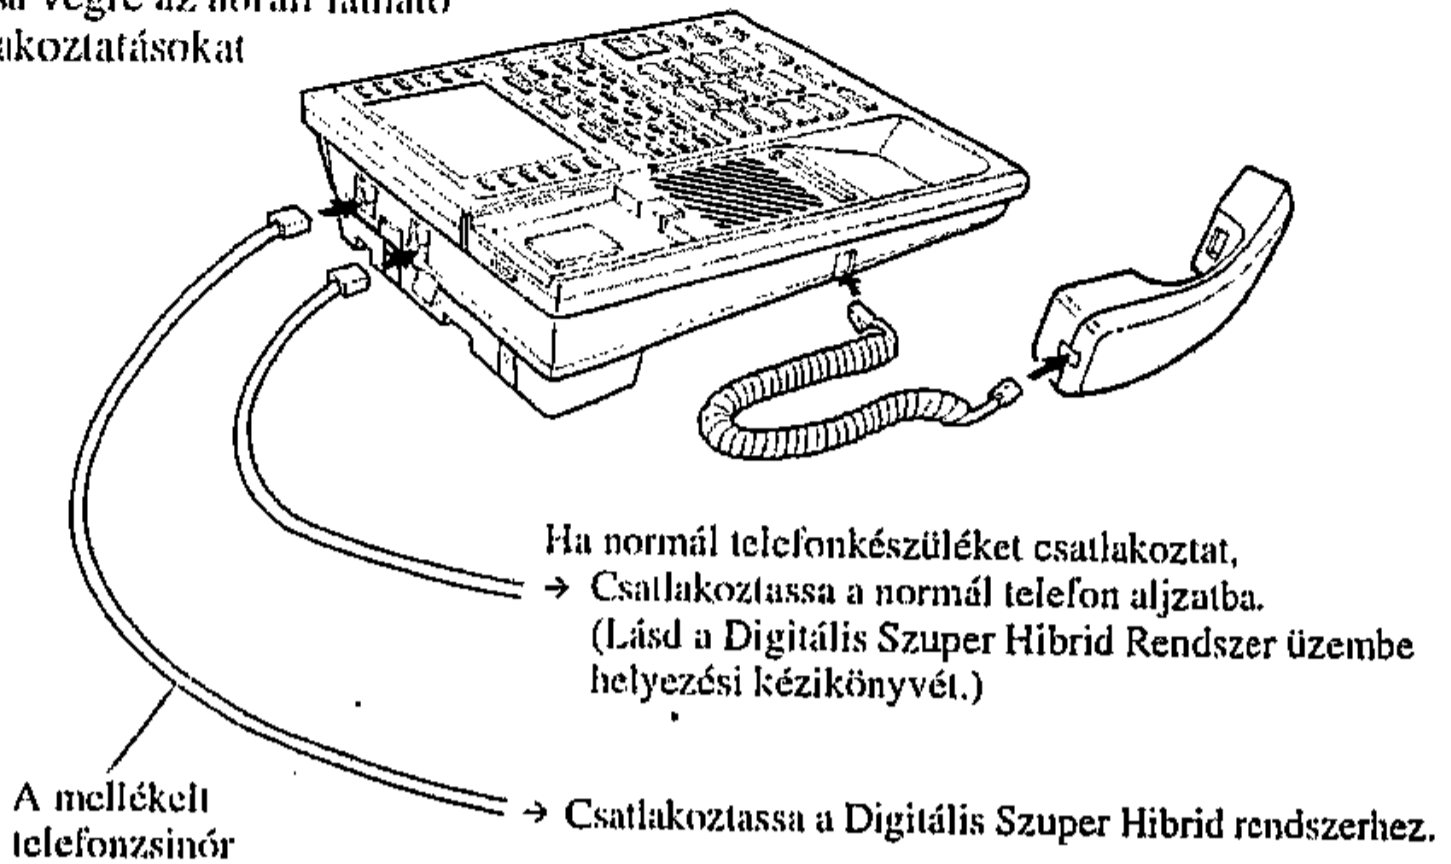


## A kijelző dőlésszögének megváltoztatása

- A kijelző megdöntéséhez:  
1 Nyomja meg az LCD ADJ  
(Kijelző beállítás) gombot.  
2 Emelje meg a kijelzőt.

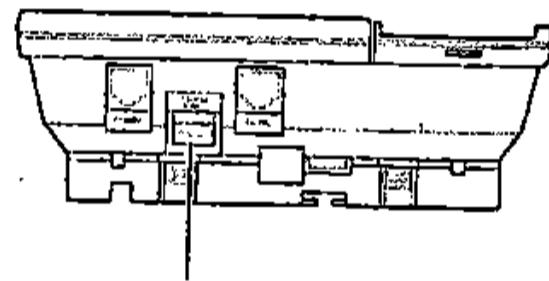

LCD ADJ gomb

- A kijelző síkba helyezése:  
1 Nyomja meg az LCD ADJ  
gombot.  
2 Nyomja lefelé a kijelzőt.

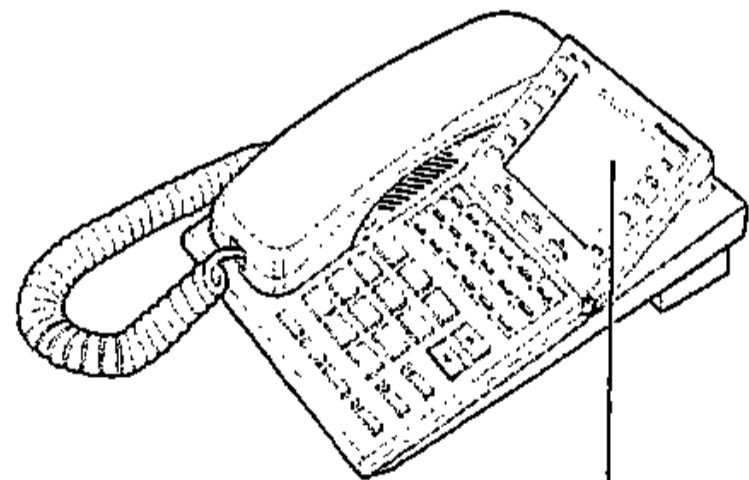

LCD

## Hangerő szabályozó

A hangerőt a Volume (hangerő szabályozó) gomb megnyomásával állíthatja be.  
A \* jelek száma a kijelzőn mutatja a hangerőt.

<Például> Contrast \*\*\*

### – Hangszóró hangerő szabályozó

- 1 Nyomja meg a **SP-PHONE** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** (növelés) vagy **▼** (csökkentés) gombot.

### – Kézibeszélő/fejbeszélő hangerő szabályozó

- 1 Emelje fel a kézibeszélőt  
(a kézibeszélő hangerő állításhoz).  
Nyomja meg a **SP-PHONE** gombot  
(a fejbeszélő hangerőhöz).
- 2 Nyomja meg a **▲** (növelés) vagy **▼** (csökkentés) gombot.

### – Csengő hangerő szabályozó

*Letett kézibeszélő mellett;*


- 1 Nyomja meg a **RING** (csengő) (**S2**) gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** (növelés) vagy **▼** (csökkentés) gombot.

*A telefon csengetés közben;*

- 1 Nyomja meg a **▲** (növelés) vagy **▼** (csökkentés) gombot.

### – Kijelző kontraszt gomb


- 1 Nyomja meg a **CONT** (**S1**) gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** (növelés) vagy **▼** (csökkentés) gombot.

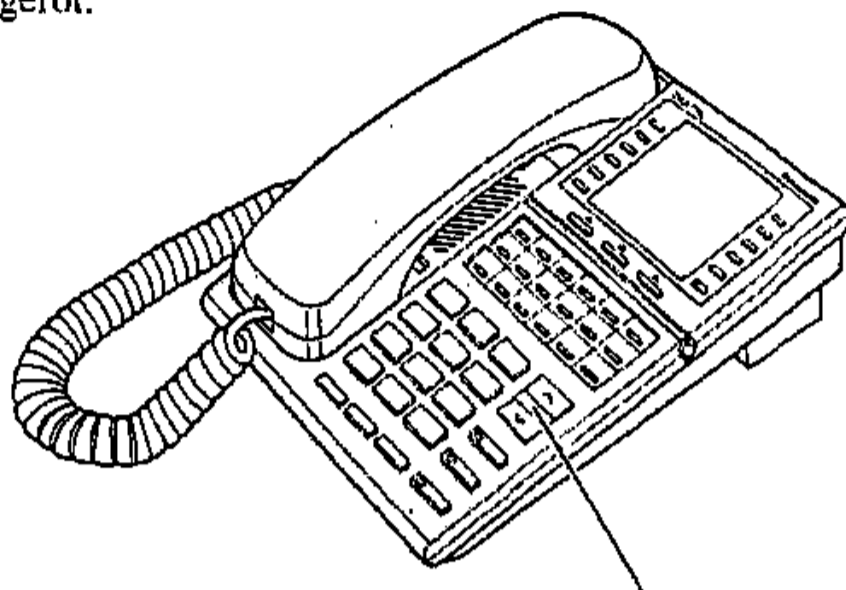

Hangerő szabályozó

## Kézibeszélő/fejbeszélő kiválasztás

- 1 Nyomja meg a **PROGRAM** gombot.
- 2 Tárcsázza a **999** számokat.
- 3 Tárcsázza az **1** vagy **2** számokat
  - 1: Kézibeszélő
  - 2: Fejbeszélő (opcionálisan)
- 4 Nyomja meg a **STORE** (tárolás) gombot
- 5 Nyomja meg a **PROGRAM** gombot.

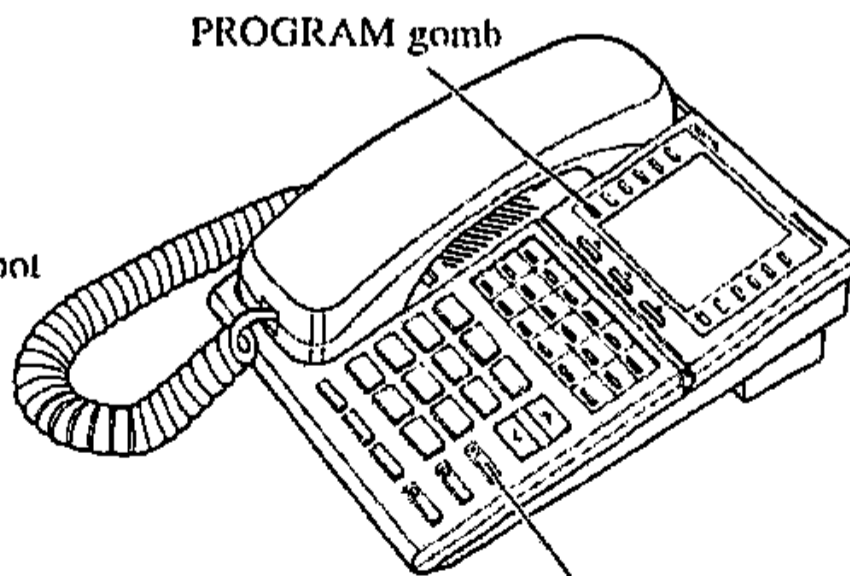

AUTO DIAL/STORE gomb

# A szolgáltatások leírása

## ■ Üzenethagyási lehetőség

Kilenc változtatható „Távol vagyok” üzenet állítható be. Ha kiválaszt egy üzenetet, az megjelenik az Önt hívó fél készülékének a kijelzőjén.

## ■ Díjközlési kód bevitelle

A bejövő és kimenő hívások azonosítására használják számlázási és díjszámlálási célra.

Ha szükséges, a díjközlési kód beadása ellenőrzött is lehet a tárcsázás előtt.

## ■ Átkapcsolható hívás jelzés esengetés/beszédhang

A mellékállomásnak kétféle módon lehet jelezni a hívás érkezését.

A telefon esenget vagy közvetlenül a hívó hangja hallható a hangszóróból a nyugtázó hangot követően. Ez az opció lehetővé teszi, hogy a hívó átkapcsoljon a két jelzési módszer között.

## ■ Automatikus visszahívás, várakozás foglalt vonalra

Ha a kiválasztott fővonal vagy mellékállomás, amit tárcsázott foglalt, tárcsázza az automatikus visszahívás kódját és tegye le a kézibeszélőt. Az Ön készüléke esengetni fog, amint a hívott fél szabad lesz. Amikor felveszi a kézibeszélőt, a hívott szám kicsenget.

## ■ Háttérzene (BGM)

A háttérzene, amikor a hívott fél nem fogadja a hívást, a mellékállomás hangszórójából hallható.

## ■ Várakozó hívás jelzése foglalt mellékállomásnak (Kopogtatás)

A várakozó hívás jelzésére beprogramozott foglalt állomásnak jelezheti, hogy várakozik rá.

A mellékállomáson 3 sípoló hang hallható.

## ■ Hívás átirányítás

Automatikusan átirányítja a bejövő hívásokat másik mellékállomásra vagy külső célállomásra.

Az alábbi választások lehetségesek:

### – Hívás átirányítás feltétel nélkül

Minden bejövő hívás másik mellékre lesz átirányítva.

### – Hívás átirányítás – foglalt feltétellel

Ha a mellékállomás foglalt, valamennyi hívás át lesz irányítva.

### – Hívás átirányítás – nem válaszol feltétellel

Ha nem veszi fel a hívást, valamennyi át lesz irányítva egy másik mellékállomásra.

### – Hívás átirányítás – foglalt/nem jelentkezik feltétellel

Valamennyi hívás másik állomásra lesz irányítva, ha nem veszi fel a kézibeszélőt vagy mással beszél.

### – Hívás átirányítás fővonalra

Minden érkező hívás egy fővonalra lesz átirányítva.

### – Hívás átirányítás – kövess (Follow me)

Lehetővé teszi valamennyi érkező hívás átirányítását távvezérléssel egy másik mellékállomásra.

## ■ Tartás

Lehetővé teszi egy mellékállomás vagy fővonal tartásba tételét.

## ■ Hívás várakoztatás

Lehetővé teszi a hívás várakoztatását és így bármelyik mellékállomás átveheti a hívást.

## ■ Hívás átvétel

Lehetővé teszi egy másik mellékállomáson csengető hívás fogadását.

## ■ Hívás átadás mellékállomásra

Átadja a bejövő fővonalra vagy mellékállomásra hívást másik mellékállomásra (bejelentkezéssel vagy anélkül.)



## A szolgáltatások leírása (folyt.)

### ■ Várakozó hívás jelzése

Hármas sípszóval tájékoztatja, hogy másik hívása is érkezett.

### ■ Konferencia

Három résztvevős konferencia-beszélgetést hozhat létre.

### ■ Hívás védelem (Ne zavarj)

A mellékállomás nem fogad sem mellékállomási, sem fővonalai hívást.

### ■ A hívás védelem megkerülése<sup>1)</sup>

Lehetővé teszi mellékállomás felhívását még akkor is, ha azon hívás védelem van beállítva.

### ■ Befigyelés

#### – Fővonalon

Lehetővé teszi, hogy egy folyó fővonalai beszélgetésbe bekapcsolódjon vagy egy újabb fél kapcsolódjon harmadikként a folyó beszélgetésbe.

#### – Mellékállomáson\*

Lehetővé teszi hogy bekapcsolódjon egy folyó mellékállomási beszélgetésbe.

### ■ Külső szolgáltatások elérése

Lehetővé teszi speciális szolgáltatások igénybevételét (pl. kopogtatás) az alközponton belül vagy a fővonalon.

### ■ Teljesen automatikus tárcsázás

Ez a szolgáltatás automatikusan bekapcsolja a hangostelefon üzemmódot és megkezdi a telefonszám vagy rendszer szolgáltatás hozzáférési kód tárcsázását egy gomb megnyomására.

### ■ Belső hívás

Lehetővé teszi másik mellékállomás felhívását.

### ■ Automatikus fővonal lefoglalás

Lehetővé teszi egy szabad fővonal kiválasztását automatikusan.

### ■ Fővonal csoport kiválasztás

Lehetővé teszi minden mellékállomásnak, hogy a kijelölt fővonalai csoporton belül szabad fővonalat válasszon.

### ■ Egyéni fővonal kiválasztás

Lehetővé teszi a kiválasztott fővonal elérését a vonal elérési kód tárcsázása nélkül.

### ■ Várakozó üzenet jelzése

Lehetővé teszi üzenet hagyását másik mellékállomáson. Az üzenet várakozik jelzőlámpa vizuális jelzését adja a vett üzenet érkezésének.

### ■ Személy keresés

Biztosítja a hangbemondást (személy keresését) a telefonkészülék beépített hangszóróján vagy külső hangszórón keresztül.

#### – Személy keresés az összes mellékállomásra és külső berendezésre

- Személy keresés a telefonkészülék beépített hangszóróján és külső hangszórón keresztül.

#### – Személy keresés külső berendezésre

- Személy keresés az összes személy kereső berendezésen keresztül egyidejűleg.
- Személy keresés meghatározott külső személy kereső berendezésen.

#### – Személy keresés mellékállomási csoportra

- Személykeresés egyidejűleg valamennyi csoportban (minden mellékállomáson).
- Személy keresés a mellékállomások beépített hangszóróján keresztül egy meghatározott csoporton belül.

### ■ Személy keresés és hívás átadás

Lehetővé teszi a hívás átadását a keresett személynek.

### ■ Párhuzamos telefon csatlakoztatás

A készülékkel párhuzamosan köthető egy normál kéthuzalos telefonkészülék. Ha ez a csatlakoztatás megtörtént, mindkét telefonkészülék használható.

## A szolgáltatások leírása (folyt.)

### ■ Pulzusról tone üzemmódra váltás

Lehetővé teszi az átváltást pulzusos üzemmódról tone üzemmódra.

### ■ Ismételt hívás

#### – Automatikus újrahívás

A kézibeszélő felemelése nélkül az újratárcsázás automatikusan indítható, addig ismételve, amíg az ellenállomás nem válaszol.

Az újratárcsázás száma és a közöttük eltelt idő programozható.

#### – Az utoljára hívott szám újratárcsázása

Automatikusan elmenti az utoljára hívott fővonalis számot, amelyet tárcsázott és biztosítja a lehetőségét ugyanazon kimenő hívás ismétlésének.

#### – Az elmentett szám újrahívása

A kívánt fővonalis hívószám eltávolítható és újratárcsázható.

### ■ Mellékállomásról programozott szolgáltatások alaphelyzetbe állítása

Lehetővé teszi az Ön által beprogramozott olyan al. más szolgáltatások törlését és alaphelyzetbe állítását, amelyek két sipszót adnak tárcsázás előtt.

### ■ Közös jelzőcsengő (Fővonalis hívás fogadása bármelyik mellékállomásról) (TAFAS)

A külső személy kereső rendszeren keresztül megy végbe a bejövő fővonalis hívás jelzése. A TAFAS lehetővé teszi ennek bármelyik mellékállomáson történő fogadását.

### ■ Hangposta integráció

Ha foglalt, vagy távol van, a hívásai a beszéd feldolgozó rendszer hangpostaládájához irányíthatók.

\* Ezeket a szolgáltatásokat először a rendszer programozás során engedélyezni kell. Lásd a Digitális Szuper Hibrid Rendszer Üzembe helyezési kézikönyvét.

### — A kijelző szolgáltatásai —

Az alábbi hívások lebonyolítását teszi lehetővé:

### ■ Hívás naplózás

Lehetővé teszi, az utolsó fővonalis hívásai közül egy újratárcsázását.

### ■ Mellékállomás tárcsázás

Lehetővé teszi egy mellékállomás felhívását a nevének a kiválasztásával.

### ■ Gyorstárcsázás egyéni, rövidített hívószámokkal

Minden mellékállomás legfeljebb 10 rövidített hívószámot tárcsázhat, amelyeket csak a mellékállomás tulajdonosa használhat.

### ■ Rendszer szolgáltatások elérési menüje

A funkció gombok megnyomásával lehetővé teszi az alábbi rendszer szolgáltatások elérését.

Üzenethagyási lehetőség

Hívás átirányítás (FWD)

Hívás átvételi csoport

Hívásvédelem (DND)

Várakozó üzenet jelzése

Személykeresés

Párhuzamos készülék csatlakoztatása

– csak a kezelőnek

Háttérzene külső zeneforrásból

Hívás várakoztatás

Éjszakai üzemmód

Kimenő üzenet

### ■ Gyorstárcsázás közös, (rendszer) rövidített hívószámokkal

A rendszer 100 rövidített hívószám tárolására alkalmas, amelyet valamennyi mellékállomás tulajdonosa használhat.

A kijelző szolgáltatása lehetővé teszi fővonalis hívás végrehajtását a rendszerben a telefonszámokkal együtt tárolt nevek kiválasztása által.

# Kezelési utasítás

## Megjegyzés

*Vegye fel a kézibeszélőt:* Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg az SP-Phone gombot.  
*Tegye le a kézibeszélőt:* Tegye vissza a kézibeszélőt vagy nyomja meg az SP-Phone gombot.  
*Fx:* Nyomja meg az „x” funkciógombot  
*Sy:* Nyomja meg az „y” program gombot

## Hasznos tanácsok a hangostelefon működéshez:

- **Ha nehezen hallja a másik fél hangját;** Növelje a hangerő szabályozó gombbal a hangerőt.
- **Ha az ellenállomás nehezen hallja Önt;** Csökkentse a hangerőt.
- **Visszhangok elnyelése;** Használja a készüléket olyan környezetben, ahol függönyök és/vagy szőnyeg van.
- **Az elveszett beszéd részletek elkerülésére;** Ha Ön és az ellenállomás egyszerre beszél, a beszélgetés egy része elveszhet. Ennek elkerülésére beszéljenek felváltva.

Az alábbi szolgáltatások a program gombok megnyomásával válnak hozzáférhetővé.

Díjközlési kód bevitele  
Átkapcsolható hívás jelzés –  
Csengő/beszédhang  
Automatikus visszahívás, várakozás foglalt vonalra  
Háttérzene (BGM)  
Várakozó hívás jelzése foglalt mellékállomásnak (BSS)  
Hívás védelem megkerülése  
Befigyelés  
Külső szolgáltatások elérése

- További információkért tekintse át az egyes szolgáltatások részletes leírását.

## Használat alapfokon

### ■ Hívás kezdeményezés

- **Belső hívás**
  - Vegye fel a kézibeszélőt.
  - Tárcsázza a mellékállomás számát, vagy
  - Nyomja meg a mellékállomás gombot (F3) (ld. 19. oldal)
- **Külső hívás**
  - Vegye fel a kézibeszélőt.
  - Tárcsázzon 9-et vagy a 81-88-at, vagy nyomjon meg egy CO fővonal gombot.
    - 9 : Automatikus fővonal-lefoglalás
    - 81-88 : Fővonal csoport kiválasztás (Trüнк csoport)
    - CO : Egyéni fővonal kiválasztás
  - Tárcsázza a telefonszámot.

### ■ Hívások fogadása

- Vegye fel a kézibeszélőt vagy
- Nyomja meg a villogó CO vagy INTERCOM gombot.

## Kezelési utasítás (folyt.)

### Normál használat

#### ■ Üzenethagyási lehetőség

##### Beállítás

- Nyomja meg az F4 funkciógombot.
- Nyomja meg a NEXT (S3) gombot.
- Nyomja meg az Absent MSG On (F4) gombot.
- Tárcsázza az üzenet számot (1-9) + paramétert (ha szükséges)
  - 1: Üzenet „Rögtön jövök” (Will return soon)
  - 2: Üzenet „Hazamentem” (Gone home)
  - 3: Üzenet „A (...) melléken vagyok” (At Ext ...) + mellékállomás szám
  - 4: Üzenet „Visszajövök (idő)-re” (Back at ...) + óra (00-23) perc (00-59).
  - 5: Üzenet „Távol vagyok ... (dátum)-ig” (Out until ...) + hónap (01-12) + nap (01-31).
  - 6: Üzenet „Tárgyaláson vagyok” (In a meeting)
  - 7-9: Üzenet – Nincs meghatározva
- Tegye le a kézibeszélőt.

##### Törlés

- Nyomja meg az F4 funkciógombot.
- Nyomja meg a NEXT (S3) gombot.
- Nyomja meg az Absent MSG Off (F5) gombot.
- Tegye le a kézibeszélőt.

#### ■ Díjkiplési kód bevitele

*Amikor tárcsahangot hall vagy miközben külső féllel beszélget;*

- Nyomja meg az ACCNT (S3) gombot.
- Adja meg a díjkiplési kódot + #.

#### ■ Átkapcsolható hívás jelzés

*Amikor mellékállomást hív;*

Átkapcsolás esengetéses jelzésre

- Nyomja meg a Tone (S2) gombot.

#### Átkapcsolás beszéd jelzésre

- Nyomja meg a Voice (S3) gombot.

#### ■ Automatikus visszahívás, várakozás foglalt vonalra

*Miközben foglaltsági hangot hall;*

- Nyomja meg a C.BCK (S3) gombot.  
– Nyugtázó hangjelzés hallható.
- Tegye le a kézibeszélőt.

#### ■ Háttér zene (BGM)

##### Beállítás/törlés

*Miközben a kézibeszélő le van téve;*

- Nyomja meg a BGM (S3) gombot.

#### ■ Várakozó hívás jelzése foglalt mellékállomásnak (Kopogtatás)

*Ha foglaltsági hangot hall;*

- Nyomja meg a BSS (S1) gombot.
- Várjon a hívása fogadására.

#### ■ Hívás átirányítás

##### Beállítás

– Hívás átirányítás feltétel nélkül

- Vegye fel a kézibeszélőt.
- Nyomja meg a FWD/DND gombot.
- Nyomja meg a FWD-All Calls (F3) gombot + a mellékállomás számát.
- Tegye le a kézibeszélőt.

– Hívás átirányítás foglalt feltétellel

- Vegye fel a kézibeszélőt.
- Nyomja meg a FWD/DND gombot.
- Nyomja meg a FWD-Busy (F4) gombot + a mellékállomás számát.
- Tegye le a kézibeszélőt.

– Hívás átirányítás nem válaszol feltétellel

- Vegye fel a kézibeszélőt.
- Nyomja meg a FWD/DND gombot.
- Nyomja meg a FWD-No Answer (F5) gombot + a mellékállomás számát.
- Tegye le a kézibeszélőt.

## Kezelési utasítás (folyt.)

- **Hívás átirányítás foglalt/nem jelentkezik feltétellel**
  - Vegye fel a kézibeszélőt.
  - Nyomja meg a **FWD/DND** gombot.
  - Nyomja meg a **NEXT (S3)** gombot.
  - Nyomja meg a **FWD-BSY/NA (F1)** gombot + a mellékállomás számát.
  - Tegye le a kézibeszélőt.
- **Hívás átirányítás fővonalra**
  - Vegye fel a kézibeszélőt.
  - Nyomja meg a **FWD/DND** gombot.
  - Nyomja meg a **NEXT (S3)** gombot.
  - Nyomja meg a **FWD-CO Line (F2)** gombot + a fővonal elérés kódját (**9, 81-88**) + a telefonszám + #.
  - Tegye le a kézibeszélőt.
- **Hívás átirányítás kövess (follow me)**
  - Vegye fel a kézibeszélőt.
  - Nyomja meg a **FWD/DND** gombot.
  - Nyomja meg a **NEXT (S3)** gombot.
  - Nyomja meg a **FWD-From (F3)** gombot + a mellékállomása számát.
  - Tegye le a kézibeszélőt.

### Törlés

- **Az eredeti mellékállomáson**
  - Vegye fel a kézibeszélőt.
  - Nyomja meg a **FWD/DND** gombot.
  - Nyomja meg a **FWD/DND Cancel (F1)** gombot.
  - Tegye le a kézibeszélőt.
- **A cél mellékállomáson**  
*Kövess (follow me)*
  - Vegye fel a kézibeszélőt.
  - Nyomja meg a **FWD/DND** gombot.
  - Nyomja meg a **NEXT (S3)** gombot.
  - Nyomja meg a **FWD/DND Cancel (F4)** gombot.
  - Tárcsázza a mellékállomása számát.
  - Tegye le a kézibeszélőt.

### ■ Tartás

- Nyomja meg a **HOLD** gombot.

#### Visszavétel

##### (Belső hívás)

- *A tartásba helyező mellékállomáson*
  - Nyomja meg az **INTERCOM** gombot.
- *Másik mellékállomáson*
  - Vegye fel a kézibeszélőt.
  - Tárcsázza az **51-et** + a tartásba helyező mellékállomás számát.

##### (Fővonalai hívás)

- *A tartásba helyező mellékállomáson*
  - Nyomja meg a zöld fényel lassan villogó fővonalai gombot.
- *Másik mellékállomásról*
  - Nyomja meg a lassú piros fényel villogó fővonalai gombot.

### ■ Hívás várakoztatás

#### Beállítás

##### *Beszélgetés közben;*

- Nyomja meg a **TRANSFER** gombot.
  - *Nyugtázó hangjelzés hallható.*
- Tárcsázza az **52-t** + a parkolási zóna számát (**0-9**).
  - *Nyugtázó hangjelzés hallható.*
- Tegye le a kézibeszélőt.

#### Visszavétel

- Vegye fel a kézibeszélőt.
- Tárcsázza az **52** + parkolási zóna számot (**0-9**).
  - *Nyugtázó hangjelzés hallható (opcionálisan).*
- Beszéljen.

## Kezelési utasítás (folyt.)

### ■ Hívás átvétel

#### – Fővonalai hívás

- Vegye fel a kézibeszélőt.
- Tárcsázza a 4 X -ot.
  - Nyugtázó hangjelzés hallható (opcionálisan).
- Beszéljen.

#### – Irányított hívás átvétel

- Vegye fel a kézibeszélőt.
- Tárcsázza a 41 + mellékállomás számát.
  - Nyugtázó hangjelzés hallható (opc.).
- Beszéljen.

#### – Csoportos hívás átvétel

- Vegye fel a kézibeszélőt.
- Tárcsázza a 40-et.
  - Nyugtázó hangjelzés hallható (opc.).
- Beszéljen.

### ■ Hívás átadás mellékállomásra

#### – Bejelentkezéssel

*Beszélgetés közben;*

- Nyomja meg a TRANSFER gombot.
- Tárcsázza a mellékállomás számát.
- Várja meg a jelentkezést és jelentse be a hívó felet.
- Tegye le a kézibeszélőt.

#### – Bejelentkezés nélkül

*Beszélgetés közben;*

- Nyomja meg a TRANSFER gombot.
- Tárcsázza a mellékállomást.
- Tegye le a kézibeszélőt.

### ■ Várakozó hívás jelzése

#### Beállítás

- Vegye fel a kézibeszélőt.
- Tárcsázza a 7311 számot.
  - Nyugtázó hangjelzés hallható.
- Tegye le a kézibeszélőt.

#### Törlés

- Vegye fel a kézibeszélőt.
- Tárcsázza a 7310 számot.
  - Nyugtázó hangjelzés hallható.
- Tegye le a kézibeszélőt.

#### Beszélgetés az új hívóval, a folyó beszélgetés befejezésével

*A várakozó hívás jelzés elhangzása után;*

- Nyomja meg a villogó CO fővonalai vagy az INTERCOM gombot.

#### Beszélgetés az új hívóval, a folyó beszélgetés tartásba tételével

*A várakozó hívás hangjelzés elhangzása után a CO vagy az INTERCOM indikátor gyorsan villog;*

- Nyomja meg a HOLD gombot.
- Nyomja meg a villogó CO vagy INTERCOM gombot. (Ha a folyó beszélgetés és az új hívás egyaránt mellékállomási, ezt a lépést átugorhatja.)

### ■ Konferencia

*Beszélgetés közben;*

- Nyomja meg a CONF gombot.
- Tárcsázza a harmadik fél telefonszámát.
- Beszéljen a harmadik féllel.
- Nyomja meg a CONF gombot.

### ■ Hívás védelem (Ne zavarj)

#### Beállítása

- Vegye fel a kézibeszélőt.
- Nyomja meg a FWD/DND gombot.
- Nyomja meg a Do Not Disturb (F2) gombot.
  - Nyugtázó hangjelzés hallható.
- Tegye le a kézibeszélőt.

#### Törlése

- Vegye fel a kézibeszélőt.
- Nyomja meg a FWD/DND gombot.
- Nyomja meg a Do Not Disturb Cancel (F1) gombot.
  - Nyugtázó hangjelzés hallható.
- Tegye le a kézibeszélőt.

### ■ A hívás védelem megkerülése

*Hívja fel a hívás védett mellékállomást;*

- Nyomja meg az OVER (S2) gombot.

## Kezelési utasítás (folyt.)

### ■ Befigyelés

#### – Fővonalon

- Vegye fel a kézibeszélőt.
- Nyomja meg a piros fényű CO gombot

#### – Mellékállomáson

*Ha a vonal foglalt;*

- Nyomja meg az Over (S2) gombot.

### ■ Külső szolgáltatások elérése

*Beszélgetés közben;*

- Nyomja meg az EFA (S2) gombot.
- Tárcsázza a kívánt szolgáltatás kódját.

### ■ Teljesen automatikus tárcsázás

A fővonalú gombot előzetesen programozza be közvetlen állomás választó vagy mentés (SAVE) gombként. Lásd az állomás programozást (23. old.).

- Nyomja meg a közvetlen állomás választó gombot (CO), a REDIAL vagy a SAVE (CO) gombot.

### ■ Várakozó üzenet jelzése

#### Beállítás

*Ha a hívott mellék foglalt vagy nem válaszol;*

- Nyomja meg az F4 funkció gombot.
- Nyomja meg a NEXT (S3) gombot.
- Nyomja meg a Message On (F2) gombot.
- Tárcsázza a mellékállomás számát.
- Tegye le a kézibeszélőt.

#### Törlés

- Nyomja meg az F4 funkció gombot.
- Nyomja meg a NEXT (S3) gombot.
- Nyomja meg a Message Off (F3) gombot.
- Tárcsázza a mellékállomás számát.
- Tegye le a kézibeszélőt.

#### Üzenet kiválasztása a várakozó üzenetek közül

- Nyomja meg a MESSAGE gombot többször, amíg a kívánt üzenet hagyója megjelenik a kijelzőn.

#### Válaszolás üzenetre

- Vegye fel a kézibeszélőt
- Nyomja meg a MESSAGE gombot.

### ■ Személy keresés

#### – Az összes mellékállomásra és külső személy kereső berendezésre

- Nyomja meg az F4 funkció gombot.
- Nyomja meg az External Paging (F1) vagy a Group Paging (F2) gombot.
- Tárcsázza a \* -t.
- Vegye fel a kézibeszélőt.
- Mondja el közleményét.

#### – Külső berendezésre

*Az összes külső személy kereső eszköz használatával*

- Nyomja meg az F4 funkció gombot.
- Nyomja meg az External Paging (F1) gombot.
- Tárcsázza a 0-t.
- Mondja el közleményét.

*Egyedi személy kereső eszköz használatával*

- Nyomja meg az F4 funkció gombot.
- Nyomja meg az External Paging (F1) gombot.
- Tárcsázza az egyedi személykereső eszköz számát (1-4).
- Mondja el közleményét.

#### Jelentkezés

- Nyomja meg az F4 funkció gombot.
- Nyomja meg az Answer Ext-Page (F4) gombot.
- Tárcsázza a külső személykereső berendezés számát (1-4).

#### – Mellékállomási csoportban

*Valamennyi csoportban egyidejűleg*

- Valamennyi csoportban egyidejűleg
- Nyomja meg az F4 funkció gombot.
- Nyomja meg a Group Paging (F2) gombot.
- Tárcsázza a 0-t.
- Mondja el közleményét.

*Egyedileg kiválasztott mellékállomás csoportban*

- Nyomja meg az F4 funkció gombot.
- Nyomja meg a Group Paging (F2) gombot.

## Kezelési utasítás (folyt.)

- Tárcsázza a mellékállomás csoport számát (1-8).
- Mondja el közleményét.

### Jelentkezés

- Nyomja meg az F4 funkció gombot.
- Nyomja meg az Answer GRP-Page (F5) gombot.

### ■ Személy keresés és hívás átadás Átadáshoz

- Nyomja meg a TRANSFER gombot a személy keresés kódjának tárcsázása előtt (32 vagy 33).

#### – Valamennyi mellékállomásra és külső személy kereső berendezésre

- Tárcsázza a 32 (vagy 33) + \* -t.  
– Nyugtázó hangjelzés hallható (opc.).
- Mondja el közleményét.

#### – Külső személy kereső berendezés Valamennyi külső személy kereső berendezésre

- Tárcsázza a 320-at.  
– Nyugtázó hangjelzés hallható (opc.).
- Mondja el közleményét.

#### Kijelölt személy kereső berendezésre

- Tárcsázza a 32 + a személykereső számát (1-4).  
– Nyugtázó hangjelzés hallható (opc.).
- Mondja el közleményét.

#### – Mellékállomás csoport

#### Valamennyi mellékállomás csoportra egyszerre

- Tárcsázza a 330 számot.  
– Nyugtázó hangjelzés hallható (opc.).
- Mondja el közleményét.

#### Kijelölt mellékállomás csoportra

- Tárcsázza a 33 + mellékállomás csoport számát (1-8).  
– Nyugtázó hangjelzés hallható (opc.).
- Mondja el közleményét.

### ■ Párhuzamos telefon csatlakoztatás

#### Beállítás/törlés

- Nyomja meg az F4 funkció gombot.
- Nyomja meg a NEXT (S3) gombot.

- Nyomja meg a Parallel On/Off (F1) gombot.

- Tárcsázza az 1 vagy 0 számot.  
– 1: Beállításhoz    – 0: Törléshez.  
– Nyugtázó hangjelzés hallható.

### ■ Átkapcsolás impulzussorozatról DTMF tárcsázásra

- Tárcsázza a telefonszámot (pulzus)
- Tárcsázzon \* + # ot.
- Tárcsázza a számot (tone).

### ■ Ismételt hívás

#### – Automatikus újraráhívás

- Nyomja meg a SP-PHONE gombot.
- Nyomja meg a REDIAL gombot.

#### – Az utoljára hívott szám újratárcsázása

- Vegye fel kézibeszélőt.
- Nyomja meg a REDIAL gombot.

#### – Elmentett szám újraráhívása

Jelöljön ki egy fővonal gombot SAVE gombnak. Lásd az állomás programozást (23. old.).

### Tárolás

Beszélgetés közben vagy amikor foglaltsági hangot hall;

- Nyomja meg az AUTO DIAL/STORE gombot.
- Nyomja meg a SAVE (CO) gombot.
- Tegye le a kézibeszélőt.

### Tárcsázás

- Vegye fel a kézibeszélőt
- Nyomja meg a SAVE (CO) gombot.

### ■ Mellékállomásról programozott szolgáltatások alap helyzetbe állítása

- Vegye fel a kézibeszélőt.
- Tárcsázza a 790-t.  
– Nyugtázó hangjelzés hallható.
- Tegye le a kézibeszélőt.

### ■ Közös jelzőcsengő (Fővonal hívás fogadása hármelyik állomásról) (TAFAS)

#### Hívás fogadás

Ugyanaz a művelet, mint a külső személykeresőn érkezett hívás fogadása (ld. 15. old.).



## Kezelési utasítás (folyt.)

### ■ Hangposta integráció

Hívás átirányítás beállítása a beszéd feldolgozó rendszerhez.

- Vegye fel a kézibeszélőt.
- Nyomja meg a **FWD/DND** gombot.
- Tárcsázza a **2** és **5** közötti számokat.
  - **2**: Hívás átirányítás feltétel nélkül.
  - **3**: Hívás átirányítás foglalt feltétellel
  - **4**: Hívás átirányítás nem válaszol feltétellel
  - **5**: Hívás átirányítás foglaltság/nem válaszol feltétellel.
- Tárcsázza a beszéd feldolgozó rendszer mellékállomási számát.
  - *Nyugtázó hangjelzés hallható.*
- Tegye le a kézibeszélőt.

Az érkezett üzenet meghallgatása

- Vegye fel a kézibeszélőt.
- Nyomja meg a **MESSAGE** gombot.

### Kezelői használat

Csak az 1. számú kezelő tudja az alábbi kijelzős műveleteket végrehajtani. Az alább látható kijelző a harmadik, amely csak a kezelő kijelzőjén jelenik meg.

<b>F1</b>	Call Park	(→0-9)	<b>F6</b>
<b>F2</b>	Night On/Off	(→1/0)	<b>F7</b>
<b>F3</b>	Extern BGM On/Off		<b>F8</b>
<b>F4</b>	OGM Playback	(→1-4)	<b>F9</b>
<b>F5</b>	OGM Recording	(→1-4)	<b>F10</b>
	MENU	PREV	NEXT
	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>

A kijelzést megkapja,

- Ha megnyomja az **F4** funkció gombot.
- Megnyomja a **NEXT (F3)** gombot kétszer.

### ■ Háttérzene külső forrásból

Lehetővé teszi a háttérzene kihangosítását külső eszközre.

### Be-/kikapcsolás

- Nyomja meg az **Extern BGM On/Off (F3)** gombot.
- Tegye le a kézibeszélőt.

### ■ Hívás várakoztatás

Lehetővé teszi egy hívás várakoztatását annak érdekében, hogy bármelyik mellékállomás átvehesse.

- Nyomja meg a **Call Park (F1)** gombot.
- Tárcsázza a várakozási zóna számát (**0-9**).
- Tegye le a kézibeszélőt.

### ■ Éjszakai üzemmód

Lehetővé teszi az éjszakai és nappali üzemmódot.

- Nyomja meg a **Night On/Off (F2)** gombot.
- Tárcsázza az **1** vagy **0** számot.
  - **1**: Nappaliról éjszakai üzemmódra kapcsolás.
  - **0**: Éjszakairól nappali üzemmódra kapcsolás.
- Tegye le a kézibeszélőt.

### ■ Mellékállomás lezárása távvezérléssel

Lehetővé teszi bármelyik mellékállomás elektronikus lezárását.

- Nyomja meg a **PROGRAM** gombot.
- Tárcsázza a **99**-et.
- Tárcsázza a **0 + mellékállomás száma** vagy **\* -ot**.
  - **mellékállomás száma**: egy mellékállomás lezárása vagy a lezárás feloldása.
  - **\***: Lezárás vagy a lezárás feloldása minden mellékállomáson.
- Tárcsázzon **1** vagy **2**-t.
  - **1**: Feloldás
  - **2**: Lezárás
- Nyomja meg a **STORE** gombot.
- Nyomja meg a **PROGRAM** gombot

## Kezelési utasítás (folyt.)

### ■ Kimenő üzenet (OGM)

Lehetővé teszi üzenet felvételét a különböző üzeneteket használó szolgáltatásokhoz.

#### Felvétel

- Nyomja meg az **OGM Recording (F5)** gombot
- Tárcsázza az **OGM számát (1-4)**
  - 1: 1 számú DISA üzenet
  - 2: 2\* számú DISA üzenet
  - 3: Ébresztés üzenete
  - 4: Nincs kijelölve
- *Nyugtázó hangjelzés hallható.*
- Vegye fel az üzenetét.
- Nyomja meg a **STORE** gombot.
  - *A felvett üzenet lejátszásra kerül.*
- Nyomja meg a **STORE** gombot vagy várja meg az üzenet lejátszás befejeződését.
- Tegye le a kézibeszélőt.

#### Lejátszás


- Nyomja meg az **OGM Playback (F4)** gombot
- Tárcsázza a kimenő üzenet **OGM számát (1-4.)**
  - *Nyugtázó hangjelzés és az üzenet hallható.*
- Nyomja meg a **STORE** gombot vagy várja meg az üzenet lejátszását.
- Tegye le a kézibeszélőt.

\* A 2 számú DISA üzenet hossza eredetileg 0-ra van állítva. Az időt a rendszer programozáson keresztül állítsa be. Lásd a Szuper Hibrid Digitális Rendszer üzembehelyezési útmutatóját.


### Kijelzős működés

#### Hívás naplózás


1. Nyomja meg a **Call Log (F5)** gombot.

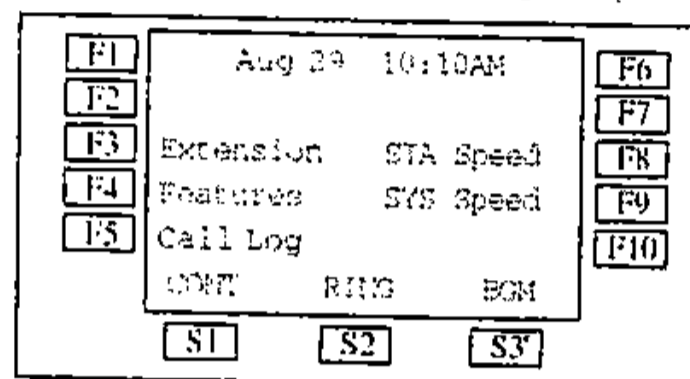

2. Nyomja meg a kívánt **Fx** gombot.  
<Például> 111 kiválasztásához nyomja meg az **F2** gombot.

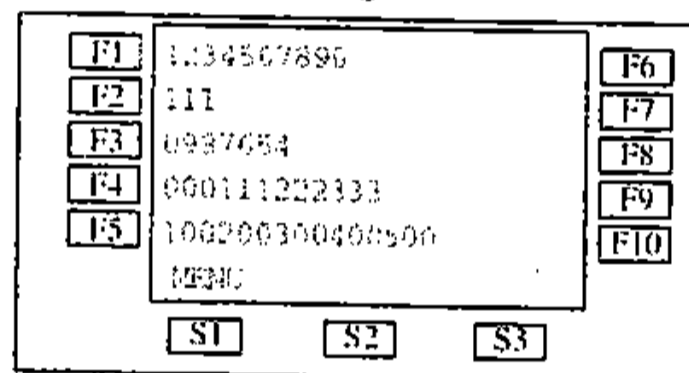

– Az **Fx** gomb megnyomása után:

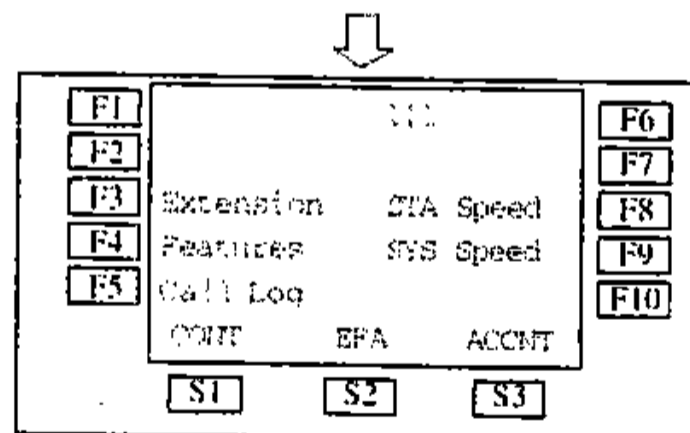

# Kezelési utasítás (folyt.)

## Mellékállomás tárcsázása

1. Nyomja meg az **Extension (F3)** gombot.

F1	Aug 29 10:10AM	F6
F2		F7
F3	Extension STA Speed	F8
F4	Features SYS Speed	F9
F5	Call Log	F10
	CONT RING B&M	
S1	S2	S3

2. Nyomja meg a kívánt **Fx** gombot.

<Például> A B kiválasztásához nyomja meg az F1 gombot. ↓

F1	AB	LMN	F6
F2	CD	OPQ	F7
F3	EF	RST	F8
F4	GHI	UVW	F9
F5	JK	XYZ	F10
	MENU		
S1	S2	S3	

- Az F1 gomb megnyomása után;

3. Nyomja meg a kívánt **Fx** gombot.

<Például> Billy Jane kiválasztásához nyomja meg az F5 gombot. ↓

F1	Agness	Bob	F6
F2	Alice	Carol	F7
F3	Ann Margly	Casey	F8
F4	Ben Johns	Ched Ely	F9
F5	Billy Jane	Chris	F10
	MENU	PREV	NEXT
S1	S2	S3	


- Az Fx gomb megnyomása után;

F1	ADD: BILLY Jane		F6
F2			F7
F3	Extension	STA Speed	F8
F4	Features	SYS Speed	F9
F5	Call Log		F10
	CONT		
S1	S2	S3	


## Kezelési utasítás (folyt.)

### Gyorstárcsázás egyéni, rövidített hívószámokkal


1. Nyomja meg az STA Speed (F8) gombot.

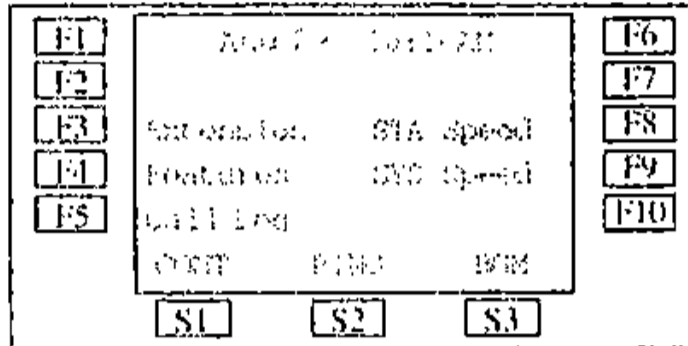

2. Nyomja meg a kívánt Fx gombot.  
<Például> A Panasonic kiválasztásához nyomja meg az F7 gombot.

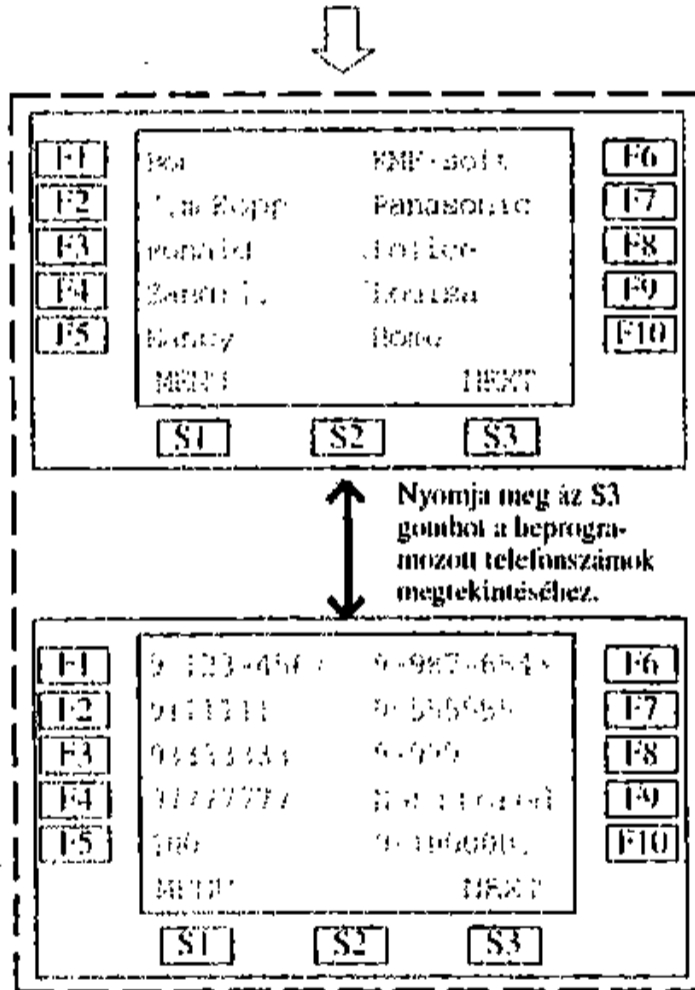


- Az Fx gomb megnyomása után a nevek listája a kijelzőn.

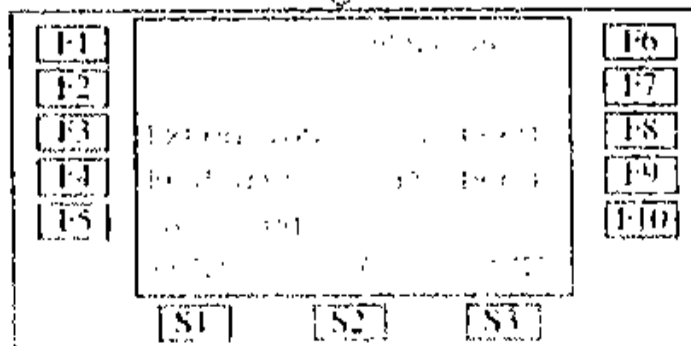


### Rendszer szolgáltatások elérési menüje

1. Nyomja meg az F4 funkció gombot.

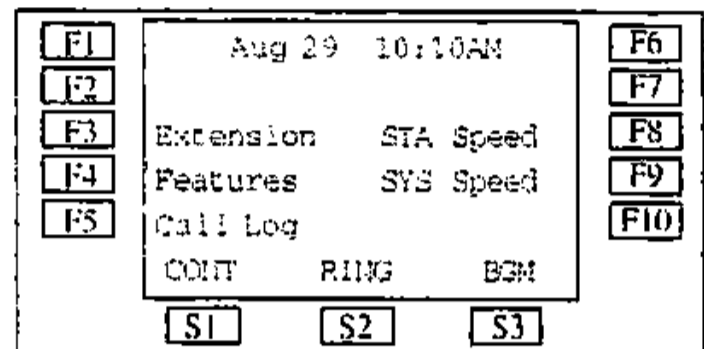

2. Nyomja meg a kívánt Fx gombot.

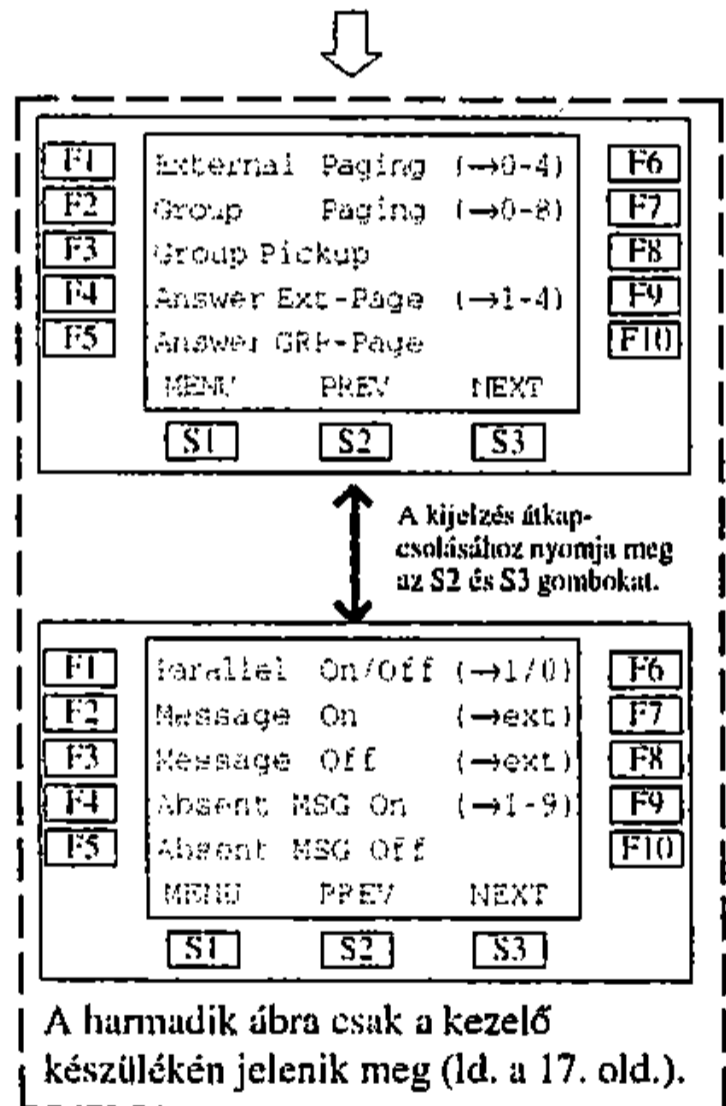

A harmadik ábra csak a kezelő készüléken jelenik meg (ld. a 17. old.).

3. Tárcsázza a további számokat (ha szükséges). Lásd az egyes szolgáltatások kezelési utasításait.

#### Megjegyzés:

A hívásátirányítás és a hívásvédelem (DND) kijelzős működtetéssel is használható. Lásd az egyes szolgáltatások ismertetését.

## Kezelési utasítás (folyt.)

### Gyorstárcsázás közös, (rendszer) rövidített hívószámokkal

1. Nyomja meg a SYS Speed (F9) gombot.

F1	Aug 29	10:10AM	F6
F2			F7
F3	Extension	STA Speed	F8
F4	Features	SYS Speed	F9
F5	Call Log		F10
	COIT	RING	FCM
	S1	S2	S3

– Az Fx gomb megnyomása után;

2. Nyomja meg a kívánt Fx gombot.

<Például> A J kiválasztásához nyomja meg az F5 gombot.



F1	AB	LMN	F6
F2	CD	OPQ	F7
F3	EF	RST	F8
F4	GHI	UVW	F9
F5	JK	XYZ	F10
	MENU		
	S1	S2	S3

– Az Fx gomb megnyomása után;

3. Nyomja meg a kívánt Fx gombot.

<Például> Jack kiválasztásához nyomja meg az F1 gombot.



F1	Jack	Ken	F6
F2	Janry	Keth	F7
F3			F8
F4			F9
F5	Joness	Kohji	F10
	MENU	PREV	NEXT
	S1	S2	S3

– Az Fx gomb megnyomása után;

Jack telefonszámának tárcsázása megkezdődik.



F1		4334433	F6
F2			F7
F3	Extension	STA Speed	F8
F4	Features	SYS Speed	F9
F5	Call Log		F10
	COIT	EPA	ACTN
	S1	S2	S3

## Szolgáltatások telefonszámai

Ez a kezelési utasítás a gyári alapértékeket (default értékeket) használja a szolgáltatások leírása során. Ha megváltoztatja a szolgáltatások számait, használja a régiek helyett az újonnan beprogramozott kódokat.

Szolgáltatás száma	Default	Az Ön száma	További szükséges digitek
Hívás parkoltatás/visszavétel	52		0-9
Hívás átvétel, fővonal	4 ✖		
Hívás átvétel, irányított	41		mellékállomás szám
Hívás átvétel letiltás beállítás/törlés	720		1/0
Várakozó hívás jelzése beállítás/törlés	731		1/0
Adatvonal biztosítás beállítás/törlése	730		1/0
Ajtónyitó	55		1-4
Kaputelefon hívás	31		1-4
Mellékállomás elektronikus lezárás beállítás/törlés	77		zárási kód (000-999)
Befigyelés letiltás beállítás/törlés	733		1/0
Fővonal elérés, automatikus	9		
Fővonal elérés, fővonal csoport kiválasztás	8		1-8
Kezelő hívása	0		(0,1)
Személy keresés az összes mellékállomásra és külső berendezésre	32 vagy 33		✖
Személy keresés külső berendezésre	32		0/1-4
Közös jelzőcsengő (Fővonal hívás fogadása bármelyik mellékállomásról) (TAFAS)	42		1-4
Személy keresés -mellékállomási csoportra	33		0/1-8
Jelentkezés mellékállomási csoportban történt személykeresésre	43		
Párhuzamos telefonkészülék csatlakoztatás beállítás/törlése	39		1/0
Mellékállomástól programozott szolgáltatások törlése	790		
Ébresztés beállítás	76		1+ *óra, perc+0/1+0/1
Ébresztés törlése/ellenőrzése	76		0/2

\* óra: (00-12)

perc: (00-59)

# Mellékállomás programozás

Mielőtt megkezdéné a programozást, be kell lépnie a programozás üzemmódba.

*Amikor a készülék le van téve:*

- Nyomja meg a **PROGRAM 9 9** gombokat.

A programozási üzemmódból való kilépéshez:

- Nyomja meg a **PROGRAM** gombot, vagy
- Vegye fel a kézibeszélőt.

## ■ A mellékállomási rövidített hívószámok/nevek beírása

– A számok tárolásához

- Nyomjon meg egy **Funkció** gombot (F1-F10).
- Adja be a telefonszámot.
- Nyomja meg **STORE** gombot.

– Név beírásához

- Nyomja meg a **Funkció** gombot (F1-F10).
- Nyomja meg a **NEXT (S3)** gombot.
- Írja be a neveket.
- Az egyes karakterek beadásához szükséges információt az alábbi táblázat mutatja.
- Nyomja meg a **STORE** gombot.

Step 1. Press	Step 2. Press	Soft-1 (SHIFT)	Soft-2 (SHIFT)	Soft-3 (SHIFT)
1		Q	Z	?
2		A	B	C
3		D	E	F
4		G	H	I
5		J	K	L
6		M	N	O
7		P	R	S
8		T	U	V
9		W	X	Y
0		.	.	:
.		/	/	<
		+	=	>
#		\$	&	(
		%	@	)

\* Nyomja meg a **SHIFT** gombot a nagy és kisbetűk közötti átváltáshoz.

<Például> A **K** betű beírásához az alábbi gombok megnyomása szükséges;

- Nyomja meg az **5** gombot.
- Nyomja meg a **2.** szoft gombot.

## ■ Teljesen automatikus tárcsázású gomb beállítása

- Tárcsázza a **3** számot.
- Tárcsázza az **1** vagy **2** számokat
  - 1: Ki
  - 2: Be
- Nyomja meg a **STORE** gombot.

## ■ Egy gombnyomásos állomás választó gomb kijelölése

- Nyomja meg a kívánt **CO** gombot.
- Tárcsázza a **2 + a kívánt számot** (telefonszám vagy szolgáltatás száma stb.)
- Nyomja meg a **STORE** gombot.

## ■ Elsőbbségi fővonal kijelölés – bejövő

- Tárcsázza a **2 + fővonal szám** (1,2 vagy 3 + **CO** száma).
  - 1: Nincs elsőbbségi fővonal
  - 2: A csengetéssel jelentkező hívás elsőbbsége
  - 3: Elsőbbségi fővonal automatikus lefoglalása (CO: 01-24)
- Nyomja meg a **STORE** gombot.

## ■ Elsőbbségi fővonal kijelölés – kimenő


- Tárcsázza az **1 + fővonalszám** (1, 2 vagy 3 + **CO** szám) vagy nyomja meg az **INTERCOM** gombot.
  - 1: Nincs elsőbbségi fővonal
  - 2: Szabad fővonal automatikus lefoglalása
  - 3: Elsőbbségi fővonal kijelölés (CO: 01-24)
  - INTERCOM**: Elsőbbségi belső vonal automatikus lefoglalása.
- Nyomja meg a **STORE** gombot.

## ■ Az elmentés (SAVE) gomb kijelölése


- Nyomja meg a kívánt **CO** gombot.
- Tárcsázza az **5** számot.
- Nyomja meg a **STORE** gombot.

## Falra szerelés


- 1** Vegye ki a kézibeszélő tartó körmöt a készülék felső része felé húzva. Fordítsa meg. Tegye vissza.

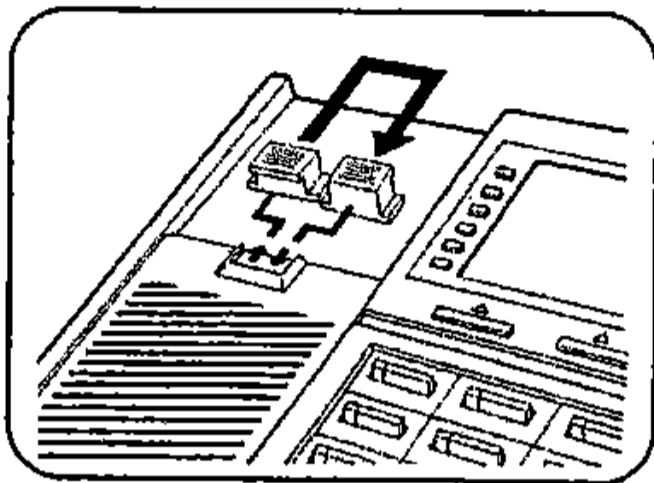


- 2** Vegye le a készülékre szerelt állványt.

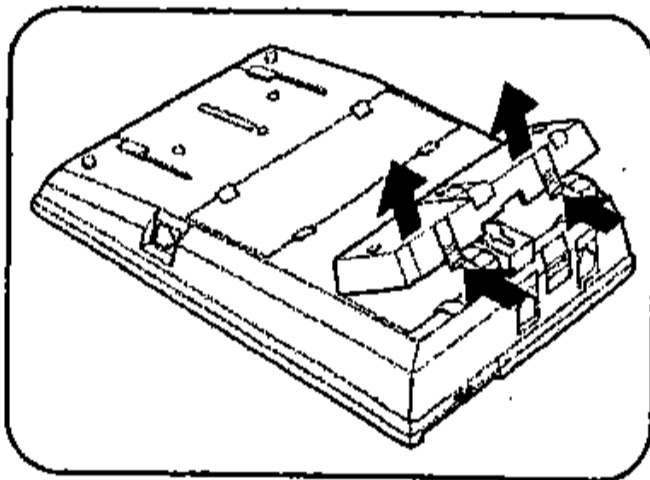


- 3** Fordítsa el 180 fokkal.

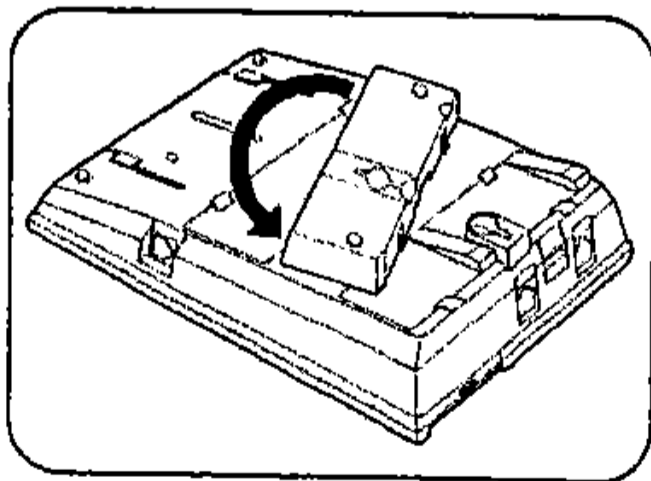


- 4** Helyezze az állványt a középső vonalra.

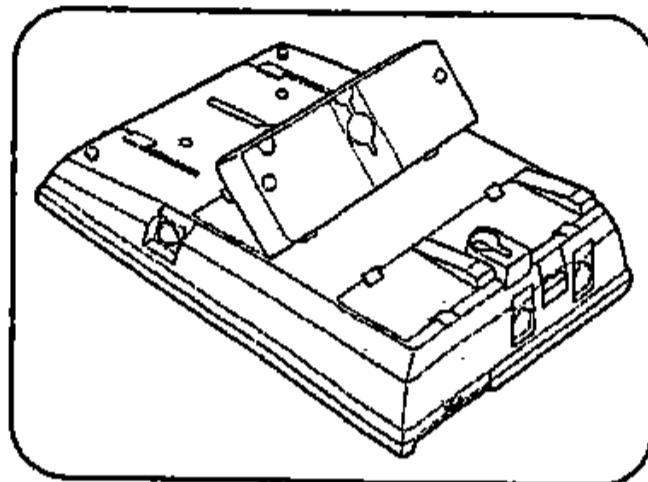

- 5** Szerelje fel a készüléket a falra.

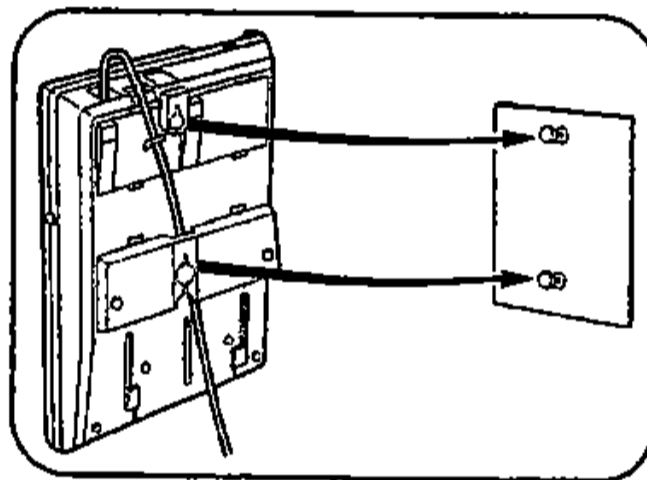

A kézibeszélő beszélgetés közbeni ideiglenes letételéhez akassza azt a készülék tetején található körömrre, az ábrának megfelelően.

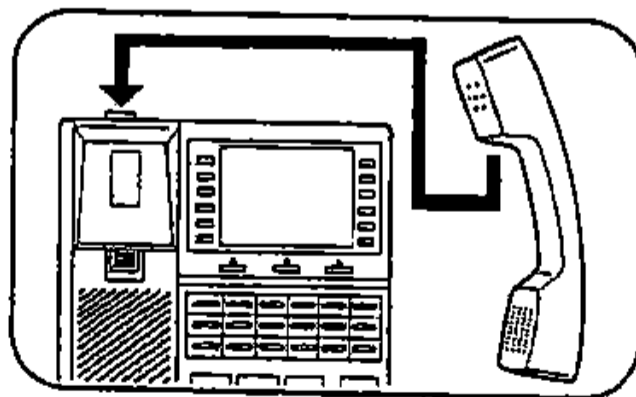



# Tartalomjegyzék

	SZ	K
Üzenethagyási lehetőség .....	8	12
Díjközlési kód bevitele .....	8	12
Átkapcsolható hívás jelzés – csengő/beszédhang .....	8	12
Automatikusa visszahívás, várakozás fővonalra .....	8	12
Automatikus fővonal lefoglalás .....	9	11
Háttérzene (BGM) .....	8	12
Háttérzene külső forrásból .....	17	17
Várakozó hívás jelzése foglalt mellékállomásnak (Kopogtatás) .....	8	12
Hívás átirányítás .....	8	12,13
Tartás .....	8	13
Hívás várakoztatás .....	8,17	13,17
Hívás átvétel .....	8	14
Hívás átadás mellékállomásra .....	8	14
Várakozó hívás jelzése .....	9	14
Konferencia .....	9	14
Hívásvédelem (Ne zavarj) .....	9	14
A hívásvédelem megkerülése .....	9	14
Befigyelés .....	9	15
Külső szolgáltatások elérése .....	9	15
Teljesen automatikus tárcsázás .....	9	15
Belső hívás .....	9	11
Automatikus fővonal lefoglalás .....	9	11
Fővonal csoport kiválasztás .....	9	11
Egyéni fővonal kiválasztás .....	9	11
Várakozó üzenet jelzése .....	9	15
Éjszakai üzemmód .....	17	17
Kimenő üzenet (OGM) .....	18	18
Személy keresés .....	9	15
Személy keresés és hívás átadás .....	9	16
Párhuzamos telefon csatlakoztatás .....	9	16
Impulzusról tone üzemre váltás .....	10	16
Újratárcsázás .....	10	16
Mellékállomás lezárása távvezérléssel .....	17	17
Mellékállomásról programozott szolgáltatások alaphelyzetbe állítása ....	10	16
Gyorstárcsázás egyéni, rövidített hívószámokkal .....	10	20
Gyorstárcsázás közös, (rendszer) rövidített hívószámokkal .....	10	20
Közös jelzőcsengő (fővonal hi hívás fogadása bármelyik mellékállomásról) (TAFAS) .....	10	16
Hangposta integráció .....	10	17

SZ – Szolgáltatás leírások

K – Kezelési utasítások

## Egyéb tudnivalók

- Ha bármilyen problémája támad, húzza ki a mellékállomás csatlakozóját és csatlakoztasson egy biztosan üzemképes készüléket. Ha az üzemképes készülék megfelelően működik, a mellékállomás rossz és meg kell javítani. Ha az üzembiztos készülék sem működik megfelelően, a Digitális Szuper Hibrid Rendszert kell megjavítani.

- Tartsa távol a készüléket hőszigetelőktől és olyan elektronikus zajokat keltő berendezésektől, mint például neonlámpák és motorok.



- A készüléket óvni kell az elpiszkolódástól, nedvességtől és rezgésektől, továbbá nem szabad közvetlen napfény hatásának kiténni.



- Ne használjon benzint, higítót vagy hasonlókat vagy bármilyen dörzsölőszert a készülékház tisztításához. Puha ronggyal törölje le.



- Ne használjon semmilyen más kézibeszélőt csak a KX-T7235X-típusét.

### FIGYELMEZTETÉS:

A TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY BÁRMILYEN NEDVESSÉG HATÁSÁNAK.

### A későbbi hivatkozásokhoz

Gyári szám: \_\_\_\_\_ A vásárlás dátuma: \_\_\_\_\_

Az eladó cég: \_\_\_\_\_

Az eladó címe: \_\_\_\_\_



---

**Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.**  
Central P.O. Box 288, Osaka 530-91, Japan

---