


Panasonic®

Használati útmutató

Digitális zsinórnélküli telefon

Típus **KX-TG1611HG**
KX-TG1612HG
KX-TG1711HG

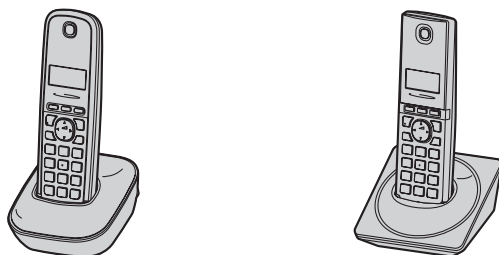

Az ábrán a KX-TG1611 típus látható. Az ábrán a KX-TG1711 típus látható.

Az első használatbavétel előtt, olvassa el „Az első lépések” fejezetet, lásd: 9. oldal.

Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.

A készülék rendelkezik hívófél-azonosító funkcióval, melynek használatához Önnek szolgáltatójánál/telefontársaságánál elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra.

Tartalom

Bevezetés

Az Ön telefonkészüléke	3
Információk a tartozékokról	3
Általános információ	4

Fontos információk

Az Ön biztonsága érdekében	5
Fontos biztonsági előírások	6
A legjobb működés érdekében	6
További információk	7
Műszaki adatok	8

Az első lépések

Beállítás	9
Megjegyzések a beállításhoz	10
Kezelőszervek	11
Kijelző	13
A táplálás be- és kikapcsolása	13
Kezdeti beállítások	13

Hívások kezdeményezése/fogadása

Hívások kezdeményezése	15
Hívások fogadása	15
Hasznos szolgáltatások hívás közben	16

Telefonkönyv

Hordozható készülék telefonkönyv	17
--	----

Programozás

Programozható beállítások	19
Speciális programozás	22

Hívófél-azonosító szolgáltatás

A hívófél-azonosító szolgáltatás használata	23
Bejövő híváslista	23

Hangposta szolgáltatás

Hangposta szolgáltatás	25
----------------------------------	----

Belső hívás (intercom)/

Készülékkereső

Belső hívás (intercom)	26
Készülékkereső	26
Hívások átadása, konferencia hívások	26

Hasznos információk

Karakterek bevitele	27
Hibaüzenetek	29
Hibaelhárítás	29
Falra szerelés	33
Megfelelőségi nyilatkozat	34

Tárgymutató

Tárgymutató	35
-----------------------	----

Bevezetés

Az Ön telefonkészüléke

Sorozat	Típus	Bázisállomás	Hordozható készülék	
		Típuszám	Típuszám	Mennyiség
KX-TG1611 sorozat	KX-TG1611	KX-TG1611	KX-TGA161	1
	KX-TG1612	KX-TG1611	KX-TGA161	2
KX-TG1711 sorozat	KX-TG1711	KX-TG1711	KX-TGA171	1

- A belső hívás (intercom) szolgáltatás csak a KX-TG1612 típusnál áll rendelkezésre.
- Ebben az útmutatóban az alábbi típuszámok végén lévő utótagot (HG) elhagytuk:
KX-TG1611HG/KX-TG1612HG/KX-TG1711HG


Információk a tartozékokról

Mellékelt tartozékok

Szám	Tartozék tételek/Típuszám	Mennyiség	
		KX-TG1611 KX-TG1711	KX-TG1612
①	Hálózati adapter/PNLV226CE	1	2
②	Telefonvonal vezeték	1	1
③	Újratölthető akkumulátorok ^{*1}	2	4
④	Hordozható készülék akkumulátor fedele ^{*2}	1	2
⑤	Töltő	—	1

*1 Az akkumulátorok cseréjére vonatkozó információt lásd: 4. oldal.

*2 A hordozható készülék akkumulátor fedele kiszállításkor a kézbeszőn van.



Bevezetés

Opcionális/cserre tartozékok

Kérjük, hogy a kereskedelmi információkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Panasonic forgalmazóval.

Tartozék tétel	Típuszám
Újratölthető akkumulátorok	HHR-4NGE (P03P) vagy HHR-4MRE (P03I) ^{*1}
	Akkumulátor típus: – Nikkel-metálhidrid (Ni-MH) – 2 db AAA (R03) méretű akkumulátor, mindegyik hordozható készülékhez

*1 A cserre akkumulátorok kapacitása esetleg eltér a mellékelt akkumulátorokétól.

Általános információ

- Ez a berendezés a magyar analóg telefonhálózaton való használatra készült.
- Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.

Megfelelőségi nyilatkozat:

- A Panasonic System Networks Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a DECT zsinór nélküli telefonkészülék megfelel a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről szóló (R&TTE) 1999/5/EC irányelv által előírt követelményeknek.

Az ebben az útmutatóban leírt Panasonic termékekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok letölthetők az alábbi webcímről:

<http://www.doc.panasonic.de>

Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képvisellel:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Fontos információk

Az Ön biztonsága érdekében

A súlyos sérülések és életveszélyes helyzetek elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt használatba venné a készülékét, hogy annak biztonságos és megfelelő működtetése biztosítva legyen.

FIGYELEM

Hálózati csatlakoztatás

- Csak a készüléken feltüntetett tápforrást használja.
- Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót és a hosszabbító zsinórokat. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Dugja be ütközésig a hálózati adaptert/csatlakozódugót a hálózati aljzatba. Ha nem így csatlakoztatja őket, az áramütést és/vagy túlmelegedést okozhat, ami tűzhöz vezethet.
- Rendszeresen távolítson el mindenféle port stb. a hálózati adapterről/tápcsatlakozóról oly módon, hogy kihúzza a fali aljzatból, majd egy száraz ruhadarabbal letörli. A felgyülemlt por a beszívott nedvesség stb. miatt károsíthatja a szigetelést, és tüzet okozhat.
- Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, ha az füstöt, kellemetlen szagot vagy szokatlan hangot bocsát ki. Ezek a körülmények tüzet vagy áramütést okozhatnak. Ellenőrizze, hogy a készülék már nem füstöl, és vegye fel a kapcsolatot egy szerződött szervizzel.
- Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és soha ne érintse meg a készülék belsejét, ha az a ház sérülése miatt hozzáférhetővé vált.
- Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel, mert áramütés érheti.

Elhelyezés

- Egy esetleges tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne érje eső, illetve semmilyen nedvesség!
- Ne helyezze, illetve ne használja a készüléket olyan automatikus vezérlésű eszközök közelében, mint például az automatikus ajtók és tűzriasztók. A készülékből kibocsátott rádióhullámok az ilyen eszközök hibás működését okozhatják, ami balesetet eredményezhet.

- Ne hagyja, hogy a hálózati adapter vagy a telefonvezeték túlzottan megfeszüljön, megtörjön, vagy nehéz tárgyak alá kerüljön.

Használat közbeni biztonsági előírások

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószeret.
- Ne szerelje szét a készüléket.
- Ne öntsön folyadékot (oldószert, tisztítószer stb.) a telefonvonal vezeték csatlakozójára illetve ne hagyja, hogy bármilyen nedvesség érje. Ez tüzet okozhat. Ha a telefonvonal vezeték csatlakozója nedves lesz, azonnal húzza ki a telefon csatlakozóaljzatából, és ne használja.

Egészségügy

- Ha gyógyászati segédeszközt használ (például pacemakert, vagy hallókészüléket), kérjen felvilágosítást a gyógyászati segédeszköz gyártójától arra vonatkozóan, hogy ezek az eszközök megfelelően árnyékolva vannak-e rádiófrekvenciás szempontból. (A készülék üzemi frekvenciatartománya 1,88 GHz – 1,90 GHz, az RF adási teljesítménye pedig (max.) 250 mW.)
- Ne használja ezt a készüléket egészségügyi intézményekben, ha erre bármilyen szabályzati tájékoztató utal. A kórházak, illetve az egészségügyi intézmények használhatnak olyan berendezéseket, amelyek érzékenyek lehetnek a rádiófrekvenciára.

VIGYÁZAT

Telepítés és elhelyezés

- Soha ne telepítsen telefonvezetékét villámlásos vihar idején.
- Soha ne telepítsen telefoncsatlakozót nedves helyre, kivéve, ha a csatlakozó kifejezetten nedves helyre készült.
- Soha ne érjen a lecsupaszított telefonvezetékhez sem a kivezetéseihez, csak amikor már megszüntette a telefonvonal és a hálózati interfész kapcsolatát.
- A telefonvonalak telepítésekor és változtatásakor járjon el óvatosan.
- A hálózati adapter használatos fő megszakító eszközként. Biztosítsa, hogy a hálózati aljzat a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen legyen telepítve.

Fontos információk

- Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra az alábbi esetekben:
 - a hordozható készülék akkumulátorai lemerültek vagy meghibásodtak.
 - hálózati áramkimaradás esetén.

Akkumulátor

- Az útmutatóban megadott akkumulátorok használatát javasoljuk, lásd: 4. oldal. **CSAK újratölthető, AAA (R03) méretű Ni-MH akkumulátorokat HASZNÁLJON.**
- Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat.
- Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátort! A kifolyó elektrolit korróziót, égési, illetve bőr vagy szemsérüléseket okozhat. Az elektrolit mérgező, és káros hatása lehet, ha a szájon át a szervezetbe kerül.
- Különös gonddal kezelje az akkumulátort. Vigyázzon, nehogy olyan elektromos vezeték, mint pl. egy gyűrű, karkötő vagy kulcs érintkezzen az akkumulátorokkal, mert rövidzárt okozhat, és az akkumulátor és/vagy a vezető anyag felforrósodhat, és égési sérülést okozhat.
- A mellékelt illetve a készülékhez használatra ajánlott akkumulátorokat csak az ebben a használati útmutatóban leírt utasításoknak és korlátozásoknak megfelelően töltsse!
- Csak kompatibilis bázisállomást (vagy töltőt) használjon az akkumulátorok töltéséhez. Semmilyen módon ne változtassa meg a bázisállomást (sem a töltőt)! Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az akkumulátorok megduzzadhatnak vagy felrobbanhatnak.

Fontos biztonsági előírások

Készülékének használatakor mindig tartsa be az alapvető elővigyázatossági intézkedéseket tűz, áramütés vagy személyi sérülés elkerülése érdekében, beleértve a következőket:

1. Ne használja ezt a készüléket víz közelében, például fürdőkád, mosdókagyló vagy konyhai mosogató, öblítő mellett, kerülje a használatot nedves alagsorban illetve úszómedence közelében is.
2. Villámias vihar idején lehetőleg ne használja a telefont (kivéve a zsinórmékküli típust). Egy villámias áramütést okozhat, még ha távolabb csap is be.
3. Ne használja a telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közvetlen közelében.

6

4. Csak az ebben az útmutatóban megadott tápkábelt és akkumulátorokat használja. Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat. Felrobbanhatnak. Tanulmányozza át az esetleges, speciális ártalmatlanítási utasítások helyi szabályzatait.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!

A legjobb működés érdekében

A bázisállomás elhelyezése/a zaj elkerülése

A bázisállomás és a további, kompatibilis Panasonic készülékek rádióhullámok segítségével kommunikálnak egymással.

- A maximális hatótávolság és a zajmentes működés eléréséhez a bázisállomást helyezze:
 - egy megfelelő, magas és központi helyre, ahol a hordozható készülék és a bázisállomás között nincs akadály a belső környezetben.
 - távol más elektromos készülékektől, pl. tévétől, rádiótól, személyi számítógéptől, vezeték nélküli berendezéstől vagy egy másik telefontól.
 - oly módon, hogy ne nézzen rádiófrekvenciás adóberendezések, például mobiltelefon cellaállomásainak külső antennái felé. (Ne helyezze a bázisállomást ablakfülkébe, illetve ablak közelébe.)
- A hatótávolság és a hangminőség függ a helyi környezeti viszonyoktól.
- Ha a bázisállomás egy adott telepítésénél nem kielégítő a vétel, helyezze át a bázisállomást a jobb vétel érdekében.

Környezet

- Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajt keltő eszközöktől, mint pl. a fénycsövek és motorok.
- A készüléket óvni kell a túlzott füsttől, szennyeződéstől, a párától, a magas hőmérséklettől és a rázkódtástól.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozóját a fali csatlakozóaljzatból (konnektorból).

Fontos információk

- A készüléket távol kell elhelyezni olyan hőforrásoktól, mint például egy hősugárzó, konyhai főzőlap stb. Nem szabad használni olyan helyiségben sem, ahol a hőmérséklet 0 °C alatt vagy 40 °C felett van. A nedves alagsorokat is kerülni kell.
- A hívások maximális hatótávolsága csökkenhet, ha az alábbi környezetben használja a készüléket: Olyan tereptárgyak közelében, mint például hegyek, alagutak, aluljárók, fém objektumok, például drótkerítés stb.
- Ha a készüléket elektromos berendezések közelében üzemelteti, az interferenciát okozhat. Távolítsa el az elektromos berendezések közeléből.

Karbantartás


- **Törölje át a készülék külső felületét egy puha, nedves ruhadarabbal.**
- Ne használjon benzint, hígítót, vagy más súrolószert.

További információk

Figyelmeztetés a készülék kidobásával, átruházásával vagy visszaszolgáltatásával kapcsolatban

- Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos információit tárolhatja. Az Ön titkos/bizalmas adatainak megóvása érdekében azt javasoljuk, hogy mielőtt a készüléket leselejtezi, átruházza vagy visszaszolgáltatja, törölje a memóriából az olyan információkat, mint például a telefonkönyv vagy a híváslista bejegyzések.

Tájékoztató felhasználók számára az elhasznált készülékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról

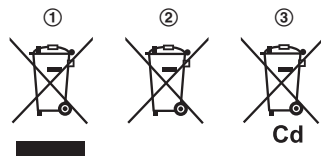

A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő dokumentumokon szereplő szimbólumok (①, ②, ③) azt jelentik, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat az általános háztartási hulladéktól külön kell kezelni.

Az elhasznált készülékek, szárazelemek és akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy az ország törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és a 2006/66/EK irányelveknek megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.

E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírászerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások megóvásához, és megakadályozza az emberi egészség és a környezet károsodását, amit egyébként a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat. Az elhasznált termékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtésével és újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy abban az esetben, ahol a termékeket vásárolta. E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik.

Az Európai Unió üzleti felhasználói számára

Ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétől meg kíván szabadulni, kérjük, további tájékoztatásért forduljon a forgalmazójához vagy a szállítójához.

Hulladékkezelési tájékoztató az Európai Unióon kívüli egyéb országokban

Ezek a szimbólumok (①, ②, ③) csak az Európai Unióban érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze meg őket a hulladékéelhelyezés megfelelő módjáról.

Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban

Ezek a szimbólumok (②) kémiai szimbólummal együtt (③) alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.

Fontos információk

Műszaki adatok

- **Szabvány:**
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications - Továbbfejlesztett digitális
zsinórmékküli távközlés)
 - **Frekvenciatartomány:**
1,88 GHz – 1,90 GHz
 - **Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:**
Kb. 10 mW (csatornánkénti átlagteljesítmény)
 - **Áramforrás:**
220–240 V AC, 50/60 Hz
 - **Teljesítményfelvétel:**
Bázisállomás:
Készenlét: Kb. 0,6 W
Maximális: Kb. 3,3 W
Töltő:
Készenlét: Kb. 0,1 W
Maximális: Kb. 2,2 W
 - **Működési feltételek:**
0 °C–40 °C, 20 %–80 % relatív páratartalom
(nem lecsapódó)
- Megjegyzés:**
- A kivétel és a műszaki adatok minden külön
értesítés nélkül változhatnak.
 - Az ebben a kezelési útmutatóban használt
ábrázolás kissé eltérhet a termék valóságos
megjelenésétől.

Az első lépések

Beállítás

Csatlakoztatások



- Csak a készülékhez kapott Panasonic PNLV226CE hálózati adaptert használja.
- Amikor a készüléket falra szereli, lásd: 33. oldal.

■ **Bázisállomás (KX-TG1611/KX-TG1612)**

Fontos:

- Először dugaszolja a készülékhez kapott telefonvonal vezetékét, majd azután csatlakoztassa a hálózati adapter kábelét.



Nyomja be a csatlakozót finoman, de határozottan.

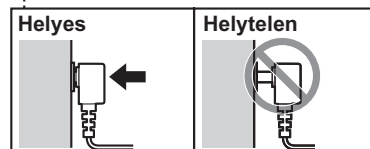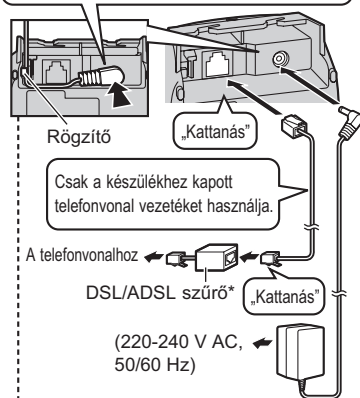

*DSL/ADSL szűrő (nem tartozék) szükséges, ha DSL/ADSL szolgáltatással rendelkezik.


■ **Bázisállomás (KX-TG1711)**

Nyomja be a csatlakozót finoman, de határozottan.

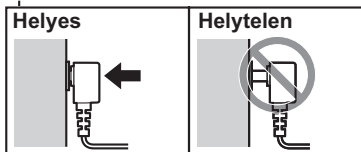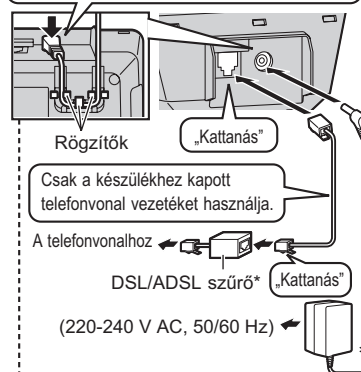

*DSL/ADSL szűrő (nem tartozék) szükséges, ha DSL/ADSL szolgáltatással rendelkezik.


■ **Töltő**

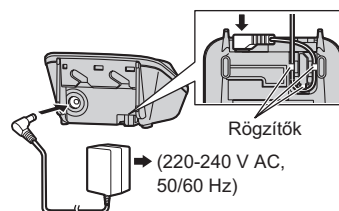


Az első lépések

Az akkumulátor behelyezése

- CSAK AAA (R03) méretű Ni-MH akkumulátorokat HASZNÁLJON.
- NE használjon alkáli/mangán/Ni-Cd elemeket.
- Ellenőrizze a helyes polaritásokat (+, -).

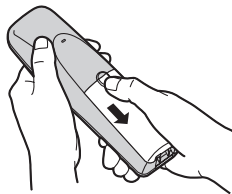


CSAK újratölthető Ni-MH akkumulátort használjon.

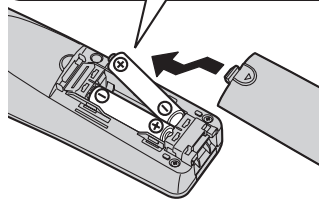

Az akkumulátor töltése

Töltse körülbelül 7 órán át!

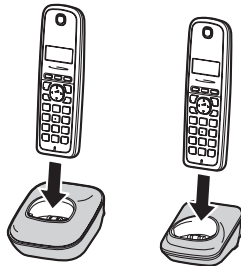

Megjegyzések a beállításhoz

Megjegyzések a csatlakoztatásokhoz

- A hálózati adapternek mindig csatlakoztatva kell lennie. (Az adapter használat közben melegszik. Ez nem jelent hibát.)
- A hálózati adaptert függőlegesen (pl. falon) elhelyezett vagy földre szerelt hálózati aljzatba kell bedugni. Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert mennyezetre szerelt hálózati aljzatba, mert az adapter a súlya miatt kicsúszhat belőle.

Áramkimaradás alatt

Áramkimaradás alatt a készülék nem működik. Javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy hagyományos (hálózati adapter nélküli), vezetékes telefonkészüléket ugyanarra a telefonvonalra, vagy ugyanarra a telefonvonal csatlakozóra, ha Ön háztartásában rendelkezik ilyen telefon csatlakozóval.

Megjegyzések az akkumulátorok behelyezéséhez

- Használja a mellékelt, újratölthető akkumulátorokat. Csereként az útmutatóban megadott Panasonic újratölthető akkumulátorok használatát javasoljuk, lásd: 4. 6. oldal.
- Törölje meg az akkumulátorok kivezetéseit (+, -) egy száraz ruhával.
- Ne érjen az akkumulátor kivezetéséhez (+, -) sem a készülék érintkezőihez.

Megjegyzések az akkumulátorok töltéséhez

- A hordozható készülék a töltés során melegszik. Ez nem jelent hibát.
- Tisztítsa meg a hordozható készülék, a töltő és a bázisállomás töltő érintkezőit havonta egyszer egy száraz és puha ruhadarabbal. A készülék tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt és az összes telefonvezetéket. Ha a készülék szennyeződésnek, pornak vagy magas páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg gyakrabban.

Az első lépések

Az akkumulátor töltöttsége

Ikon	Az akkumulátor töltöttsége
	Feltöltött
	Közepes
	Alacsony
	Fel kell tölteni.

A Panasonic Ni-MH akkumulátor teljesítmőképessége (a mellékelt akkumulátorok)

Működés	Működési idő
Folyamatos használat mellett	max. 15 óra
Használaton kívül (készzenlét)	max. 170 óra


Megjegyzés:

- Az tökéletesen normális, hogy az akkumulátorok az első töltéskor nem érik el teljes kapacitásukat. Az akkumulátorok maximális teljesítmőképességüket csak néhány teljes töltési/kisütési (használati) ciklus után érik el.
- Az akkumulátor tényleges teljesítménye függ a használatától és annak környezetétől.
- A hordozható készülék még az akkumulátorok teljes feltöltése után is a bázisállomáson illetve a töltőn hagyható, mert ez nincs káros hatással az akkumulátorokra.
- Az akkumulátorok töltöttsége esetleg nem jeleníthető meg pontosan, miután kicserélte az akkumulátorokat. Ebben az esetben helyezze a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre, és töltsé legalább 7 órán keresztül.


Kezelőszervek

Bázisállomás

■ KX-TG1611/KX-TG1612

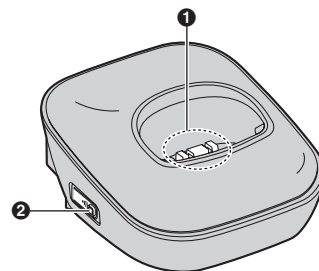

■ KX-TG1711

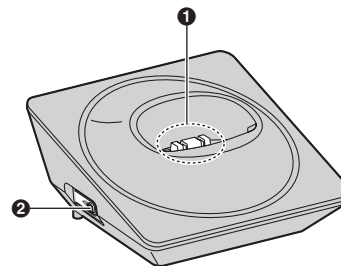


- 1 Töltőérintkezők
- 2 [☎] (Készülékkereső)


Az első lépések

Hordozható készülék

■ KX-TG1611/KX-TG1612

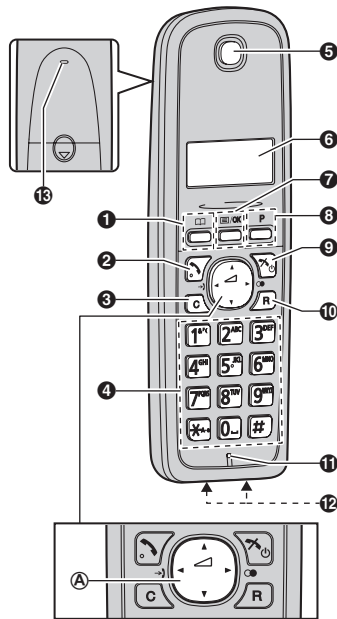

■ KX-TG1711

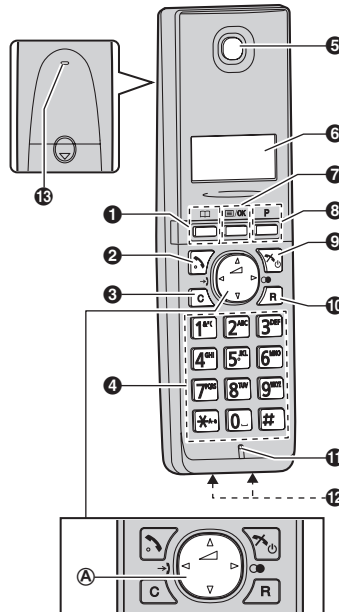

- 1 [☐] (Telefonkönyv) gomb
 - 2 [☎] (Beszéd) gomb
 - 3 [C] (Törlés) gomb
 - 4 Hívóbillentyűzet
 - 5 Hallgató
 - 6 Kijelző
 - 7 [☰/OK] (Menü/OK) gomb
 - 8 [P] (Tárcsázási szünet) gomb
 - 9 [☒] (Hívás bontás/Be- és kikapcsolás) gomb
 - 10 [R] (Újrahívás/Hurokmegszakítás (Flash)) gomb
 - 11 Mikrofon
 - 12 Töltőérintkezők
 - 13 Csengő
- Kezelőszerv típusok
- A Navigátor gomb
 - [▲], [▼], [←], vagy [→]: Különböző listák és adatok görgetése.

Az első lépések

- (Hangerő: [**▲**] vagy [**▼**]): A hallgató hangerő beállítása beszélgetés közben.
- [**←**] (**→**): Bejövő híváslista): A bejövő híváslista megtekintése.
- [**→**] (**○**): Újratárcsázás): A kimenő híváslista megtekintése.

Kijelző

Hordozható készülék kijelző elemek

Elem	Jelentés
	Bázisállomás hatósugarán belül <ul style="list-style-type: none"> • Amikor villog: A hordozható készülék keresi a bázisállomást. (30. oldal)
	A hordozható készülék külső hívást folytat. <ul style="list-style-type: none"> • Amikor villog: Éppen egy bejövő hívás érkezik, vagy a hívás tartásban van.
	Nem fogadott hívás ^{*1} (23. oldal)
	<ul style="list-style-type: none"> • A némitás be van kapcsolva. (16. oldal) • A csengő hangerő ki van kapcsolva. (19. oldal)
	Az akkumulátor töltöttsége
	A telefonkönyv meg van nyitva.
	Új hangüzenet érkezett. ^{*2} (25. oldal)

*1 Csak a hívófel-azonosító szolgáltatás előfizetői számára

*2 Csak a hangposta szolgáltatás előfizetői számára

A táplálás be- és kikapcsolása

A táplálás bekapcsolása

Nyomja meg a(z) [**☞**] gombot.

A táplálás kikapcsolása

Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a(z) [**☞**] gombot.

Kezdeti beállítások

A szimbólumok jelentése:

Példa: [**+**]: "KI"
Nyomja meg a [**▼**] vagy [**▲**] gombot, hogy kiválassza az idézőjelben lévő szavakat.

Kijelző nyelve

- 1 [**☞**]/OK
- 2 [**+**]: "Beállítások" → [**☞**]/OK
- 3 [**+**]: "Nyelv kivál." → [**☞**]/OK
- 4 [**+**]: Válassza ki a kívánt nyelvet. → [**☞**]/OK → [**☞**]

Megjegyzés:

- Ha olyan nyelvet választ ki, amelyet nem ért: [**☞**] → [**☞**]/OK → [**▼**] 4-szer → [**☞**]/OK 2-szer → [**+**]: Válassza ki a kívánt nyelvet. → [**☞**]/OK → [**☞**]

Dátum és idő

- 1 [**☞**]/OK
- 2 [**+**]: "Időbeállítás" → [**☞**]/OK
- 3 [**+**]: "Dátum/idő" → [**☞**]/OK
- 4 Írja be az aktuális dátumot, hónapot és évet. → [**☞**]/OK
Példa: 2011. július 15.
[1] [5] [0] [7] [1] [1]
- 5 Írja be az aktuális órát és percet. → [**☞**]/OK
Példa: 15:30
[1] [5] [3] [0]
 - Ha rossz dátumot és/vagy időt adott meg, nyomja meg a [**C**] gombot, és hajtsa végre újra a műveletet a 3. lépéstől.
- 6 [**☞**]

Az első lépések

Megjegyzés:

- Áramkimaradás után a készülék esetleg tévesen jelzi a dátumot és időt. Ilyenkor állítsa be újra a dátumot és a pontos időt.

Tárcsázási mód

Ha nem tud hívást kezdeményezni, változtassa meg ezt a beállítást az Ön telefonvonalán használandó üzemmódnak megfelelően. Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) "Tone (DTMF)".

"Tone (DTMF)": DTMF tárcsázás.

"Impulzusos": Impulzusos tárcsázás.

- 1 [OK]
- 2 [↑]: "Beállítások" → [OK]
- 3 [↓]: "Tárcsázásmód" → [OK]
- 4 [↑]: Válassza ki a kívánt beállítást.
- 5 [OK] → [☎]

Hívások kezdeményezése

- 1 Emelje fel a hordozható készüléket, és tárcsázza a telefonszámot.
 - Egy számjegy javításához nyomja meg a(z) [C] gombot.
- 2 [↶]
- 3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a(z) [☎] gombot, illetve tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.

Hallgató hangerő beállítása

Beszélgetés közben nyomja meg ismételten a [▲] vagy [▼] gombot.

Tárcsázás a kimenő híváslista segítségével

A legutóbb tárcsázott 10 (egyenként max. 24 számjegyű) számot a készülék a kimenő híváslistában tárolja.

- 1 [▶] (☉)
- 2 [↕]: Válassza ki a kívánt telefonszámot.
 - Ha a szám megegyezik a telefonkönyvben tárolt egyik telefonszámmal, a telefonkönyvben tárolt név jelenik meg.
- 3 [↶]

A kimenő híváslistában lévő számok szerkesztése/törlése/tárolása

- 1 [▶] (☉)
- 2 [↕]: Válassza ki a kívánt telefonszámot. → [☑/OK]
- 3 Folytassa a kívánt funkció beállításával.
 - **Telefonszám szerkesztése hívás előtt:**
 - [+]: "Szerk. & Hív": → [☑/OK] → A kurzor mozgatásához nyomja meg a(z) [←] vagy a(z) [▶] gombot. → Szerkessze a számot. → [↶]
 - **Egy szám törlése:**
 - [+]: Válassza ki a(z) "Törlés" vagy "Mind törli" lehetőséget. → [☑/OK] 2-szer → [☎]
 - **Szám tárolása a telefonkönyvben:**
 - [+]: "Számot ment" → [☑/OK] → A név tárolásához folytassa az eljárást a(z) „Adatok beírása”, 17. oldal 3. lépésétől.

Hívások kezdeményezése/fogadása

Megjegyzés:

- Szerkesztéskor:
 - Számjegy törléséhez állítsa a kurzort a törölni kívánt számjegytől jobbra, majd nyomja meg a [C] gombot.
 - Szám beillesztéséhez, állítsa a kurzort attól a helytől jobbra, ahova a számot be akarja illeszteni, azután nyomja meg a megfelelő számgombot.

Szünet (alközponti/távhívási szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára)

A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha egyes alközponti vagy távhívási szolgáltatások igénybevételéhez a számok között szünetet kell tartani. A szünet akkor is szükséges, amikor a telefonkönyvben egy calling card (telefonkártya) elérési számot és/vagy egy PIN kódot tárol (17. oldal).

Példa: Ha egy alközponthoz csatlakozik, és a külső hívások kezdeményezésekor tárcsáznia kell a fővonal hozzáférési számot, a „0”-t:

- 1 [0] → [P]
- 2 Tárcsázza a telefonszámot. → [↶]

Megjegyzés:

- A(z) [P] gomb minden egyes lenyomása egy 3 másodperces szünetet hoz létre. Ismétlje meg igény szerint, ha hosszabb szüneteket kíván létrehozni.

Hívások fogadása

- 1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a hordozható készüléket, és nyomja meg a(z) [↶] gombot.
 - Ön a hívást a(z) [0] – [9], [☎], illetve a(z) [☎] közül bármelyik hívógombbal fogadhatja. **(Hívásfogadás bármely gombbal szolgáltatás)**
- 2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a(z) [☎] gombot, illetve tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.

Automatikus hívásfogadás

Ön a hívásokat egyszerűen a hordozható készüléknek a bázisállomásról vagy a töltőről való leemelésével fogadhatja. Önnek nem kell megnyomnia a(z) [↶] gombot. A szolgáltatás bekapcsolását lásd: 20. oldal.

Hívások kezdeményezése/fogadása

A hordozható készülék csengő hangerő beállítása

- **Amíg a hordozható készülék egy bejövő hívásnál cseng:**
A kívánt hangerő kiválasztásához nyomja meg ismételten a(z) [▲] vagy [▼] gombot.
- **A hangerő előzetes programozása:**
 - 1 [☐/OK]
 - 2 [↑]: "CsengőBeáll." → [☐/OK]
 - 3 [↓]: "Hangerő" → [☐/OK]
 - 4 [↑]: Válassza ki a kívánt hangerőt.
 - 5 [☐/OK] → [↻]

Hasznos szolgáltatások hívás közben

Némítás

Amíg a némitás be van kapcsolva, Ön hallja a másik felet, de a másik fél nem hallja Önt.

- 1 Beszélgetés közben nyomja meg a(z) [☐/OK] gombot. → [↑]: "Némítás" → [☐/OK]
 - A(z) ☒ ikon látható.
- 2 A beszélgetésbe való visszalépéshez nyomja meg a(z) [☐/OK] gombot. → [↑]: "Némítás" → [☐/OK]

Újrahívás/Hurokmegszakítás (Flash)

A(z) [R] gomb megnyomása lehetővé teszi, hogy egyes alközponti szolgáltatásokat használjon, mint például egy mellékállomási hívás átadása, vagy az opcionális telefonszolgáltatások elérése.

Megjegyzés:

- Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő megváltoztatását lásd: 20. oldal.

A várakozó hívás jelzése illetve a várakozó hívás hívófél-azonosító szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára

A várakozó hívás jelzése illetve a várakozó hívás hívófél-azonosító funkció használatához szolgáltatójánál/telefonárságánál elő kell fizetnie az adott szolgáltatásra.

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívásokat fogadjon, miközben már beszél a telefonon. Ha

beszélgetés közben hívása érkezik, várakozó hívás hangjelzést hall.

Ha Ön a hívófél-azonosító és a várakozó hívás hívófél-azonosítóval szolgáltatásra is előfizetett, akkor a hordozható készülék kijelzőjén megjelenik a második hívóra vonatkozó információ, miután Ön várakozó hívás hangjelzést hall.

- 1 A második hívás fogadásához nyomja meg a(z) [R] gombot.
- 2 A hívások közötti átkapcsoláshoz nyomja meg a(z) [R] gombot.

Megjegyzés:

- A szolgáltatás részletei és az Ön körzetében való elérhetősége iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefonárságánál.

Ideiglenes tone tárcsázás (forgótárcsás/impulzus üzemmódu szolgáltatási területen)

Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási módot tone (DTMF) üzemmódba, amikor tone tárcsázást igénylő szolgáltatásokat kell elérnie (pl. üzenetrögzítők, elektronikus banki szolgáltatások stb.).

Nyomja meg a(z) [☒] gombot, mielőtt beadja a tone tárcsázást igénylő elérési számokat.

Hívás megosztás

Rendelkezésre áll:
A KX-TG1612 típusnál

Kapcsolódhat egy meglévő, külső híváshoz. A beszélgetésbe való bekapcsolódáshoz nyomja meg a(z) [☒] gombot, amikor a másik hordozható készülék egy külső hívást folytat.

Megjegyzés:

- Ha meg akarja akadályozni, hogy a többi felhasználó bekapcsolódjon az Ön, külső partnerekkel folytatott beszélgetésébe, kapcsolja be a privát módot (20. oldal).

Telefonkönyv

Hordozható készülék telefonkönyv

A telefonkönyv lehetővé teszi, hogy manuális tárcsázás nélkül kezdeményezzen hívásokat. 50 nevet és telefonszámot írhat be a hordozható készülék telefonkönyvbe, és ellenőrizheti a bejegyzések számát (17. oldal).

Adatok beírása

- 1 [□]
- 2 [↕]: "Új bejegyzés" → [☑/OK]
- 3 Írja be a partner nevét (max. 12 karakter). → [☑/OK]
 - Megváltoztathatja a karakter-beviteli módot a(z) [□] gomb megnyomásával (27. oldal).
- 4 Írja be az illető telefonszámát (max. 24 számjegy). → [☑/OK] 2-szer
 - További adatok beírásához nyomja meg a(z) [☑/OK] gombot, és ismétlje meg az eljárást a 3. lépéstől.
- 5 [↵]

A bejegyzések számának ellenőrzése

- 1 [□]
- 2 [↕]: "Memória" → [☑/OK]
- 3 [↵]

Telefonkönyv bejegyzés megkeresése és felhívása

Az összes adat végignézése

- 1 [□]
- 2 [↕]: "Listát mutat" → [☑/OK]
- 3 [↕]: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
 - A telefonszám megtekintéséhez nyomja meg a(z) [☑/OK] gombot. → [↕]: "Számjelzés" → [☑/OK] Ha vissza kíván térni, nyomja meg a [C] gombot.
- 4 [↵]

Adatok szerkesztése

- 1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (17. oldal). → [☑/OK]
- 2 [↕]: "Szerkesztés" → [☑/OK]

- 3 Ha szükséges, szerkessze a nevet (max. 12 karakter; 27. oldal). → [☑/OK]
- 4 Ha szükséges, szerkessze a telefonszámot (max. 24 számjegy; 15. oldal). → [☑/OK] 2-szer
- 5 [↵]

Bejegyzés szerkesztése és hívás kezdeményezése

- 1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (17. oldal). → [☑/OK]
- 2 [↕]: "Szerk. & Hív": → [☑/OK] → A kurzor mozgatásához nyomja meg a(z) [←] vagy a(z) [→] gombot. → Szerkessze a számot (15. oldal). → [↵]

Adatok törlése

Egy adat törlése

- 1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (17. oldal). → [☑/OK]
- 2 [↕]: "Törlés" → [☑/OK] 2-szer
- 3 [↵]

Az összes adat törlése

- 1 [□]
- 2 [↕]: "Mind törli" → [☑/OK] 2-szer
- 3 [↵]

Lánc tárcsázás

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívás közben tárcsázza a telefonkönyvben lévő telefonszámokat. Ez a szolgáltatás például arra használható, hogy egy, a telefonkönyvben tárolt calling card (telefonkártya) elérési számot vagy egy bankszámla PIN kódot manuális tárcsázás nélkül adhasson be.

- 1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z) [□] gombot.
- 2 [↕]: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 3 A szám tárcsázásához nyomja meg a(z) [↵] gombot.





Megjegyzés:

- Amikor a telefonkönyvben egy calling card (telefonkártya) elérési számot és az Ön PIN kódját is telefonkönyv tételként tárolja, nyomja meg a(z) [P] gombot, hogy a szám és a PIN kód után, szükség szerint hozzáadja a szüneteket (15. oldal).



Telefonkönyv

- Forgótárcsás/impulzus üzemmódú szolgáltatási területen, Önnek a tone üzemmódra való ideiglenes átkapcsoláshoz meg kell nyomnia a(z) gombot, mielőtt megnyomná a(z) gombot az 1. lépésben. Amikor adatokat visz be a telefonkönyvbe, azt javasoljuk, hogy azoknak a telefonszámoknak az elejére írjon be egy karaktert, amelyeket lánc tárcsázással kíván hívni (17. oldal).



Programozás

Programozható beállítások

Ön az alábbi szolgáltatások programozásával a készüléket egyéni beállításokkal láthatja el a kézibeszélő segítségével.

Programozás a kijelző menükön való lépkedéssel

- 1 **[OK]**
- 2 Nyomja meg a **[v]** vagy **[▲]** gombot, hogy kiválassza a kívánt főmenüt. → **[OK]**
- 3 Nyomja meg a **[v]** vagy **[▲]** gombot, hogy kiválassza a kívánt tételt az 1-es almenüben. → **[OK]**
 - Néhány esetben esetleg a 2-es almenüből kell választania. → **[OK]**
- 4 Nyomja meg a **[v]** vagy **[▲]** gombot, hogy kiválassza a kívánt beállítást. → **[OK]**
 - Ez a lépés az éppen programozott szolgáltatástól függően változhat.
 - A műveletből való kilépéshez nyomja meg a(z) **[☰/☲]** gombot.

Megjegyzés:

- Az alábbi táblázatban a < > (csúcsos zárójel) az alapértelmezett beállításokat jelzi.

A rövidítést tartalmazó kijelzések magyarázatát [] (szögletes zárójel) jelzi.

Főmenü	1-es almenü	2-es almenü	Oldal	
CsengőBeáll. [Csengő beállítások]	Hangerő ^{*1} <Hangerő 5>	-	16	
	Csengetés ^{*2} [Csengőhang] <Csengetés 1>	-	-	
Időbeállítás [Idő beállítás]	Dátum/idő ^{*3} [Dátum és idő]	-	13	
	Ébresztés	Ébresztő mód [Ébresztési mód] <KI>	Ébresztő mód [Ébresztési mód] <KI>	22
		HányszorKéri [Hányszor kéri] <KI>		
		Kért időköz [ismétlési ciklus] <3 perc>		
		Csengetés [Csengőhang] <Csengetés 1>		
Hangerő <Hangerő 5>				
Időt beállít ^{*3, *4} [Idő beállítás] <Manuális>	-	-	-	

Programozás

Főmenü	1-es almenü	2-es almenü	Oldal
Telefonkönyv	Listát mutat [Lista megjelenítése]	-	17
	Új bejegyzés	-	17
	Mind törli [Mindent töröl]	-	17
	Memória	-	17
Hívólista [Bejövő híváslista]	-	-	23
Beállítások	Nyelv kivál. [Nyelvválasztás] <Magyar>	-	13
	Kontraszt (Kijelző kontraszt) <Kontraszt 03>	-	-
	Órát mutat ^{*5} [Óra megjelenítése] <BE>	-	-
	Auto.Fogadás ^{*6} [Automatikus hívásfogadás] <KI>	-	15
	Kézip. reg. [Kézipeszlő regisztrálása]	-	32
	Gombhang ^{*7} [Billentyűhang] <BE>	-	-
	Tárcsázásmód ^{*3} [Tárcsázási mód] <Tone (DTMF)>	-	14
	Flash idő ^{*3,*8} [Újrahívás/Hurokmegszakítás (flash)] <100 msec.>	-	16
	Privát mód ^{*3,*9,*10} <KI>	-	-
	PIN váltás ^{*3} [PIN változtatása]	-	32
Belső hívás^{*9} [Belső hívás (intercom)]	-	-	26

*1 A csengő hangerő nem kapcsolható ki személykeresés esetén.



*2 Ha valamelyik csengődallamot választja, a csengőhang néhány másodpercig tovább szól még akkor is, ha a hívó bont, mielőtt Ön jelentkezne a hívásra. Ha ilyenkor fogadja a hívást, akkor a vonalon vagy tárcsázási hangot hall, vagy semmit.

*3 Ha ezeket a beállításokat az egyik hordozható készülékről beprogramozza, akkor ugyanazt a tételt már nem kell programoznia egy másik kézbeszélőről. (KX-TG1612)



Programozás

- *4 Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a készülék automatikusan beállítsa a dátumot és az időt, valahányszor dátumot és időt tartalmazó hívó információ érkezik. Ennek a funkciónak a bekapcsolásához válassza ki a(z) **"Hívóazonosít"** lehetőséget. Ennek a funkciónak a kikapcsolásához válassza ki a(z) **"Manuális"** lehetőséget. (Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)
Ennek a szolgáltatásnak a használatához először állítsa be a dátumot és az időt (13. oldal).
- *5 Amikor ez a szolgáltatás ki van kapcsolva, a kijelzőn a hordozható készülék száma jelenik meg.
- *6 Ha előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, és a kézibeszélő felemelésével történő hívásfogadás után látni akarja a hívóra vonatkozó információt, kapcsolja ki ezt a funkciót.
- *7 Kapcsolja ki ezt a szolgáltatást, ha azt szeretné, hogy tárcsázás közben illetve egy gomb megnyomásakor ne halljon billentyűhangot.
- *8 Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő az Ön telefonközpontjától illetve főlérendelt alközpontjától függ. Szükség esetén lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.
- *9 KX-TG1611/KX-TG1711: Bár a hordozható készülék megjeleníti ezeket az elemeket, ennél a típusnál ezek a szolgáltatások nem állnak rendelkezésre.
- *10 Ha meg akarja akadályozni, hogy a többi felhasználó bekapcsolódjon az Ön, külső partnerekkel folytatott beszélgetésébe, kapcsolja be ezt a szolgáltatást.



Programozás

Speciális programozás

Ébresztés

Az ébresztés a beállított időpontban (egyszer vagy naponta) 2 percig szól. Egyénileg állíthatja be azt is, hogy hányszor kéri az ébresztést, és azt is, hogy milyen időközönként ébressze újra (szundikálás funkció). Az ébresztés minden egyes hordozható készüléken beállítható.

Példa: Ha azt akarja, hogy az ébresztés 3-szor szóljon meg, 5 perces időközönként 7:00-tól, akkor az ébresztést az alábbiaknak megfelelően kell beállítania;

Idő: "07:00"

"HányszorKéri": "3x"

"Kért időköz": "5 perc"

Fontos:

- Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (13. oldal).

- 1 [OK]
- 2 [↑]: "Időbeállítás" → [OK]
- 3 [↑]: "Ébresztés" → [OK]
- 4 [↑]: "Ébresztő mód" → [OK]
- 5 [↑]: Válassza ki a kívánt ébresztési opciót. → [OK]

"KI"

Kikapcsolja az ébresztést. Folytassa a(z) 15. lépéstől.

"Egyszer"

Az ébresztés egyszer, a beállított időpontban hallatszik.

"Naponta újra"

Az ébresztés naponta, a beállított időpontban hallatszik.

- 6 Állítsa be a kívánt időpontot. → [OK]
- 7 [↑]: "HányszorKéri" → [OK]
- 8 [↑]: Válassza ki a kívánt beállítást. → [OK]
 - Ha azt kívánja, hogy az ébresztés csak 1-szer szóljon meg, válassza ki a(z) "KI" beállítást, és folytassa a 11. lépéstől.
- 9 [↑]: "Kért időköz" → [OK]
- 10 [↑]: Válassza ki a kívánt beállítást. → [OK]
- 11 [↑]: "Csengetés" → [OK]

- 12 [↑]: Válassza ki a kívánt ébresztőhangot. → [OK]

- Azt javasoljuk, hogy válasszon a külső hívásokhoz használt csengőhangtól eltérő csengőhangot.

- 13 [↑]: "Hangerő" → [OK]

- 14 [↑]: Válassza ki a kívánt hangerőt. → [OK]

- 15 [☒]

Megjegyzés:

- Az ébresztés teljes leállításához nyomja meg a(z) [☒] gombot.
- A hang leállításához, de a beállított idő megtartásához és/vagy a szundikálás funkció működésben tartásához, nyomja le bármelyik hívóbillentyűt a [0] – [9], [☒] és [☒] közül.
- Ha a hordozható készülék használatban van, az ébresztés mindaddig nem szólal meg, amíg a kézibeszélő készenléti üzemmódba nem kerül.

Hívófél-azonosító szolgáltatás

A hívófél-azonosító szolgáltatás használata

Fontos:

- A készülék alkalmas a hívó számának kijelzésére. Ha használni kívánja a hívófél-azonosító szolgáltatásokat, akkor elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefonársaságánál.

Hívófél-azonosító szolgáltatások

Amikor külső hívás érkezik, megjelenik a hívó telefonszáma.

A bejövő híváslistában az utolsó 50 hívóra vonatkozó információ kerül naplózásra, a legújabbtól kezdve a legrégebbi hívásig.

- Ha a készülék nem kapja meg a hívóra vonatkozó információkat, a következő kijelzés jelenik meg:
 - **“Nincs szám”**: Ha a hívó olyan területről hívott, amely nem támogatja hívófél-azonosító szolgáltatást.
 - **“Privát hívó”**: Ha a hívó kérte, hogy a rendszer ne küldje el a hívó félre vonatkozó információt.
- Ha a készülék alközponti rendszerhez csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik meg a hívóra vonatkozó információ. Lépjön kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.

Nem fogadott hívások

Ha egy hívásra nem jelentkezik, a készülék azt nem fogadott hívásként kezeli, és a kijelzőn a(z) **↔** ikon látható. Ez jelzi, meg kell-e tekintenie a bejövő híváslistát, hogy megnézzék, ki kereste Önt amíg távol volt.

Ha csak egyetlen nem fogadott hívás van a bejövő híváslistán, és azt megtekinti (23. oldal), a(z) **↔** ikon eltűnik a kijelzőről. Amikor egy újabb hívása érkezik, a(z) **↔** ikon ismét megjelenik.

Telefonkönyv név megjelenítés

Amikor beérkezik a hívóra vonatkozó információ, és az megegyezik a telefonkönyvben tárolt egyik telefonszámmal, a telefonkönyvben tárolt név jelenik meg, és naplózásra kerül a bejövő híváslistában.

Bejövő híváslista

Fontos:

- A bejövő híváslistát egyszerre csak egy (1) személy érheti el. (KX-TG1612)
- Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és idő beállítása pontos (13. oldal).

A bejövő híváslista megtekintése és visszahívás

- 1** **[-] (↔)**
 - A legutóbbi hívás kerül kijelzésre.
- 2** Nyomja meg a(z) **[▼]**-t a következő bejövő hívás kereséséhez, illetve a(z) **[▲]**-t a legrégebbi hívás megjelenítéséhez.
 - Ha a kijelzést át akarja kapcsolni a névről a telefonszámmra, nyomja meg a(z) **[☐/OK]** gombot. → **[*]**: **“Számkijelzés”** → **[☐/OK]**
Ha vissza kíván térni, nyomja meg a **[C]** gombot.
 - Ha nem látható a teljes szám, nyomja meg a(z) **[▶]** gombot, hogy megnézzék a maradék számjegyeket.
 - Ha a kijelzést át akarja kapcsolni a névről vagy a telefonszámról a dátumra és időpontra, nyomja meg a(z) **[▶]** gombot. Ha vissza kíván térni, nyomja meg a **[-]** gombot.
- 3** A visszahíváshoz nyomja meg a(z) **[↶]** gombot.
A kilépéshez nyomja meg a(z) **[↷]** gombot.

A hívó telefonszámának módosítása visszahívás előtt

- 1** **[-] (↔)**
- 2** **[*]**: Válassza ki a kívánt bejegyzést. → **[☐/OK]**
- 3** **[*]**: **“Szerk. & Hív”** → **[☐/OK]**
- 4** Módosítsa a hívószámot.
 - Nyomja meg a **[☐ - ☐]** hívógombot egy számjegy hozzáadásához, és nyomja meg a(z) **[C]** gombot a törléshez (15. oldal).
- 5** **[↶]**

Hívófél-azonosító szolgáltatás

A hívóra vonatkozó információ törlése


- 1 [**←**] (**→**)
- 2 [**↑**]: Válassza ki a kívánt bejegyzést. →
[**☐**]/OK
- 3 [**↓**]: "Törlés" vagy "Mind törli" →
[**☐**]/OK
- 4 [**☐**]/OK → [**☒**]

A hívóra vonatkozó információ tárolása a telefonkönyvben


- 1 [**←**] (**→**)
- 2 [**↑**]: Válassza ki a kívánt bejegyzést. →
[**☐**]/OK
- 3 [**↓**]: "Számot ment" → [**☐**]/OK
- 4 A név tárolásához folytassa az eljárást a(z)
„Adatok beírása”, 17. oldal 3. lépésétől.

Hangposta szolgáltatás

Hangposta szolgáltatás

A hangposta szolgáltatás az Ön távközlési szolgáltatója/telefontársasága által ajánlott, automatikus üzenetrögzítő szolgáltatás. Miután előfizetett erre a szolgáltatásra, a hívásaira a távközlési szolgáltatójának/telefontársaságának hangposta rendszere jelentkezik, amikor Ön nem tudja fogadni a hívásokat, vagy foglalt a vonala. Az üzeneteket a távközlési szolgáltatója/telefontársasága, és nem az Ön telefonkészüléke rögzíti. Amikor Önnek új üzenetei vannak, a hordozható készüléken megjelenik a(z)  ikon, ha az üzenet kijelzés szolgáltatás rendelkezésre áll. A szolgáltatásra vonatkozó részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.

Fontos:

- Ha a(z)  ikon még akkor is a kijelzőn marad, miután Ön meghallgatta az új üzeneteket, törölje ki a kijelzőről oly módon, hogy megnyomja a(z) **[C]** gombot, és 2 másodpercig lenyomva tartja.

Belső hívás (intercom)/Készülékkereső

Belső hívás (intercom)

Rendelkezésre áll:
A KX-TG1612 típusnál

Belső hívások hordozható készülékek között folytathatók.

Megjegyzés:

- Ha akkor érkezik külső hívása, amikor belső hívásban beszél, szaggatott hangjelzést hall. A hívás fogadásához nyomja meg a(z) **[📞]** gombot, majd nyomja meg a(z) **[📞]** gombot.
- A hordozható készülék keresésekor, a keresett kézibeszélő 1 percig sípol.

Belső hívás (intercom) kezdeményezése

- 1 **[☑/OK]**
- 2 **[↑]**: „Belső hívás” → **[☑/OK]**
- 3 Egy adott hordozható készülék kereséséhez adja be a kézibeszélő számát.
 - A keresés leállításához nyomja meg a(z) **[📞]** gombot.
- 4 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a(z) **[📞]** gombot.

Belső hívás fogadása

- 1 A személyhívás (átjelzés) fogadásához nyomja meg a(z) **[📞]** gombot.
- 2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a(z) **[📞]** gombot.

Készülékkereső

A kereséssel megtalálhatja az elkallódott hordozható készüléket.

- 1 **Bázisállomás:** Nyomja meg a(z) **[📞]** gombot.
 - Az összes bejelentkezett hordozható készülék 1 percig sípol.
- 2 A keresés leállítása:
Bázisállomás: Nyomja meg a(z) **[📞]** gombot.
Hordozható készülék: Nyomja meg a(z) **[📞]** gombot.

Hívások átadása, konferencia hívások

Rendelkezésre áll:
A KX-TG1612 típusnál

A külső hívások átadhatók 2 hordozható készülék között, vagy konferencia hívás hozható létre közöttük egy külső féllel.

- 1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z) **[☑/OK]** gombot.
- 2 **[↑]**: „Belső hívás” → **[☑/OK]**
 - A(z) **[📞]** ikon villog annak jelzésére, hogy a külső hívás tartásban van.
- 3 Adja be a kívánt hordozható készülék számát, amelyre a hívást át akarja adni.
- 4 Várja meg a keresett fél jelentkezését.
 - Ha a keresett fél nem jelentkezik, nyomja meg a(z) **[C]** gombot, hogy visszatérjen a külső híváshoz.
- 5 **Az átadás befejezéséhez:**
Nyomja meg a(z) **[📞]** gombot.
 - A külső hívás átkerül a célállomásra.**Konferencia hívás létrehozásához:**
Nyomja meg a(z) **[C]** gombot.
 - A konferenciából való kilépéshez nyomja meg a(z) **[📞]** gombot. A másik 2 fél folytathatja a beszélgetést.

Hívás átadása anélkül, hogy beszélne a másik hordozható készülék használatával

- 1 Hajtsa végre a(z) 1 – 3. lépést, „Hívások átadása, konferencia hívások”, 26. oldal.
- 2 **[📞]**
 - A külső hívás a másik hordozható készüléken csenget.

Megjegyzés:

- Ha a másik hordozható készülék használója nem fogadja a hívást 30 másodpercen belül, a hívás ismét az Ön hordozható készülékén csenget.

Átadott hívás fogadása

A személyhívás (átjelzés) fogadásához nyomja meg a(z) **[📞]** gombot.

Hasznos információk

Karakterek bevitelle

A karakterek és számok bevitelére a számgombok szolgálnak. Mindegyik számgombhoz több karakter van kiosztva. A bevitelű karakterek a karakter-beviteli módtól függenek (27. oldal).

- Nyomja meg a [←] vagy [→] gombot, hogy a kurzort balra vagy jobbra vigye.
- A karakterek és számok beviteléhez nyomja meg a hívógombokat.
- Egy karakter vagy szám törléséhez vigye a kurzort annak a helynek a jobb oldalához, ahol a számot illetve karaktert törölni kívánja, majd nyomja meg a [C] gombot.
- A nagybetű és kisbetű közötti átváltáshoz (A→a) nyomja meg a(z) [↔] gombot.
- Ha egy, ugyanazon a számgombon lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a(z) [▶] gombot, hogy a kurzort a következő helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő számgombot.
- Ha egy karakter bevitel után 5 másodpercen belül nem nyom meg semmilyen hívógombot, a karakter rögzítődik, és a kurzor a következő helyre lép.

Karakter-beviteli módok

A rendelkezésre álló karakter-beviteli módok: Ábécé (ABC), Számbevitel (0-9), Görög (ΑΒΓ), Bővített 1 (ΑΑΆ), Bővített 2 (SSS), és Cirill (Orosz) (ΑΒΒ). Amikor ezeket a karakter-beviteli módokat használja, kivéve a számbevitelt, akkor egy hívógomb ismételt lenyomásával kiválaszthatja, hogy melyik karaktert adja be.

Amikor a készüléken a karakter-beviteli képernyő látható:

[□] → [↕]: Válasszon ki egy karakter-beviteli módot. → [≡/OK]

Megjegyzés:

- Az alábbi táblázatban a(z) _ jel egy szóközt jelöl.

Ábécé karaktertáblázat (ABC)

0 _	1 &'()*	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
_ 0	&'()* , - . /	A B C	D E F	G H I	J K L	M N O	P Q R	T U V	W X Y	#
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		a b c	d e f	g h i	j k l	m n o	p q r s	t u v	w x y	z 9
		2	3	4	5	6	7	8	z 9	

Számbeviteli táblázat (0-9)

0 _	1 &'()*	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Görög karaktertáblázat (ΑΒΓ)

0 _	1 &'()*	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
_ 0	&'()* , - . /	A B Γ	Δ E Z	H Θ I	K Λ M	N Ξ O	Π Ρ Σ	T Υ Φ	X Ψ Ω	#
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Hasznos információk

Bővített 1 karaktertáblázat (AÄÄ)

0	1 &'()*	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	&'()* , - . / 1	A Ä Å À Á Â Ã Ä Å Æ B Ç 2	D E È É Ê Ë Ë F 3	G Ğ H I Î Ï Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ö Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ú Ü Ü Û V 8	W Ŵ X Y Ý Z 9	#
		a ä å á â ã ä å æ b ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i î ï ï 4	j k l 5	m n ñ o ö ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ş ß 7	t u û ú ü ü û v 8	w ŵ x y ý z 9	

- Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak: ø Ş Ŵ Ŷ

Bővített 2 karaktertáblázat (ŠŠŠ)

0	1 &'()*	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	&'()* , - . / 1	A Á Ā À Á Â Ã Č 2	D Ď Ě É Ě Ě F 3	G H I I 4	J K L Ĺ Ľ Ľ 5	M N Ń Ń Ő Ó Ŕ Ő 6	P Q R Ř Ŕ Š Š 7	T Ť U Ú Ů Ů ú v 8	W X Y Ý Ź Ž Ž 9	#
		a á ā À b c Č 2	d ě e é ě ě f 3	g h i i 4	j k l Ĺ Ľ 5	m n Ń ň ő ó ŕ œ 6	p q r ř ŕ š š 7	t ť u ú ů ů ú v 8	w x y ý ŷ ž ž 9	

- Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:

Ą Ć Č Ę Ł Ĺ Ľ Ń Ŕ Š Ů Ź Ž Ž

Cirill (Orosz) karaktertáblázat (АБВ)

0	1 &'()*	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	&'()* , - . / 1	А Б В Г	Д Е Ж З	И Й К Л	М Н О П	Р С Т У	Ф Х Ц Ч	Ш Щ Ъ Ы	Ь Э Ю Я	#
Є І І Ÿ		2	3	4	5	6	7	8	9	

Hasznos információk**Hibaüzenetek**

A rövidítést tartalmazó kijelzések magyarázatát [] (szögletes zárójel) jelzi.

Kijelző üzenet	Ok/megoldás
Memória tele [Memória megtelt]	<ul style="list-style-type: none"> A telefonkönyv memória megtelt. Törölje a felesleges bejegyzéseket (17. oldal).

Hibaelhárítás

Ha követte ennek a fejezetnek az utasításait, és még mindig problémái vannak, szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket, majd csatlakoztassa ismét a bázisállomás hálózati adapterét, és kapcsolja be a hordozható készüléket.

Általános használat

Probléma	Ok/megoldás
A hordozható készülék még a feltöltött akkumulátorok behelyezése után sem kapcsol be.	<ul style="list-style-type: none"> A kézibeszélő bekapcsolásához tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.
A készülék nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően helyezte-e be (10. oldal). Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (10. oldal). Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (9. oldal). A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket. Csatlakoztassa ismét az adaptert, kapcsolja be a hordozható készüléket, és próbálja újra. Vegye ki az akkumulátorokat a hordozható készülékből, majd helyezze őket vissza. A hordozható készülék nincs bejelentkezve a bázisállomásra. Jelentkezzen be a hordozható készülékkel (32. oldal).
A hordozható készülék kijelzője üres.	<ul style="list-style-type: none"> A hordozható készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be (13. oldal).
Nem hall tárcsázási hangot.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a mellékelt telefonvezetékét használja-e. Az Ön régi telefonvezetéke esetleg más érkiosztású. Nincs csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere vagy a telefonvonal vezeték. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Szüntesse meg a bázisállomás és a telefonvonal csatlakoztatását, és csatlakoztasson a vonalra egy biztosan jól működő telefonkészüléket. Ha a jó telefon megfelelően működik, vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel, és javíttassa meg készülékét. Ha a jó telefon sem működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefonársaságával.

Hasznos információk


Probléma	Ok/megoldás
Nem tudja használni a belső hívás (intercom) szolgáltatást.*1	<ul style="list-style-type: none"> Ez megosztott szolgáltatás a hordozható készülékek között. Bár a hordozható készülék megjeleníti a "Belső hívás" elemet, ennél a típusnál ez a szolgáltatás nem áll rendelkezésre.

*1 KX-TG1611/KX-TG1711

Programozható beállítások

Probléma	Ok/megoldás
A kijelzések olyan nyelven jelennek meg, amelyet nem ért.	<ul style="list-style-type: none"> Változtassa meg a kijelző nyelvét (13. oldal).

Akkumulátor újratöltés

Probléma	Ok/megoldás
A hordozható készülék sípol és/vagy megjelenik a(z)  ikon.	<ul style="list-style-type: none"> Az akkumulátort fel kell tölteni. Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (10. oldal).
<p>Ön teljesen feltöltötte a akkumulátorokat, de</p> <ul style="list-style-type: none"> az akkumulátor töltöttségi szintje nem növekszik, vagy a működési idő rövidebbnek tűnik. 	<ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg az akkumulátor kivezetéseit (⊕, ⊖) és a töltőérintkezőket egy száraz ruhadarabbal, és töltsé fel ismét. Ideje kicserélni az akkumulátorokat (10. oldal).

Hívások kezdeményezése/fogadása, belső hívás (intercom)

Probléma	Ok/megoldás
⚡ jelzés villog.	<ul style="list-style-type: none"> A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól. Menjen közelebb. Nincs megfelelően csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert a bázisállomáshoz. A hordozható készülék nincs bejelentkezve a bázisállomásra. Jelentkeztesse be (32. oldal).
Zaj hallatszik, a hang megszakad, majd visszajön.	<ul style="list-style-type: none"> A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan helyen használja, ahol nagy az elektromos interferencia. Telepítse újra a bázisállomást és távolítsa el a kézbeszélőt az interferencia források közeléből. Menjen közelebb a bázisállomáshoz. Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához. A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket. Csatlakoztassa ismét az adaptert, kapcsolja be a hordozható készüléket, és próbálja újra.

Hasznos információk

Probléma	Ok/megoldás
A hordozható készülék nem csenget.	<ul style="list-style-type: none"> • A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő hangerőt (16. oldal).
Nem tud hívást kezdeményezni.	<ul style="list-style-type: none"> • A tárcsázási mód rosszul van beállítva. Változtassa meg a beállításokat (14. oldal). • A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól. Menjen közelebb, és próbálja újra. • Egy másik készülék van használatban. *1 Várjon, és próbálja meg később újra.

*1 KX-TG1612

Hívófél-azonosító

Probléma	Ok/megoldás
Nem jelenik meg a hívóra vonatkozó információ.	<ul style="list-style-type: none"> • Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefonársaságánál. • Ha készüléke bármilyen további telefonberendezéshez csatlakozik, húzza ki, és csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali csatlakozóba. • Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához. • Más telefonberendezések zavarhatják ezt a készüléket. Szüntesse meg a többi berendezés csatlakozását, és próbálja újra.
Lassan jelenik meg a hívóra vonatkozó információ.	<ul style="list-style-type: none"> • Az Ön távközlési szolgáltatójától/telefonársaságától függően, a készülék a hívóra vonatkozó információt esetleg csak a második csengetéskor vagy később jeleníti meg. • Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
A hordozható készüléken elállítódott az idő.	<ul style="list-style-type: none"> • A beérkező hívófél-azonosítóból származó, helytelen idő információ megváltoztatja az időt. Állítsa az idő beállítását a(z) "Manuális" (ki) lehetőségre (19. oldal).

Működési hiba folyadék miatt

Probléma	Ok/megoldás
Folyadék vagy másfajta nedvesség került a hordozható készülékbe/bázisállomásba.	<ul style="list-style-type: none"> • Szüntesse meg a bázisállomás és a hálózati adapter csatlakozását, és húzza ki a telefonvonal vezetékét a bázisállomásból. Vegye ki az akkumulátorokat a hordozható készülékből, és hagyja száradni legalább 3 napig. Miután a hordozható készülék/bázisállomás teljesen megszáradt, csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert és a telefonvonal vezetékét. Helyezze be az akkumulátorokat, és használat előtt töltsse fel teljesen őket. Ha a készülék nem működik megfelelően, forduljon egy márkaszervizhez.

Hasznos információk

Vigyázat:

- A maradandó károsodás elkerülése érdekében soha ne használjon mikrohullámú sütőt a szárítási folyamat felgyorsításához.

Hordozható készülék bejelentkezése a bázisállomáson

1 Hordozható készülék:

[/OK]

2 []: "Beállítások" → [/OK]

3 []: "Kézib. reg." → [/OK]

4 Bázisállomás:

Nyomja meg, és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a(z) [] gombot. (Nincs regisztrációs hang)

- Ha az összes, bejelentkezett hordozható készülék csengetni kezd, a leállításához nyomja meg újra a(z) [] gombot, majd ismétlje meg ezt a lépést. (KX-TG1612)

5 Hordozható készülék:

Várjon, amíg megjelenik a "PIN: _____" szöveg. → Írja be a bázisállomás PIN kódját

(alapértelmezés: "0000"). → [/OK]

- Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.

- A következő lépést 90 másodpercen belül be kell fejezni.

6 Várjon, amíg egy hosszú hangjelzést nem hall, majd adja be a kívánt hordozható készülék számát, amelyet regisztrálni akar.

- Ha a hordozható készülék sikeresen bejelentkezett, a kijelzőn a(z) [] ikon villogása megszűnik.
- Ha az [] ikon továbbra is villog, kezdje újra az 1. lépéstől.

Hordozható készülék regisztrációjának törlése (Kijelentkezés)

A hordozható készülék törölni tudja a bázisállomáson a saját bejelentkezését, illetve egy másik, ugyanannál a bázisállomásonál bejelentkezett hordozható készülék regisztrációját. Ez lehetővé teszi, hogy a hordozható készülék megszüntesse zsinór nélküli kapcsolatát a rendszerrel.

1 [/OK] [] [] [] → Írja be a bázisállomás PIN kódját (alapértelmezés: "0000").

- A bázisállomásra bejelentkezett összes hordozható készülék megjelenik.

2 Adja be a kívánt hordozható készülék számát, amelyet törölni akar. → [/OK]

- Nyugtázó hang hallatszik.

3 []

A bázisállomás PIN (Personal Identification Number: Személyi azonosító szám) kódjának megváltoztatása

Fontos:

- Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük, hogy jegyezze fel az új PIN kódot. Készüléke nem mutatja meg Önnek a PIN kódot. Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.

1 [/OK]

2 []: "Beállítások" → [/OK]

3 []: "PIN váltás" → [/OK]

4 Írja be a bázisállomás aktuális, 4 számjegyű PIN kódját (alapértelmezés: "0000").

5 Írja be a bázisállomás új, 4 számjegyű PIN kódját.

6 Írja be ismét a bázisállomás új, 4 számjegyű PIN kódját. → []

Hasznos információk

Falra szerelés



Megjegyzés:

- Győződjön meg róla, hogy a fal és a rögzítési mód elég erős-e, hogy megtartsa a készülék súlyát.

■ Bázisállomás

■ Töltő

Rendelkezésre áll:
A KX-TG1611/KX-TG1612 típusnál

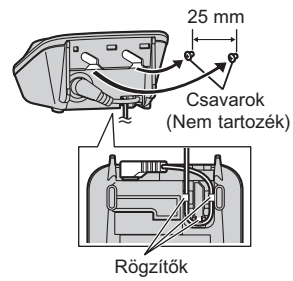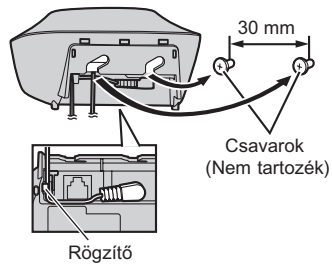

Hasznos információk

Megfelelőségi nyilatkozat

Panasonic

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan

Declaration of Conformity 017806

Document No. PCTP-110097-01

(Issuer's name & address)

Panasonic System Networks Co., Ltd.
Hakata-ku, Fukuoka, Japan

(Object of the declaration)

< A >

(Product) : Digital Enhanced Cordless Telephone
(Trade Name) : Panasonic

(Model Nr.) Base unit -KX-TG1611E,KX-TG1612E,KX-TG1613E,KX-TG1614E,
KX-TG1711E,KX-TG1712E,KX-TG1713E,KX-TG1714E,KX-TG1611FX,KX-TG1612FX,
KX-TG1613FX,KX-TG1711FX,KX-TG1712FX,KX-TG1711G,KX-TG1712G,KX-TG1611JT,
KX-TG1612JT, KX-TG1613JT,KX-TG1711JT,KX-TG1611PD,KX-TG1711PD,KX-TG1611SP,
KX-TG1612SP,KX-TG1613SP,KX-TG1711SP,KX-TG1611NE,KX-TG1612NE,KX-TG1613NE,
KX-TG1614NE,KX-TG1711NE,KX-TG1712NE,KX-TG1713NE,KX-TG1611FR,KX-TG1612FR,
KX-TG1613FR,KX-TG1611TR,KX-TG1612TR,KX-TG1711TR,KX-TG1611GR,KX-TG1612GR,
KX-TG1711GR,KX-TG1611BL,KX-TG1711BL,KX-TG1713BL,KX-TG1611HG,KX-TG1612HG,
KX-TG1711HG,KX-TG1611NL,KX-TG1612NL,KX-TG1613NL,KX-TG1614NL,KX-TG1711NL
Handset - KX-TGA161E, KX-TGA171E,KX-TGA161EX, KX-TGA171EX,KX-TGA161FX,
KX-TGA171FX

AC Adaptor - PNLV226E, PNLV226CE
Charger Unit - PNL1023

(Country of Origin): China

The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:

(Council Directive) : 1999/5/EC < B >

(Council recommendation) : 1999/519/EC

(Harmonized Standards) : EN 60950-1:2006+A11:2009, EN 301 406 V2.1.1 < C >

EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-6 V1.3.1
EN 50385:2002, EN 50360 :2001

(Council directive) : 2009/125/EC

(Implementing Measure for ErP Directive): Commission Regulation (EC) No.278/2009

The last two digits of the year in which the CE marking was affixed the first time: 11

Signed for and on behalf of :

Printed Name : H. Matsuo
Title : Senior Technical Regulation Manager
Date of issue : 31 January, 2011

Authorised Representative in EU:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

(Signature) : [Signature]
(Printed name) : Wahs-Joachim Habeck
(Date) : 03. Feb. 2011

A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek és harmonizált szabványok <C> követelményeivel összhangban van.

Tárgymutató

- A** Akkumulátor: 10
A táplálás bekapcsolása: 13
Automatikus hívásfogadás: 15
- Á** Áramkimaradás: 10
- B** Bejövő híváslista: 23
Bejövő hívásnapló szerkesztése: 23
Belső hívás (intercom): 26
Billentyűhang: 20
- Cs** Csengőhang típus: 19
- D** Dátum és idő: 13
- F** Falra szerelés: 33
- H** Hangerő
Csengő (Hordozható készülék): 16
Hallgató: 15
Hangposta: 25
Hibaelhárítás: 29
Hibaüzenetek: 29
Hívás megosztás (Konferencia kapcsolat): 16
Hívások átadása: 26
Hívások fogadása: 15
Hívások kezdeményezése: 15
Hívófél-azonosító szolgáltatás: 23
Hordozható készülék
Bejelentkezés (Regisztráció): 32
Készülékkereső: 26
Regisztráció törlése (Kijelentkezés): 32
- I** Ideiglenes tone tárcsázás: 16
Idő beállítás: 19
- K** Karakterek bevitele: 27
Kezelőszerv típusok: 12
Kijelző
Kontraszt: 20
Nyelve: 13
Konferencia kapcsolat: 26
- L** Lánctárcsázás: 17
- M** Memo figyelmeztetés: 22
- N** Nem fogadott hívások: 23
Némítás: 16
- P** PIN: 32
Privát mód: 20
- T** Tárcsázási mód: 14
Tárcsázási szünet: 15
Telefonkönyv: 17
- Ú** Újrahívás/Hurokmegszakítás (flash): 16
Újratárcsázás: 15
- V** Várakozó hívás: 16
Várakozó hívás hívófél-azonosító: 16



Egy későbbi hivatkozáshoz

Javasoljuk, hogy jegyezze fel az alábbiakban biztosított helyre azokat az információkat, amelyek segítségére lesznek, amikor bármilyen garanciális javítást igényel.


Gyári szám

Vásárlás kelte


(a bázisállomás alján található)

A kereskedő neve és címe

Csatolja ide a vásárláskor kapott nyugtát.

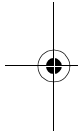

CE0470



Értékesítési osztály:

Panasonic Marketing Europe GmbH
South-East Europe Fióktelep
1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Webhely: <http://www.panasonic.net/>

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011



TG1611HG



PNQX3229ZA TC0211MU0 (A)

