

Panasonic

Használati útmutató

Digitális zsinórnélküli telefon

Típus **KX-TG8411HG**

Digitális zsinórnélküli
üzenetrögzítő telefon

Típus **KX-TG8421HG**



Az ábrán a KX-TG8411 típus látható.

Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

A készülék SMS kompatibilis és rendelkezik hívófél-azonosító funkcióval. Önnek elő kell fizetnie a szolgáltatója/telefonársasága által kínált, megfelelő szolgáltatásra.

Az első használatbavétel előtt töltsse az akkumulátort körülbelül 7 órán át!

Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.

Tartalom

Bevezetés	
Az Ön telefonkészüléke	3
Információk a tartozékokról	3
Általános információ	5
Fontos információk	
Az Ön biztonsága érdekében	6
Fontos biztonsági előírások	7
A legjobb működés érdekében	7
Műszaki adatok	8
Az első lépések	
Beállítás	10
Megjegyzések a beállításhoz	11
Kezelőszervek	12
Kijelző	13
Ideiglenesen átkapcsolja a kijelző módot	14
Kijelzővédő üzemmód	15
A táplálás be- és kikapcsolása	15
Kezdeti beállítások	15
Hívások kezdeményezése/ fogadása	
Hívások kezdeményezése	17
Hívások fogadása	18
Hasznos szolgáltatások hívás közben	18
Billentyűzár	20
Telefonkönyv	
Hordozható készülék telefonkönyv	21
Telefonkönyv adatok átmásolása	23
Programozás	
Programozható beállítások	24
Speciális programozás	27
Készülék bejelentkezése (regisztráció)	30
Hívófél-azonosító szolgáltatás	
A hívófél-azonosító szolgáltatás használata	34
Bejövő híváslista	35
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)	
Az SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet) használata	36
Az SMS be-/kikapcsolása	36
Az SMS üzenetközpont számainak tárolása	36
Üzenet küldése	36
Üzenet fogadása	37
Egyéb beállítások	38
Üzenetrögzítő	
Üzenetrögzítő	39
Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolása	39
Üdvözlőszöveg	40
Üzenetek lejátszása a bázisállomás használatával	40
Üzenetek lejátszása a hordozható készülék használatával	41
Távvezérlés	42
Üzenetrögzítő beállítások	43
Hangposta szolgáltatás	
Hangposta szolgáltatás	45
Belső hívás (intercom)/ Készülékkereső	
Belső hívás (intercom)	46
Készülékkereső	46
Hívások átadása, konferencia hívások	46
Hasznos információk	
Karakterek bevitele	48
Hibaüzenetek	50
Hibaelhárítás	51
Megfelelőségi nyilatkozat	59
Tárgymutató	
Tárgymutató	60

Bevezetés**Az Ön telefonkészüléke**

Sorozat	Típus	Bázisállomás	Hordozható készülék	
		Típuszám	Típuszám	Mennyiség
KX-TG8411 sorozat	KX-TG8411	KX-TG8411	KX-TGA840	1
KX-TG8421 sorozat	KX-TG8421	KX-TG8421	KX-TGA840	1

- Ebben az útmutatóban az alábbi típusszámok végén lévő utótagot (HG) elhagytuk:
KX-TG8411HG/KX-TG8421HG

Különbségek a szolgáltatásokban

Sorozat	Üzenetrögzítő	Belső hívás (intercom)
		Hordozható készülékek között
KX-TG8411 sorozat	–	●*1
KX-TG8421 sorozat	●	●*1


- *1 A hordozható készülékek között belső hívások kezdeményezhetők, ha megvásárol egy vagy több opcionális kézibeszélőt, és regisztrálja azokat (4. oldal).

Információk a tartozékokról**Mellékelt tartozékok**

Szám	Tartozék tételek/Típuszám	Mennyiség
①	Hálózati adapter/PQLV219CE	1
②	Telefonvonal-vezeték	1
③	Újratölthető akkumulátorok*1/HHR-55AAAB vagy N4DHYYY00005	2
④	Hordozható készülék akkumulátor fedele*2	1
⑤	Övcsipesz	1

*1 Az akkumulátorok cseréjére vonatkozó információt lásd: 4. oldal.

*2 A hordozható készülék akkumulátor fedele kiszállításkor a kézibeszélőn van.



Bevezetés

Az övcsipesz használata

■ Övcsipesz

Felszerelése

Eltávolítása



Opcionális/cseré tartozékok

Kérjük, hogy a kereskedelmi információkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Panasonic forgalmazóval.

Tartozék tétel	Típuszám
Újratölthető akkumulátorok	P03P vagy HHR-4MRE* ¹ Akkumulátor típus: – Nikkel-metálhidrid (Ni-MH). – 2 db AAA (R03) méretű akkumulátor, mindegyik hordozható készülékhez.
Fejbeszélő	KX-TCA94EX
DECT átjátszó állomás	KX-A272


*1 A cseré akkumulátorok kapacitása esetleg eltér a mellékelt akkumulátorokétól.

Telefonrendszerének bővítése

Telefonrendszerét bővítheti azáltal, hogy egyetlen bázisállomásra opcionális hordozható készülékeket (max. 6 db) jelentkeztet be.

Hordozható készülék (opcionális): KX-TGA840FX





Bevezetés

Általános információ





- Ez a berendezés a magyar analóg telefonhálózaton való használatra készült.
- Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.

Megfelelőségi nyilatkozat:

- A Panasonic Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a DECT zsinórnélküli telefonkészülék megfelel a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről szóló (R&TTE) 1999/5/EK irányelv által előírt követelményeknek. Az ebben az útmutatóban leírt Panasonic termékekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok letölthetők az alábbi webcímről:
<http://www.doc.panasonic.de>

Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képvisellel:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Fontos információk

Az Ön biztonsága érdekében

A súlyos sérülések és életveszélyes helyzetek elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt használatba venné a készülékét, hogy annak biztonságos és megfelelő működtetése biztosítva legyen.

FIGYELEM

Hálózati csatlakoztatás

- Csak a készüléken feltüntetett tápforrást használja.
- Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót és a hosszabbító zsinórokat. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Dugja be ütközésig a hálózati adaptert/csatlakozódugót a hálózati aljzatba. Ha nem így csatlakoztatja őket, az áramütést és/vagy túlmelegedést okozhat, ami tűzhöz vezethet.
- Rendszeresen távolítsa el mindenféle port stb. a hálózati adapterről/tápcsatlakozóról oly módon, hogy kihúzza a fali aljzatból, majd egy száraz ruhadarabbal letörli. A felgyülemlett por a beszívott nedvesség stb. miatt károsíthatja a szigetelést, és tüzet okozhat.
- Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, ha az füstöt, kellemetlen szagot vagy szokatlan hangot bocsát ki. Ezek a körülmények tüzet vagy áramütést okozhatnak. Ellenőrizze, hogy a készülék már nem füstöl, és vegye fel a kapcsolatot egy szerződött szervizzel.
- Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és soha ne érintse meg a készülék belsejét, ha az a ház sérülése miatt hozzáférhetővé vált.
- Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel, mert áramütés érheti.

Elhelyezés

- Egy esetleges tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne érje eső, illetve semmilyen nedvesség!
- Ne helyezze, illetve ne használja a készüléket olyan automatikus vezérlésű eszközök közelében, mint például az automatikus ajtók és tűzriasztók. A készülékből kibocsátott rádióhullámok az ilyen eszközök hibás működését okozhatják, ami balesetet eredményezhet.
- Ne hagyja, hogy a hálózati adapter vagy a telefonvezeték túlzottan megfeszüljön, megtörjön, vagy nehéz tárgyak alá kerüljön.

Használat közbeni biztonsági előírások

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószeret.
- Ne szerelje szét a készüléket.
- Ne öntsön folyadékot (oldószer, tisztítószer stb.) a telefonvonal vezeték csatlakozójára illetve ne hagyja, hogy bármilyen nedvesség érje. Ez tüzet okozhat. Ha a telefonvonal vezeték csatlakozója nedves lesz, azonnal húzza ki a telefon csatlakozóaljzatából, és ne használja.
- Ha a fülhallgatón, fejhallgatón vagy fejbeszélőn (headset-en) keresztül túlzott hangerőt használ, az halláskárosodást okozhat.

Egészségügy

- Ha gyógyászati segédeszközt használ (például pacemakert, vagy hallókészüléket), kérjen felvilágosítást a gyógyászati segédeszköz gyártójától arra vonatkozóan, hogy ezek az eszközök megfelelően árnyékolva vannak-e rádiófrekvenciás szempontból. (A készülék üzemi frekvenciatartománya 1,88 GHz – 1,90 GHz, az RF adási teljesítménye pedig (max.) 250 mW.)
- Ne használja ezt a készüléket egészségügyi intézményekben, ha erre bármilyen szabályzati tájékoztató utal. A kórházak, illetve az egészségügyi intézmények használhatnak olyan berendezéseket, amelyek érzékenyek lehetnek a rádiófrekvenciára.

VIGYÁZAT

Telepítés és áthelyezés

- Soha ne telepítsen telefonvezetékét villámlásos vihar idején.
- Soha ne telepítsen telefoncsatlakozót nedves helyre, kivéve, ha a csatlakozó kifejezetten nedves helyre készült.
- Soha ne érjen a lecsupaszított telefonvezetékhez sem a kivezetéseihez, csak amikor már megszüntette a telefonvonal és a hálózati interfész kapcsolatát.
- A telefonvonalak telepítésekor és változtatásakor járjon el óvatosan.
- A hálózati adapter használatos fő megszakító eszközként. Biztosítsa, hogy a hálózati aljzat a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen legyen telepítve.
- Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra az alábbi esetekben:
 - a hordozható készülék akkumulátorai lemerültek vagy meghibásodtak.
 - hálózati áramkimaradás esetén.

Fontos információk

– a billentyűzár be van kapcsolva.

Akkumulátor

- Az útmutatóban megadott akkumulátorok használatát javasoljuk, lásd: 4. oldal. **CSAK újratölthető, AAA (R03) méretű Ni-MH akkumulátorokat HASZNÁLJON.**
- Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat.
- Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátort! A kifolyó elektrolit korrozív, és égési, illetve bőrvagy szemsérüléseket okozhat. Az elektrolit mérgező, és káros hatása lehet, ha a szájon át a szervezetbe kerül.
- Különös gonddal kezelje az akkumulátort, nehogy rövidre zárják olyan elektromos vezetők, mint pl. gyűrű, karkötő vagy kulcs. Vigyázzon, nehogy olyan elektromos vezetők, mint pl. egy gyűrű, karkötő vagy kulcs érintkezzen az akkumulátorokkal, mert rövidzárt okozhat, és az akkumulátor és/vagy a vezető anyag felforrósodhat, és égési sérülést okozhat.
- A mellékelt illetve a készülékhez használatra ajánlott akkumulátorokat csak az ebben a használati útmutatóban leírt utasításoknak és korlátozásoknak megfelelően töltsse!
- Csak kompatibilis bázisállomást (vagy töltőt) használjon az akkumulátorok töltéséhez. Semmilyen módon ne változtassa meg a bázisállomást (sem a töltőt)! Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az akkumulátorok megduzzadhatnak vagy felrobbanhatnak.

Fontos biztonsági előírások

Készülékének használatakor mindig tartsa be az alapvető elővigyázatossági intézkedéseket tűz, áramütés vagy személyi sérülés elkerülése érdekében, beleértve a következőket:

1. Ne használja ezt a készüléket víz közelében, például fürdőkád, mosdókagyló vagy konyhai mosogató öblítő mellett, kerülje a használatot nedves alagsorban illetve úszómedence közelében is.
2. Villámlásos vihar idején lehetőleg ne használja a telefont (kivéve a zsinórméltípi típus). Egy villámlás áramütést okozhat, még ha távolabb csap is be.
3. Ne használja a telefont gázzívargás bejelentésére a szívargás közvetlen közelében.
4. Csak az ebben az útmutatóban megadott tápkábelt és akkumulátorokat használja. Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat. Felrobbanhatnak. Tanulmányozza át az esetleges, speciális ártalmatlanítási utasítások helyi szabályzatait.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!**A legjobb működés érdekében****A bázisállomás elhelyezése/a zaj elkerülése**

A bázisállomás és a további, kompatibilis Panasonic készülékek rádióhullámok segítségével kommunikálnak egymással.

- A maximális hatótávolság és a zajmentes működés eléréséhez a bázisállomást helyezze:
 - egy megfelelő, magas és központi helyre, ahol a hordozható készülék és a bázisállomás között nincs akadály a belső környezetben.
 - távol más elektromos készülékektől, pl. tévétől, rádiótól, személyi számítógéptől, vezeték nélküli berendezéstől vagy egy másik telefontól.
 - oly módon, hogy ne nézzen rádiófrekvenciás adóberendezések, például mobiltelefon cellaállomásainak külső antennái felé. (Ne helyezze a bázisállomást ablakfülkébe, illetve ablak közelébe.)
- A hatótávolság és a hangminőség függ a helyi környezeti viszonyoktól.
- Ha a bázisállomás egy adott telepítésénél nem kielégítő a vétel, helyezze át a bázisállomást a jobb vétel érdekében.

Környezet

- Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajt keltő eszközöktől, mint pl. a fénycsövek és motorok.
- A készüléket óvni kell a túlzott füsttől, szennyeződéstől, a párától, a magas hőmérséklettől és a rázkódástól.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozóját a fali csatlakozóaljzatból (konnektorból).
- A készüléket távol kell elhelyezni olyan hőforrásoktól, mint például egy hősugárzó, konyhai főzőlap stb. Nem szabad használni olyan helyiségben sem, ahol a hőmérséklet 0 °C alatt vagy 40 °C felett van. A nedves alagsorokat is kerülni kell.
- A hívások maximális hatótávolsága csökkenhet, ha az alábbi környezetben használja a készüléket: Olyan tereptárgyak közelében, mint például hegyek, alagutak, aluljárók, fém objektumok, például drótkerítés stb.

Fontos információk

- Ha a készüléket elektromos berendezések közelében üzemelteti, az interferenciát okozhat. Távolítsa el az elektromos berendezések közeléből.


Karbantartás

- Törölje át a készülék külső felületét egy puha, nedves ruhadarabbal.
- Ne használjon benzint, hígítót, vagy más sűrűlőszert.

Figyelmeztetés a készülék kidobásával, átruházásával vagy visszaszolgáltatásával kapcsolatban

- Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos információit tárolhatja. Az Ön titkos/bizalmas adatainak megóvása érdekében azt javasoljuk, hogy mielőtt a készüléket leselejtezi, átruházza vagy visszaszolgáltatja, törölje a memóriából az olyan információkat, mint például a telefonkönyv vagy a híváslista bejegyzések.

Tájékoztató felhasználók számára az elhasznált, elhasznált, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról

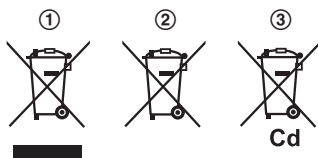

A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő dokumentumokon szereplő szimbólumok (1, 2, 3) azt jelentik, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat az általános háztartási hulladéktól külön kell kezelni.

Az elhasznált készülékek, szárazelemek és akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy az ország törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és a 2006/66/EK irányelveknek megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.

E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírás szerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások megóvásához, és megakadályozza az emberi egészség és a környezet károsodását, amit egyébként a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat. Az elhasznált termékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtésével és

újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy abban az üzletben, ahol a termékeket vásárolta. E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik.

Az Európai Unió üzleti felhasználói számára

Ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétől meg kíván szabadulni, kérjük, további tájékoztatásért forduljon a forgalmazójához vagy a szállítójához.

Hulladékkezelési tájékoztató az Európai Unió kívüli egyéb országokban

Ezek a szimbólumok (1, 2, 3) csak az Európai Unióban érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze meg őket a hulladékélelhelyezés megfelelő módjáról.

Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban


Ezek a szimbólumok (2) kémiai szimbólummal együtt (3) alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.

Műszaki adatok

- **Szabvány:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – Továbbfejlesztett digitális zsinórmentes távközlés),
GAP (Generic Access Profile – Általános hozzáférési profil)
- **Frekvenciatartomány:**
1,88 GHz – 1,90 GHz
- **Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:**
Kb. 10 mW (csatormankénti átlagteljesítmény)
- **Áramforrás:**
220–240 V AC, 50 Hz
- **Teljesítményfelvétel:**
Bázisállomás^{*1}:
Készenlét: Kb. 0,7 W
Maximális: Kb. 4,0 W
Bázisállomás^{*2}:
Készenlét: Kb. 0,8 W
Maximális: Kb. 4,2 W
- **Működési feltételek:**
0 °C–40 °C, 20 %–80 % relatív páratartalom (nem lecsapódó)

*1 KX-TG8411

*2 KX-TG8421







Fontos információk



Megjegyzés:

- A kivétel és a műszaki adatok minden külön értesítés nélkül változhatnak.
- Az ebben a kezelési útmutatóban használt ábrázolás kissé eltérhet a termék valóságos megjelenésétől.




Az első lépések

Beállítás

Csatlakoztatások

- Csak a mellékelt, Panasonic PQLV219CE típusú hálózati adaptert használja.

■ Bázisállomás

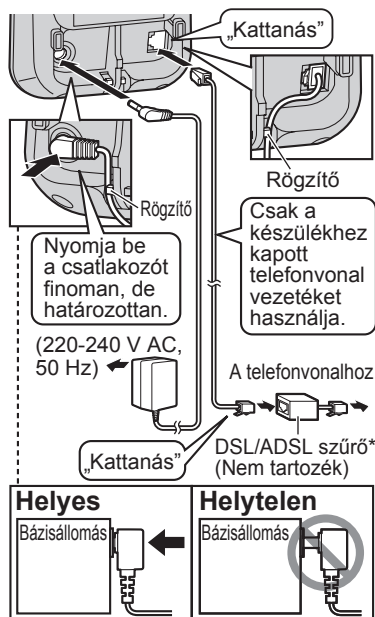


*A DSL/ADSL szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára

Az akkumulátor behelyezése

- CSAK AAA (R03) méretű Ni-MH akkumulátorokat HASZNÁLJON.
- NE használjon alkáli/mangán/Ni-Cd elemeket.

- Ellenőrizze a helyes polaritásokat (⊕, ⊖).

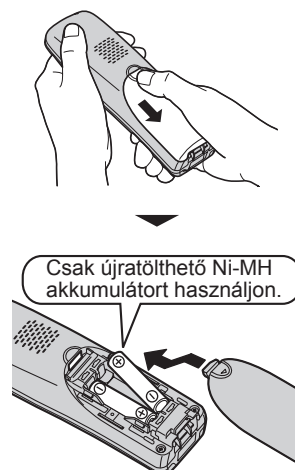

- Amikor a nyelv kiválasztás megjelenik, lásd: 15. oldal.

Az akkumulátor töltése

Töltse körülbelül 7 órán át!

- Amikor az akkumulátorok teljesen feltöltődtek, a töltésjelző kialszik.

Ellenőrizze, hogy a **„Feltöltés alatt”** felirat megjelenik-e.



Az első lépések**Megjegyzések a beállításához****Megjegyzések a csatlakoztatásokhoz**

- A hálózati adapternek mindig csatlakoztatva kell lennie. (Az adapter használat közben melegszik. Ez nem jelent hibát.)
- A hálózati adaptert függőlegesen (pl. falon) elhelyezett vagy földre szerelt hálózati aljzatba kell bedugni. Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert mennyezetre szerelt hálózati aljzatba, mert az adapter a súlya miatt kicsúszhat belőle.

Áramkimaradás alatt

Áramkimaradás alatt a készülék nem működik. Javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy hagyományos (hálózati adapter nélküli), vezetékes telefonkészüléket ugyanarra a telefonvonalra, vagy ugyanarra a telefonvonal csatlakozóra, ha Ön háztartásában rendelkezik ilyen telefon csatlakozóval.

Megjegyzések az akkumulátorok behelyezéséhez





- Használja a mellékelt, újratölthető akkumulátorokat. Csereként az útmutatóban megadott Panasonic újratölthető akkumulátorok használatát javasoljuk, lásd: 4, 7. oldal.
- Törölje meg az akkumulátor végét (+, -) egy száraz ruhával.
- Ne érjen az akkumulátor kivezetéseihez (+, -) sem a készülék érintkezőihez.

Megjegyzések az akkumulátorok töltéséhez

- A hordozható készülék a töltés során melegszik. Ez nem jelent hibát.
- Tisztítsa meg a hordozható készülék, a töltő és a bázisállomás töltő érintkezőit

havonta egyszer egy száraz és puha ruhadarabbal. Ha a készülék szennyeződésnek, pornak vagy magas páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg gyakrabban.

Az akkumulátor töltöttsége

Ikön	Az akkumulátor töltöttsége
	Feltöltött
	Közepes
	Alacsony
	Fel kell tölteni.

A Panasonic Ni-MH akkumulátor teljesítőképessége (a mellékelt akkumulátorok)

Működés	Működési idő
Folyamatos használat mellett	max. 15 óra
Használaton kívül (készenlét)	max. 250 óra (10 nap)


Megjegyzés:

- Az tökéletesen normális, hogy az akkumulátorok az első tölteskor nem érik el teljes kapacitásukat. Az akkumulátorok maximális teljesítőképességüket csak néhány teljes töltési/kisütési (használati) ciklus után érik el.
- Az akkumulátor tényleges teljesítménye attól függ, hogy a hordozható készüléket milyen sűrűn használja (pl. beszélgetés), és attól is, hogy milyen gyakran nem használja (készenlét).
- A hordozható készülék még a teljes feltöltése után is a bázisállomáson illetve a töltőn hagyható, mert ez nincs káros hatással az akkumulátorokra.
- Az akkumulátorok töltöttsége esetleg nem jeleníthető meg pontosan, miután kicserélte az akkumulátorokat. Ebben az esetben helyezze a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre, és töltsen legalább 7 órán keresztül.

Az első lépések

Kezelőszervek

Hordozható készülék

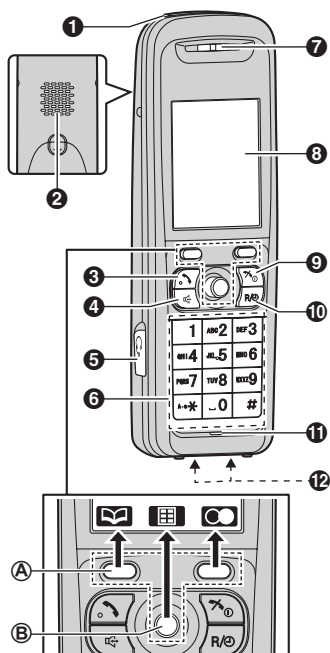

- 1 Töltésjelző, Csengetés kijelző
- 2 Hangszóró
- 3 [☎] (Beszéd) gomb
- 4 [☞] (Kihangosítás) gomb
- 5 Fejbeszélő csatlakozó
- 6 Hívóbillentyűzet
- 7 Hallgató
- 8 Kijelző
- 9 [☎⊙] (Hívás bontás/Be- és kikapcsolás) gomb
- 10 [R/☎]
R: Újrahívás/Hurokmegszakítás (Flash)
☎: Ébresztés billentyűparancs gomb
- 11 Mikrofon

12 Töltőérintkezők

■ Kezelőszerv típusok

Ⓐ Program gombok

A kézibeszélőn 2 program gomb és egy joystick található. A nyomógombok illetve joystick közepének megnyomásával, a gombok felett a kijelzőn megjelenő funkciókat választhatja ki.


Ⓑ Joystick

A joystick ismételt megnyomásával ([▲], [▼], [←], vagy [→]) Ön a következőket teheti:

- görgetheti (felfelé, lefelé, balra vagy jobbra) a különböző listákat illetve adatokat,
- beszélgetés közben beállíthatja (hangosíthatja vagy halkíthatja) a hallgató vagy a hangszóró hangerőt.
- Mivel a képernyőn egyszerre nem jeleníthető meg a kézibeszélő összes jelzése, gyorsan megkeresheti a kívánt elemet, ha a képernyőt a joystick jobbra vagy balra nyomásával mozgatja, ahelyett, hogy soronként felfelé vagy lefelé görgetné (29. oldal).

Bázisállomás


■ KX-TG8411

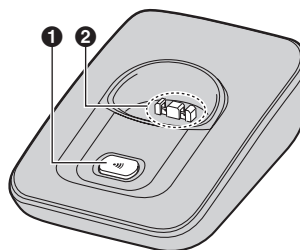

- 1 [Ⓜ] (Készülékkereső)
- 2 Töltőérintkezők

Az első lépések

■ KX-TG8421

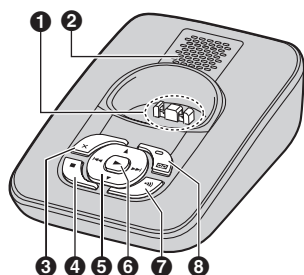

- 1** Töltőérintkezők
2 Hangszóró
3 [X] (Törlés)
4 [■] (Stop)
5 [▲]/[▼] (Hangerő növelés/csökkentés)
 [◀◀]/[▶▶] (Ismétlés/Átugrás)
6 [▶] (Lejátszás, Üzenet kijelző)
7 [🔍] (Készülékkereső)
8 [☎] (Üzenetrögzítő bekapcsolva)
 Üzenetrögzítő bekapcsolva kijelző

Kijelző

Hordozható készülék kijelző elemek

Elem	Jelentés
📶	Bázisállomás hatósugarán belül <ul style="list-style-type: none"> Amikor villog: a hordozható készülék keresi a bázisállomást. (53. oldal)
📞	Személyhívás, belső hívás (intercom) üzemmód
📞	A hordozható készülék külső hívást folytat.
📞	Nem fogadott hívás ^{*1} (34. oldal)

Elem	Jelentés
🔋	<ul style="list-style-type: none"> Amikor az akkumulátor ikon mellett látható: Az üzenetrögzítő be van kapcsolva.^{*2} (39. oldal) Amikor egy számmal együtt látható: A készülék új üzeneteket rögzített.^{*2} (41. oldal)
📞	Az üzenetrögzítő üdvözlőszöveggel fogadja a hívásokat, és nem rögzíti a hívók üzeneteit. ^{*2} („A hívók üzeneteinek rögzítési időtartama”, 44. oldal)
🔋	Az akkumulátor töltöttsége
🔔	Az ébresztés be van kapcsolva. (27. oldal)
🔊	A hangzásjavítás be van állítva. (19. oldal)
🔇	A titkosság üzemmód be van kapcsolva. (25. oldal)
🔔	A csengő hangerő ki van kapcsolva. (26. oldal)
🌙	Az éjszakai mód be van kapcsolva. (28. oldal)
[1]	A hordozható készülék száma ^{*3}
-1-	A bázisállomás száma ^{*3}
🚫	Blokkolt hívás ^{*1} (30, 35. oldal)
✉	Új SMS üzenet érkezett. ^{*4} (37. oldal)
📞	Új hangüzenet érkezett. ^{*5} (45. oldal)

Az első lépések

Elem	Jelentés
	<ul style="list-style-type: none"> Valaki éppen használja a vonalat. Az üzenetrögzítőt éppen egy másik hordozható készülék vagy a bázisállomás használja.*2

*1 Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára

*2 KX-TG8421

*3 A készenléti üzemmód kijelzés beállítása, 25. oldal

*4 Csak az SMS-re előfizetett felhasználóknál

*5 Csak a hangposta szolgáltatás előfizetői számára

Program gomb ikonok

Ikon	Művelet
	Visszatér az előző képernyőhöz.
	Megjeleníti a menüt.
	Elfogadja az aktuális választást.
	Megjeleníti az előzőleg tárcsázott telefonszámot.
	Megnyitja a telefonkönyvet.
	Telefonszámokat tárol a hívástiltás listában. (30. oldal)
	Megjeleníti a telefonkönyv keresés menüjét.
	Kikapcsolja a billentyűzár szolgáltatást. (20. oldal)
	Kiválasztja a karakter beviteli módot.
	Lejátszik egy üzenetet.*1
	Leállítja a felvételt vagy a lejátszást.*1
	Tárcsázási szünetet illeszt be.

Ikon	Művelet
	Törli a kiválasztott tételt.
	Átkapcsolja a kijelző módot az egyetlen elem és a több elem között. (29. oldal)
	Lehetővé teszi egy belső hívás kezdeményezését.
	Egy számot/karaktert töröl.
	Némítja a hívást.

*1 KX-TG8421

Ideiglenesen átkapcsolja a kijelző módot

Az alábbi szolgáltatásokhoz kiválaszthatja a kijelző módot, hogy a képernyőn csak egyetlen elem legyen látható, vagy több elem jelenjen meg egyszerre:

- menü lista, telefonkönyv lista, hívólista, újratárcsázás lista és rögzített üzenetek lista,
- hordozható készülék főmenü ikonok a funkció menüben.

Az alábbiak szerint ideiglenesen átkapcsolhatja a kijelző módot a program gomb megnyomásával, amely akkor jelenik meg, amikor a listákat megtekinti vagy menü ikonokat választ ki a következőkkel:

- egyszerre több elem/minden menü ikon látható a képernyőn
- egyszerre csak egyetlen elem/egy menü ikon látható a képernyőn, nagy karakterekkel

Megjegyzés:

- Előzetesen beállíthatja a készüléket, hogy mindig csak egyetlen vagy egyszerre több elemet jelenítsen meg, ha kijelző módként kiválasztja a(z) **"Egyetlen elem"** vagy a(z) **"Több elem"** lehetőséget (28. oldal).
- Több elem kijelző módban Ön a gomb megnyomásával átkapcsolhatja a

Az első lépések

képernyőt, hogy a részletes információt ellenőrizze.

Hordozható készülék főmenü ikonok

Az alábbi ikonok jelennek meg, amikor készenléti üzemmódban megnyomja a joystick közepét.

Ikon	Funkció
	Hívólista
	Időbeállítás* ¹
	Üzenetrögzítő* ²
	SMS (rövid szöveges üzenet)
	Kézibesz. beáll.
	Bázisbeállítás
	Bejövő sz. tilt.

*1 KX-TG8411

*2 KX-TG8421

Kijelzővédő üzemmód

A háttérvilágítás elhalványul egy hívás alatt, illetve 1 perc inaktivitás után teljesen kialszik, ha a hordozható készülék nincs a bázisállomáson vagy a töltőn. Aktiválja újból a hordozható készülék kijelzőjét:

- nyomja a joystickot balra [**◀**] vagy jobbra [**▶**] egy hívás alatt.
- nyomja meg a(z) [**☞**] gombot az összes többi esetben.

A táplálás be- és kikapcsolása**A táplálás bekapcsolása**

Nyomja le körülbelül 1 másodpercig a(z) [**☞**] gombot.

A táplálás kikapcsolása

Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a(z) [**☞**] gombot.

Kezdeti beállítások**A szimbólumok jelentése:**

Példa: [**▼**]/[**▲**]: “KI”

Nyomja lefelé vagy felfelé a joystickot, hogy kiválassza az idézőjelben lévő szavakat.

Kijelző nyelve**Fontos:**

- Amikor a nyelv kiválasztás megjelenik az akkumulátorok első behelyezése után, hajtsa végre a 4. lépést.

- 1 [**☞**] (a joystick közepe) → [**☞**] → **OK**
- 2 [**▼**]/[**▲**]: “Kijelző beáll.” → **OK**
- 3 [**▼**]/[**▲**]: “Nyelv” → **OK**
- 4 [**▼**]/[**▲**]: Válassza ki a kívánt nyelvet. → **OK** → [**☞**]

Megjegyzés:

- Ha olyan nyelvet választ ki, amit nem ért: [**☞**] → [**☞**] → [**☞**] → **OK** → Nyomja a joystickot 2-szer le irányba. → **OK** → Nyomja meg 5-szer a joystickot le irányba. → **OK** → [**▼**]/[**▲**]: Válassza ki a kívánt nyelvet. → **OK** → [**☞**]

Tárcsázási mód

Ha nem tud hívást kezdeményezni, változtassa meg ezt a beállítást az Ön telefonvonalán használandó üzemmódnak megfelelően. Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “Tone (DTMF)”.








“Tone (DTMF)”: DTMF tárcsázás.

“Impulzusos”: Impulzusos tárcsázás.

- 1 [**☞**] (a joystick közepe) → [**☞**] → **OK**
- 2 [**▼**]/[**▲**]: “Tárcsázási mód” → **OK**
- 3 [**▼**]/[**▲**]: Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK** → [**☞**]

Az első lépések

Dátum és idő

- 1  (a joystick közepe) →  → **OK**
 - 2 /: "Időbeállítás" → **OK**
 - 3 /: "Dát./idő beáll." → **OK**
 - 4 Írja be az aktuális dátumot, hónapot és évet. → **OK**
Példa: 2009. július 15.
[1][5][0][7][0][9]
 - A **[#]** gomb megnyomásával kiválaszthatja a dátum formátumát:
 - dd-mm-yy (date (nap)-month (hónap)-year (év))
 - mm-dd-yy
 - 5 Írja be az aktuális órát és percet. → **OK**
Példa: 9:30
[0][9][3][0]
 - A **[*]** gomb megnyomásával választhat a 24-órás vagy 12-órás ("AM" vagy "PM") formátum között.
 - 6 
- Megjegyzés:**
- Egy számjegy javításához nyomja a joystickot balra vagy jobbra, hogy a kurzort a számjegyhez vigye, majd végezze el a javítást.
 - Áramkimaradás után a készülék esetleg tévesen jelzi a dátumot és időt. Ilyenkor állítsa be újra a dátumot és a pontos időt.

Hívások kezdeményezése/fogadása**Hívások
kezdeményezése**

- 1 Emelje fel a hordozható készüléket, és tárcsázza a telefonszámot.
 - Egy számjegy javításához nyomja meg a(z) **C** gombot.
- 2 **[↶]**
- 3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a(z) **[↶]** gombot, illetve tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.

A kihangosítás használata

- 1 Tárcsázza a telefonszámot, és nyomja meg a(z) **[☞]** gombot.
 - Beszéljen felváltva a másik féllel.
- 2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a(z) **[↶]** gombot.

Megjegyzés:

- A legjobb teljesítmény érdekében használja a kihangosítást csendes környezetben.
- Ha vissza kíván kapcsolni a hallgatóra, nyomja meg a(z) **[↶]** gombot.

A hallgató illetve a hangszóró hangerő beállítása

Beszélgetés közben nyomja meg ismételten a joystickot felfelé vagy lefelé.

Tárcsázás a kimenő híváslista segítségével

A legutóbb tárcsázott 10 (egyenként max. 24 számjegyű) számot a készülék a kimenő híváslistában tárolja.

- 1 **[☞]** (jobb oldali program gomb)
- 2 **[↵]/[▲]**: Válassza ki a kívánt telefonszámot.
- 3 **[↶]/[☞]**
 - Ha megnyomta a(z) **[☞]** gombot, és a másik fél foglalt, a készülék automatikusan többször újratárcsázza a számot. Amíg a hordozható készülék az

újrátárcsázásra vár, a csengetés kijelző villog. A törléshez nyomja meg a(z) **[↶]** gombot.

Szerkesztés/Törlés/Tárolás

- 1 **[☞]** (jobb oldali program gomb)
- 2 **[↵]/[▲]**: Válassza ki a kívánt telefonszámot. → **[☞]**
- 3 Folytassa a kívánt funkció beállításával.
 - **Telefonszám szerkesztése hívás előtt:**
[↵]/[▲]: "Szerkeszt+Hív" → **OK** → A kurzor mozgatásához használja a joystickot. → Szerkessze a számot. → **[↶]**
 - **Egy szám törlése:**
[↵]/[▲]: Válassza ki a(z) "Törlés" vagy "Mindent töröl" lehetőséget. → **OK** → **[↵]/[▲]**: "IGEN" → **OK** → **[↶]**
 - **Szám tárolása a telefonkönyvben:**
[↵]/[▲]: "Tel.könyvbe ír" → **OK** → A név tárolásához folytassa az eljárást a(z) „Adatok beírása”, 21. oldal, 3. lépésétől.

Megjegyzés:

- Szerkesztéskor:
 - Szám törléséhez állítsa a kurzort a számra, azután nyomja meg a **C** gombot.
 - Szám beillesztéséhez, állítsa a kurzort attól a helytől jobbra, ahova a számot be akarja illeszteni, azután nyomja meg a megfelelő számgombot.

Szünet (alközponti/távhívási szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára)

A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha egyes alközponti vagy távhívási szolgáltatások igénybevételéhez a számok között szünetet kell tartani. A szünet akkor is szükséges, amikor a telefonkönyvben egy calling card (telefonkártya) elérési számot és/vagy egy PIN kódot tárol (23. oldal).

Példa: Ha egy alközponthoz csatlakozik, és a külső hívások kezdeményezésekor

Hívások kezdeményezése/fogadása

tárcsáznia kell a fővonal hozzáférési számot, a „0”-t:

- 1 [0] → **P**
- 2 Tárcsázza a telefonszámot. → [↶]

Megjegyzés:

- A **P** gomb minden egyes lenyomása egy 3 másodperces szünetet hoz létre. Ismétlje meg igény szerint, ha hosszabb szüneteket kíván létrehozni.

Hívások fogadása

Egy hívás érkezésekor a hordozható készüléken lévő csengetés kijelző villog.

- 1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a kézibeszélőt, és nyomja meg a(z) [↶] vagy a(z) [☎] gombot.
 - Ön a hívást a(z) [0] – [9], [✖], illetve a(z) [#] közül bármelyik hívógombbal fogadhatja. (**Hívásfogadás bármely gombbal szolgáltatás**)
- 2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a(z) [✖] gombot, illetve tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.

Automatikus hívásfogadás

Ön a hívásokat egyszerűen a hordozható készüléknek a bázisállomásra vagy a töltőre való leemelésével fogadhatja. Önnek nem kell megnyomnia a(z) [↶] gombot. A szolgáltatás bekapcsolása: 25. oldal.

A hordozható készülék csengő hangerő beállítása

A kívánt hangerő kiválasztásához, nyomja meg ismételten a joystickot felfelé vagy lefelé, miközben a hordozható készülék egy bejövő hívásnál csenget.

Megjegyzés:

- A hordozható készülék csengő hangerőt előzetesen is beállíthatja (24. oldal).

Hasznos szolgáltatások hívás közben

Némítás

Amíg a némitás be van kapcsolva, Ön hallja a másik felet, de a másik fél nem hallja Önt.

- 1 Beszélgetés közben nyomja meg a(z) **[☎]** gombot.
 - A **[☎]** ikon villog.
- 2 Ha vissza kíván térni a beszélgetésbe, nyomja meg ismét a(z) **[☎]** gombot.

Újrahívás/Hurokmegszakítás (Flash)

A(z) **[R/☎]** gomb megnyomása lehetővé teszi, hogy egyes alközponti szolgáltatásokat használjon, mint például egy mellékállomási hívás átadása, vagy az opcionális telefonszolgáltatások elérése.

Megjegyzés:

- Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő megváltoztatását, lásd: 25. oldal.

A várakozó hívás jelzése illetve a várakozó hívás hívófél-azonosító szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára

A várakozó hívás jelzése funkció használatához szolgáltatójánál/ telefontársaságánál elő kell fizetnie a várakozó hívás jelzése szolgáltatásra. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívásokat fogadjon, miközben már beszél a telefonon. Ha beszélgetés közben hívása érkezik, várakozó hívás hangjelzést hall.

Ha Ön a hívófél-azonosító és a várakozó hívás hívófél-azonosítóval szolgáltatásra is előfizetett, akkor a hordozható készülék kijelzőjén megjelenik a második hívóra vonatkozó információ, miután Ön várakozó hívás hangjelzést hall.

Hívások kezdeményezése/fogadása

- 1 A második hívás fogadásához nyomja meg a(z) **[R/⊙]** gombot.
- 2 A hívások közötti átkapcsoláshoz nyomja meg a(z) **[R/⊙]** gombot.

Megjegyzés:

- A szolgáltatás részletei és az Ön körzetében való elérhetősége iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefonársaságánál.

Ideiglenes tone tárcsázás (forgótárcsás/impulzus üzemmódu szolgáltatási területen)

Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási módot tone (DTMF) üzemmódba, amikor tone tárcsázást igénylő szolgáltatásokat kell elérnie (pl. elektronikus banki szolgáltatások).

- 1 Kezdeményezzen hívást.
- 2 Amikor felkéri Önt kódjának vagy PIN kódjának beadására, nyomja meg a(z) **[*]**, majd a megfelelő számgombokat.

Megjegyzés:

- A hívás bontásával visszaáll az impulzus üzemmód.

Hordozható készülék hangzásjavítás

Ez a szolgáltatás tisztábbá teszi beszélgető partnere hangját azáltal, hogy jobban hallható és érthetőbb, természetesebben hangzó beszédhangot hoz létre.

- 1 Egy hívás közben nyomja meg a(z) **[E]** gombot.
- 2 **[▼]/[▲]**: "Hangjavító" → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: Válassza ki a "KI", "Magas hangok" vagy a "Mély hangok" lehetőséget. → **OK**

Megjegyzés:

- Amikor ez a szolgáltatás be van kapcsolva, a kijelzőn egy **[E]** ikon látható.
- Telefonvonalának állapotától és minőségétől függően ez a szolgáltatás

esetleg felerősítheti a vonalon lévő zajokat. Ha az érthetőség leromlik, kapcsolja ki ezt a funkciót.

- Ez a szolgáltatás a kihangosítást használatakor nem áll rendelkezésre.

Telefonbeszélgetés rögzítése (csak a KX-TG8421 típusnál)

Fontos:

- Mielőtt felveszi a beszélgetést, tájékoztatnia kell a másik felet, hogy a beszélgetést rögzíti.

- 1 Egy külső hívás közben nyomja meg a(z) **[E]** gombot.
- 2 **[▼]/[▲]**: "Hívás rögzítése" → **OK**
- 3 A felvétel leállításához nyomja meg a(z) **[E]** gombot.

Megjegyzés:

- A rögzített beszélgetések lejátszása: 40, 41. oldal.

Hívás megosztás


Kapcsolódhat egy meglévő, külső híváshoz. A beszélgetésbe való bekapcsolódáshoz nyomja meg a(z) **[E]** gombot, amikor a másik hordozható készülék egy külső hívást folytat.



Megjegyzés:

- Rögzítés alatt álló külső híváshoz nem csatlakozhat második hordozható készülék (19. oldal).
- Ha meg akarja akadályozni, hogy a többi felhasználó bekapcsolódjon az Ön, külső partnerekkel folytatott beszélgetésébe, kapcsolja be a privát módot (25. oldal).

Hívások kezdeményezése/fogadása

Billentyűzár

A hordozható készülék lezárható, hogy ne lehessen róla hívásokat kezdeményezni, és rajta beállításokat végezni. A bejövő hívások fogadhatók, de az összes többi funkció le van tiltva, amíg a billentyűzár be van kapcsolva. A billentyűzár bekapcsolásához nyomja meg a  (a joystick közepe) gombot körülbelül 3 másodpercig.

- Megjelenik a(z)  szöveg.
- A billentyűzár kikapcsolásához nyomja meg a  (a joystick közepe) gombot körülbelül 3 másodpercig.

Megjegyzés:

- Hívások mindaddig nem kezdeményezhetők a segélyhívó számokra, amíg a billentyűzár ki nincs kapcsolva.

Telefonkönyv

Hordozható készülék telefonkönyv

A telefonkönyv lehetővé teszi, hogy manuális tárcsázás nélkül kezdeményezzen hívásokat. 200 nevet és telefonszámot írhat be, mindegyik telefonkönyv bejegyzéshez rendelje hozzá a kívánt kategóriát.

Adatok beírása

- 1 (bal oldali program gomb) →
- 2 **[v]/[▲]**: "Új bejegyzés" → **OK**
- 3 Írja be a partner nevét (max. 16 karakter). → **OK**
 - Megváltoztathatja a karakter beviteli módot az **1/A/2** gomb megnyomásával (48. oldal).
- 4 Írja be az illető telefonszámát (max. 24 számjegy). → **OK**
- 5 **[v]/[▲]**: Válassza ki a kívánt kategóriát. → **OK** 2-szer
 - További adatok beírásához ismételje meg az eljárást a 3. lépéstől.
- 6 **[↶]**

Kategóriák

A kategóriák segíthetnek Önnek a telefonkönyvben lévő adatok gyors és egyszerű megkeresésében. Amikor egy adatot visz be a telefonkönyvbe, hozzárendelheti a kívánt kategóriát. Ön megváltoztathatja a telefonkönyv adatokhoz rendelt kategóriák nevét („Barátok”, „Család” stb.), majd kategória szerint kereshet a telefonkönyvben. A hívófél azonosítása szolgáltatás előfizetői számára további kategória-szolgáltatások állnak rendelkezésre (34. oldal).

Kategória nevek megváltoztatása

- 1 (bal oldali program gomb) →
- 2 **[v]/[▲]**: "Kategória" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: Válassza ki a kívánt kategóriát. → **OK**

- 4 **[v]/[▲]**: "Kategória név" → **OK**
- 5 Szerkessze a nevet (max. 10 karakter; 48. oldal). → **OK** → **[↶]**

Telefonkönyv adatok megkeresése és felhívása

Az összes adat végignézése

- 1 (bal oldali program gomb)
- 2 **[v]/[▲]**: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
 - Végiggörgetheti a telefonkönyv bejegyzéseket, ha a joystickot megnyomja, és lefelé vagy felfelé lenyomva tartja.
- 3 **[↶]**

Keresés az első karakter szerint (egy hívóbillentyű használatával)

- 1 (bal oldali program gomb)
 - Ha szükséges, változtassa meg a karakter beviteli módot: → **[v]/[▲]**: "ABC keresés" → **OK** → **[v]/[▲]**: Válassza ki a karakter beviteli módot. → **OK**
- 2 Nyomja meg azt a számgombot (**[0]** - **[9]**), amelyik tartalmazza az Ön által keresett karaktert (48. oldal).
 - Nyomja meg ismételtlen ugyanezt a hívóbillentyűt, hogy az adott hívóbillentyűn lévő egyes betűknek megfelelő, első tétel megjelenjen.
 - Ha az Ön által kiválasztott karakterhez nem tartozik adat, a következő tétel jelenik meg.
- 3 **[v]/[▲]**: Ha szükséges, görgesse végig a telefonkönyvet.
- 4 **[↶]**

Kategória szerinti keresés

- 1 (bal oldali program gomb) →
- 2 **[v]/[▲]**: "Kateg. keresés" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: Válassza ki a kívánt kategóriát. → **OK**

Telefonkönyv

- Ha a(z) **“Minden”** lehetőséget választja, a készülék befejezi a kategória szerinti keresést.

4 [▼]/[▲]: Ha szükséges, görgesse végig a telefonkönyvet.

5 [↶]

Adatok szerkesztése

- 1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (21. oldal). → [≡]
- 2 [▼]/[▲]: **“Szerkesztés”** → **OK**
- 3 Ha szükséges, szerkessze a nevet (max. 16 karakter; 48. oldal). → **OK**
- 4 Ha szükséges, szerkessze a telefonszámot (max. 24 számjegy). → **OK**
- 5 [▼]/[▲]: Válassza ki a kívánt kategóriát. → **OK** 2-szer → [↶]

Adatok törlése

Egy adat törlése

- 1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (21. oldal). → [≡]
- 2 [▼]/[▲]: **“Törlés”** → **OK**
- 3 [▼]/[▲]: **“IGEN”** → **OK** → [↶]

Az összes adat törlése

- 1 [✉] (bal oldali program gomb) → [≡]
- 2 [▼]/[▲]: **“Mindent töröl”** → **OK**
- 3 [▼]/[▲]: **“IGEN”** → **OK**
- 4 [▼]/[▲]: **“IGEN”** → **OK** → [↶]

Gyorstárcsázás

Telefonkönyv bejegyzés hozzárendelése egy gyorstárcsázó (más néven gyorshívó) gombhoz

A(z) [1] – [9] hívógomb mindegyike gyorstárcsázó gombként használható, miáltal Ön egy, a telefonkönyvből tárolt számot egyszerűen, egyetlen számgomb megnyomásával hívhat.

- 1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (21. oldal). → [≡]
- 2 [▼]/[▲]: **“Gyorshívó”** → **OK**
- 3 [▼]/[▲]: Válassza ki a kívánt hívógombot. → **OK**
 - Ha egy számgombot már gyorstárcsázó gombként használ, a hívógomb száma mellett egy **“√”** látható. Ha kiválasztja ezt a hívógombot, felülírhatja a korábbi hozzárendelést.

4 **OK** → [↶]

Híváskezdeményezés gyorstárcsázó gomb segítségével

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt gyorstárcsázó gombot ([1] – [9]).
 - A joystick lefelé vagy felfelé nyomásával megtekintheti a többi gyorstárcsázó gomb hozzárendelést.
- 2 [↶]

Gyorstárcsázás hozzárendelés törlése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt gyorstárcsázó gombot ([1] – [9]). → [≡] → **OK**
- 2 [▼]/[▲]: **“IGEN”** → **OK** → [↶]

Lánctárcsázás

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívás közben tárcsázza a telefonkönyvben lévő telefonszámokat. Ez a szolgáltatás például arra használható, hogy egy, a telefonkönyvben tárolt calling card (telefonkártya) elérési számot vagy egy bankszámla PIN kódot manuális tárcsázás nélkül adhasson be.

- 1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z) **[☰]** gombot.
- 2 **[▼]/[▲]**: "Telefonkönyv" → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 4 A szám tárcsázásához nyomja meg a(z) **OK** gombot.

Megjegyzés:

- Amikor a telefonkönyvben egy calling card (telefonkártya) elérési számot és az Ön PIN kódját is telefonkönyv tételként tárolja, nyomja meg a(z) **[P]** gombot, hogy a szám és a PIN kód után, szükség szerint hozzáadja a szüneteket (17. oldal).
- Forgótárcsás/impulzus üzemmódu szolgáltatási területen, Önnek a tone üzemmódu való ideiglenes átkapcsoláshoz meg kell nyomnia a(z) **[*]** gombot, mielőtt megnyomná a(z) **[☰]** gombot a(z) 1 lépésben. Amikor adatokat visz be a telefonkönyvbe, azt javasoljuk, hogy azoknak a telefonszámoknak az elejére írjon be egy **[*]** karaktert, amelyeket lánctárcsázással kíván hívni (21. oldal).

Telefonkönyv adatok átmásolása

A telefonkönyv adatokat átmásolhatja egy másik, kompatibilis Panasonic hordozható készülék telefonkönyvébe.

Megjegyzés:

- A telefonkönyvbe bevitt kategória beállításokat nem lehet átmásolni.

Egyetlen tétel másolása

- 1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (21. oldal). → **[☰]**
- 2 **[▼]/[▲]**: "Másolás" → **OK**
- 3 Írja be annak a hordozható készüléknek a számát, amelynek el kívánja küldeni a telefonkönyv tételt.
 - Egy bejegyzés átmásolásának befejeztével a kijelzőn a "Kész" szöveg látható.
 - A másolás folytatása egy újabb bejegyzéssel: **[▼]/[▲]**: "IGEN" → **OK** → Keresse meg a kívánt bejegyzést. → **OK**
- 4 **[↶⊙]**

Az összes tétel másolása


- 1 **[☰]** (bal oldali program gomb) → **[☰]**
- 2 **[▼]/[▲]**: "Összes másolása" → **OK**
- 3 Írja be annak a hordozható készüléknek a számát, amelynek el kívánja küldeni a telefonkönyv tételt.
 - Az összes bejegyzés átmásolásának befejeztével a kijelzőn a "Kész" szöveg látható.
- 4 **[↶⊙]**

Programozás

Programozható beállítások


Ön az alábbi szolgáltatások programozásával a készüléket egyéni beállításokkal láthatja el a kézibeszélő segítségével.

Programozás a kijelző menükön való lépéssel

- 1  (a joystick közepe)
- 2 Nyomja meg a joystickot bármelyik irányban, hogy kiválassza a kívánt főmenüt. → **OK**
- 3 Nyomja a joystickot lefelé vagy felfelé, hogy az 1. almenüben kiválassza a kívánt elemet. → **OK**
 - Néhány esetben esetleg a 2-es almenüből kell választania. → **OK**
- 4 Nyomja a joystickot lefelé vagy felfelé, hogy kiválassza a kívánt beállítást. → **OK**
 - Ez a lépés az éppen programozott szolgáltatástól függően változhat.
 - A műveletből való kilépéshez nyomja meg a [**✕**○] gombot.

Megjegyzés:

- A többi főmenüt kérjük, nézze meg az egyes fejezetekben.
- Az alábbi táblázatban a <> (csúcsos zárójel) az alapértelmezett beállításokat jelzi.
- Az aktuális tétel vagy beállítás megjelenik a kijelzőn.

Főmenü	1-es almenü	2-es almenü	Oldal
Kézibesz. beáll. 	Időbeállítás	Dát./idő beáll. ^{*1}	16
		Memo figyelme.	27
		Idő beállítás ^{*1, *2} <Manuális>	—
	Csengő beáll.	Csengőhangerő ^{*3} <Maximális>	—
		Csengőh. ^{*4, *5} <Csengőh. 1>	—
		Éjszakai mód ■ Be/Ki <KI> ■ Kezdés/Befej. <23:00/06:00> ■ Csengetés késl. <60 mp.> ■ Kateg. kivál.	27

Programozás

Főmenü	1-es almenü	2-es almenü	Oldal
Kézibesz. beáll. ☎	Kijelző beáll.	Tapéta ^{*6} <Tapéta1>	—
		Háttérszín <Szín1>	—
		Nyugalmi kijelző ^{*7} <KI>	—
		Kijelző mód <Több elem>	28
		LCD töltésnél ^{*8} (LCD kijelző háttérvilágítás) <BE>	—
		Nyelv <Magyar>	15
		Kontraszt <Kontraszt 3>	—
	Regisztrálás	Kézib. regiszt.	31
	Bázisválasztás <Automata>	—	31
	Billentyűhang ^{*9} <BE>	—	—
Auto. beszélg. ^{*10} <KI>	—	18	
Bázisbeállítás ^{*1} ☎	Csengőhangerő ^{*11} <Közepes>	—	—
	Tárcsázási mód <Tone (DTMF)>	—	15
	Privát mód ^{*12} <KI>	—	—
	Flash ^{*13} <100 msec.>	—	18
	Híváskorlátozás	—	29
	Bázis PIN-kód <0000>	—	29
	Átjátszó <KI>	—	32
Bejövő sz. tilt. ^{*1} ☎	—	—	30

*1 Ha ezeket a beállításokat az egyik hordozható készülékről beprogramozza, akkor ugyanazt a tételt már nem kell programoznia egy másik kézibeszélőről.

*2 Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a készülék automatikusan beállítsa a dátumot és az időt, valahányszor dátumot és időt tartalmazó hívó információ érkezik.

Programozás

- Ennek a funkciónak a bekapcsolásához válassza ki a(z) **“Hívóazonosít”** lehetőséget.
 Ennek a funkciónak a kikapcsolásához válassza ki a(z) **“Manuális”** lehetőséget. (Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)
- Ennek a szolgáltatásnak a használatához először állítsa be a dátumot és az időt (16. oldal).
- *3 Amikor a csengő hangerő ki van kapcsolva, a kijelzőn (az) **⌘** szöveg látható, és a hordozható készülék külső hívások beérkezésekor nem csenget.
 Ha a csengő ki van kapcsolva, a hordozható készülék még akkor is csenget:
 – halkan a memo figyelmeztetésnél (27. oldal) és a belső hívásoknál (46. oldal)
 – hangosan a személykeresésnél (46. oldal)
- *4 Ha valamelyik csengődallamot választja, a csengőhang néhány másodpercig tovább szól még akkor is, ha a hívó bont, mielőtt Ön jelentkezne a hívásra. Ha ilyenkor fogadja a hívást, akkor a vonalon vagy tárcsázási hangot hall, vagy semmit.
- *5 A készülékben előre beállított dallamokat a © 2007 Copyrights Vision Inc. engedélyével használjuk.
- *6 Beállíthatja, hogy a tapéta a dátummal és az idővel együtt vagy azok nélkül jelenjen meg. Az alapértelmezett, gyári beállítás: a dátummal és az idővel jelenik meg.
- *7 **“Kézibesz. száma”**: A kézibeszélő számát jeleníti meg **“[1]”**.
“Bázis száma”: A bázisállomás számát jeleníti meg **“-1-”**.
- *8 Töltés közben beállíthatja a hordozható készülék háttérvilágítását.
 – **“BE”**: A háttérvilágítás be van kapcsolva (csökkentett fényerő).
 – **“KI”**: A háttérvilágítás 10 másodperc töltés után kikapcsol.
- *9 Kapcsolja ki ezt a szolgáltatást, ha azt szeretné, hogy tárcsázás közben illetve egy gomb megnyomásakor ne halljon billentyűhangot, de nyugtázó hangot és hibajelző hangot sem.
- *10 Ha előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, és a kézibeszélő felemelésével történő hívásfogadás után látni akarja a hívóra vonatkozó információt, kapcsolja ki ezt a funkciót.
- *11 KX-TG8421
- *12 Ha meg akarja akadályozni, hogy a többi felhasználó bekapcsolódjon az Ön, külső partnerekkel folytatott beszélgetéseibe, kapcsolja be ezt a szolgáltatást.
- *13 Az újrAhívási/hurokmegszakítási (flash) idő az Ön telefonközpontjától illetve főlérendelt alközpontjától függ. Szükség esetén lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.

Speciális programozás

Ébresztés

Az ébresztés a beállított időpontban 3 percig szól. Az ébresztésnél szöveges figyelmeztetés is megjeleníthető. Mindegyik hordozható készüléknél összesen három, különböző ébresztési idő programozható be.

A két különböző ébresztési opcióból (egyszer vagy naponta) mindegyik ébresztési időhöz csak egyet állíthat be.

Fontos:

- Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (16. oldal).

- 1 (a joystick közepe) → → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: "Időbeállítás" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Memo figyelmeztetés" → **OK**
- 4 Válasszon ki egy ébresztést (1 - 3). → **OK**
- 5 **[v]/[▲]**: Válassza ki a kívánt ébresztési opciót. → **OK**

"KI"

Kikapcsolja az ébresztést. Nyomja meg ismét a(z) **OK** gombot, majd a kilépéshez nyomja meg a(z) **[↶]** gombot.

"Egyszer"

Az ébresztés egyszer, a beállított időpontban hallatszik. Írja be a kívánt dátumot és hónapot. → **OK**

- Vigyázzon, hogy ugyanazt a dátum formátumot használja, mint amit előzőleg már kiválasztott. Lásd: „Dátum és idő”, 16. oldal.

"Naponta"

Az ébresztés naponta, a beállított időpontban hallatszik.

- 6 Állítsa be a kívánt időpontot. → **OK**
- 7 Írja be a szöveges megjegyzést (max. 30 karakter; 48. oldal). → **OK**

- 8 **[v]/[▲]**: Válassza ki a kívánt ébresztőhangot. → **OK** 2-szer
 - Azt javasoljuk, hogy válasszon a külső hívásokhoz használt csengőhangtól eltérő csengőhangot.

9 **[↶]**

- Ha az ébresztés be van állítva, a kijelzőn a(z) **☎** ikon látható.

Megjegyzés:

- A 3. lépéshez ugorhat, ha készenléti üzemmódban megnyomja a(z) **[R/☎]** gombot.
- Az ébresztés leállításához nyomja meg bármelyik hívógombot, vagy helyezze a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.
- Ha a hordozható készülék használatban van, az ébresztés mindaddig nem szólal meg, amíg a kézibeszélő készenléti üzemmódba nem kerül.
- Ha a(z) "Egyszer", lehetőséget választja, a beállítás az ébresztés megszólalása után "KI"-re változik.

Éjszakai mód

Az éjszakai mód lehetővé teszi, hogy kiválasszon egy időszakot, amíg a hordozható készülék nem csenget, ha külső hívás érkezik. Ez a szolgáltatás azokban az időszakokban hasznos, amikor nem akarja, hogy zavarják Önt, például amikor alszik. Az éjszakai mód minden egyes hordozható készüléken beállítható.

A telefonkönyv kategória szolgáltatása (21. oldal) segítségével Ön kiválaszthat olyan kategóriákat is a hívókhöz, hogy azok hívásai megkerüljék az éjszakai módot és csengessék a hordozható készüléket (csak a hívófel-azonosító szolgáltatás előfizetői számára).

Fontos:

- Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (16. oldal).
- Javasoljuk, hogy amikor az éjszakai módot bekapcsolja, akkor egyúttal

Programozás

kapcsolja ki a bázisállomás csengőhangerőt is (25. oldal). (KX-TG8421)

- Ha beállította az ébresztést, az ébresztés még akkor is szól, ha bekapcsolta az éjszakai módot.

Az éjszakai mód be-/kikapcsolása

- 1 (a joystick közepe) → → **OK**
- 2 /: "Csengő beálll." → **OK**
- 3 /: "Éjszakai mód" → **OK**
- 4 /: "Be/Ki" → **OK**
- 5 /: Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK**
 - Ha a(z) "KI", lehetőséget választja, a kilépéshez nyomja meg a(z) gombot.
- 6 Írja be a kívánt órát és percet, amikor indítani kívánja ezt a szolgáltatást. → **OK**
 - A gomb megnyomásával választhat a 24-órás vagy 12-órás ("AM" vagy "PM") formátum között.
- 7 Írja be a kívánt órát és percet, amikor le kívánja állítani ezt a szolgáltatást. → **OK**
- 8
 - Amikor az éjszakai mód be van kapcsolva, a kijelzőn a(z) ikon látható.

Megjegyzés:

- Egy számjegy javításához nyomja a joysticket balra vagy jobbra, hogy a kurzort a számjegyhez vigye, majd végezze el a javítást.

A kezdési és befejezési idő megváltoztatása

- 1 (a joystick közepe) → → **OK**
- 2 /: "Csengő beálll." → **OK**
- 3 /: "Éjszakai mód" → **OK**
- 4 /: "Kezdés/Befej." → **OK**
- 5 Folytassa a(z) „Az éjszakai mód be-/kikapcsolása”, 28. oldal 6. lépésétől.

Csengetés késleltetés beállítása

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a hordozható készülék éjszakai módban is csengessen, ha a hívó elég hosszú ideig várakozik. A kiválasztott időtartam letelte után a hordozható készülék már ismét csenget. Ha a(z) "Nincs csengetés" lehetőséget választja ki, a hordozható készülék soha nem csenget éjszakai módban.

- 1 (a joystick közepe) → → **OK**
- 2 /: "Csengő beálll." → **OK**
- 3 /: "Éjszakai mód" → **OK**
- 4 /: "Csengetés késl." → **OK**
- 5 /: Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK** →

Megjegyzés:

- Amikor az üzenetrögzítő fogadja a hívást, ez a szolgáltatás nem működik. (KX-TG8421)

Kategóriák kiválasztása az éjszakai mód megkerülésére

- 1 (a joystick közepe) → → **OK**
- 2 /: "Csengő beálll." → **OK**
- 3 /: "Éjszakai mód" → **OK**
- 4 /: "Kateg. kivál." → **OK**
- 5 Nyomja meg a kívánt kategória számokat. → **OK**
 - A kiválasztott kategória szám villog.
 - Egy kiválasztott kategória szám törléséhez nyomja meg ismét az adott számot. A szám villogása megszűnik.

6

Kijelző üzemmód

Az alábbi szolgáltatásokhoz kiválaszthatja a kijelző módot, hogy a képernyőn csak egyetlen elem legyen látható, vagy több elem jelenjen meg egyszerre:

- menü lista, telefonkönyv lista, hívólista, újratárcsázás lista és rögzített üzenetek lista



Programozás

- hordozható készülék főmenü ikonok a funkció menüben



Válassza ki a kívánt beállítást:

- **“Több elem”**: Egyszerre több elem/minden menü ikon látható a képernyőn.
- **“Egyetlen elem”**: Egyszerre csak egyetlen elem/egy menü ikon látható a képernyőn, nagy karakterekkel.

Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) **“Több elem”**.



- 1  (a joystick közepe) →  → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: **“Kijelző beáll.”** → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: **“Kijelző mód”** → **OK**
- 4 **[▼]/[▲]**: Válassza ki a kívánt beállítást.
→ **OK** → **[✕○]**

Megjegyzés:

- Amikor a hordozható készüléken jobb program gombként a  látható, a  gomb megnyomásával ideiglenesen átkapcsolhatja a kijelző módot (14. oldal).
- Több elem kijelző módban Ön a joystick jobbra vagy balra nyomásával mozgathatja a képernyőt, anélkül, hogy a listát lefelé vagy felfelé görgetné:
 - Ha a következő képernyőre kíván lépni, nyomja jobbra a joystickot.
 - Ha vissza kíván lépni az előző képernyőre, nyomja balra a joystickot.

Híváskorlátozás

A kiválasztott hordozható készülékeken letilthatja bizonyos telefonszámok tárcsázását. Legfeljebb 6 híváskorlátozás alá eső telefonszámot jelölhet ki, és válassza ki, melyik hordozható készülékek lesznek korlátozva. Ha itt körzetszámokat tárol, azzal megakadályozza, hogy a korlátozott hordozható készülékek az adott körzetben bármilyen telefonszámot hívjanak.



- 1  (a joystick közepe) →  → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: **“Híváskorlátozás”** → **OK**
- 3 Írja be a bázisállomás PIN kódját (alapértelmezés: “0000”).

- Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon a legközelebbi Panasonic szervizhez.
- 4 A kívánt hordozható készülék szám lenyomásával állítsa be, hogy melyik hordozható készülékeket kell korlátozni.
 - Megjelenik az összes, bejelentkezett hordozható készülék száma.
 - A villogó szám(ok) azt jelenti(k), hogy a szám(ok)nak megfelelő hordozható készülék(ke)en a korlátozás be van kapcsolva.
 - Egy hordozható készülék híváskorlátozásának kikapcsolásához nyomja meg ismét a számot. A szám villogása megszűnik.
 - 5 **OK**
 - 6 **[▼]/[▲]**: Válasszon ki egy memóriahelyet. → **OK**
 - 7 Írja be a korlátozandó telefonszámot vagy körzetszámot (max. 8 számjegy).
→ **OK** → **[✕○]**
 - Egy korlátozott szám törléséhez nyomja meg a(z) **C** gombot.

A bázisállomás PIN (Personal Identification Number: Személyi azonosító szám) kódjának megváltoztatása

Fontos:

- Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük, hogy jegyezze fel az új PIN kódot. Készüléke nem mutatja meg Önnek a PIN kódot. Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon a legközelebbi Panasonic szervizhez.

- 1  (a joystick közepe) →  → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: **“Bázis PIN-kód”** → **OK**
- 3 Írja be a bázisállomás aktuális, 4 számjegyű PIN kódját (alapértelmezés: “0000”).
- 4 Írja be a bázisállomás új, 4 számjegyű PIN kódját. → **OK** → **[✕○]**


Programozás

Bejövő hívás tiltás (csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a készülék elutasítsa azokról az adott telefonszámokról érkező hívásokat, amelyeket nem kíván fogadni, például a kéretlen hívásokat.

Amikor hívás érkezik, a készülék mindaddig nem csenget, amíg a hívó azonosítása folyamatban van. Ha a telefonszám megegyezik a hívástiltás lista egyik bejegyzésével, akkor a készülék foglaltsági hangot küld a hívónak, majd bontja a hívást.

Fontos:

- Amikor a készülékre olyan számról érkezik hívás, amely a hívástiltás listában van tárolva, a készülék a számot egy  ikonnal együtt naplózza a bejövő híváslistában (35. oldal), és elbontja a hívást.




Nem kívánt hívók tárolása

A hívástiltás listában maximálisan 30 telefonszámot tárolhat a bejövő híváslista használatával, vagy a számok közvetlen beadásával.




Fontos:

- A telefonszámot a körzetszámmal együtt kell tárolni a hívástiltás listában.

■ A bejövő híváslistából:

- 1  (a joystick közepe) →  → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: Válassza ki a tiltani kívánt bejegyzést. → 
- 3 **[▼]/[▲]**: "Tiltottakhoz ad" → **OK**
- 4 **[↶⊙]**

■ A telefonszámok beadásával:





- 1  (a joystick közepe) →  → **OK** → 
- 2 Írja be a telefonszámot (max. 24 számjegy). → **OK**

- Egy számjegy törléséhez nyomja meg a(z) **C** gombot.

3 **[↶⊙]**

A hívástiltás számok

megtekintése/szerkesztése/törlése

- 1  (a joystick közepe) →  → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
 - A kilépéshez nyomja meg a(z) **[↶⊙]** gombot.
- 3 Folytassa a kívánt funkció beállításával.
 - **Telefonszám szerkesztése:**
 → **[▼]/[▲]**: "Szerkesztés" → **OK** → A kurzor mozgatásához használja a joystickot. → Szerkessze a számot. → **OK** → **[↶⊙]**
 - **Egy szám törlése:**
 → **[▼]/[▲]**: "Törlés" → **OK** → **[▼]/[▲]**: "IGEN" → **OK** → **[↶⊙]**

Megjegyzés:

- Szerkesztéskor a hozzáadáshoz nyomja meg a kívánt számgombot, illetve a törléshez nyomja meg a(z) **C** gombot.

Készülék bejelentkezése (regisztráció)

További készülékek használata

További hordozható készülékek használata

Max. 6 hordozható készüléket lehet regisztrálni egy egyszerű bázisállomáshoz.

Fontos:

- A készülékhez további hordozható készülékként használható, ajánlott típust lásd: 4. oldal. Ha más típusú hordozható készüléket használ, akkor bizonyos műveletek (a hordozható készülék beállításai, a bázisállomás beállításai stb.) esetleg nem állnak rendelkezésére.

Programozás

További bázisállomások használata

A hordozható készülékeket legfeljebb 4 bázisállomáshoz lehet bejelentkeztetni. Ez lehetővé teszi további bázisállomások elhelyezését, és a hatósugár kibővítését, ahol hordozható készüléke(i) használható(k). Ha a hordozható készülék "Automata" bázisállomás-kiválasztásra van beállítva (31. oldal), akkor a hordozható készülék egy másik bázisállomást keres, ha kilép a bázisállomása hatósugarából, és hívást akar kezdeményezni vagy fogadni. A bázisállomás és a vele kommunikáló hordozható készülékeket nevezik „rádiócellának” vagy más néven „rádiókörzetnek”.

Megjegyzés:

- A hívások elbomlanak, amikor a hordozható készülékkel átmegy az egyik rádiócellából a másikba.

A hordozható készülék bejelentkezése a bázisállomáson

A bázisállomással szállított hordozható készülék már előre be van jelentkezve. Ha a hordozható készülék valamilyen oknál fogva nincs bejelentkezve a bázisállomáson (például az **Y** ikon még akkor is villog, amikor a hordozható készülék a bázisállomás mellett van), jelentkezzen be újra a hordozható készülékkel.

1 Hordozható készülék:

⏏ (a joystick közepe) → **⏏** → **OK**

2 **[v]/[▲]**: "Regisztrálás" → **OK** 2-szer

3 **[v]/[▲]**: Válassza ki a bázisállomás számot. → **OK**

- Ezt a számot a hordozható készülék csak referenciaként használja.

4 Bázisállomás:

Folytassa a műveletet az Ön által vásárolt típusnak megfelelően.

■ **KX-TG8411**

Nyomja meg, és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a(z) **[📶]** gombot. (Nincs regisztrációs hang)

■ **KX-TG8421**

Nyomja meg, és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a(z) **[📶]** gombot, amíg meg nem hallja a regisztrációs hangot.

- Ha az összes, bejelentkezett hordozható készülék csengetni kezd, a csengetés leállításához nyomja meg ugyanezt a gombot. Ezután ismétlje meg ezt a lépést.
- A következő lépést 90 másodpercen belül be kell fejezni.

5 Hordozható készülék:

Várjon, amíg megjelenik a "Bázis PIN" szöveg. → Írja be a bázisállomás PIN kódját (alapértelmezés: "0000").

→ **OK**

- Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon a legközelebbi Panasonic szervizhez.
- Ha a hordozható készülék sikeresen bejelentkezett, a kijelzőn a(z) **Y** ikon villogása megszűnik.

Megjegyzés:

- Amikor egy további hordozható készüléket vásárol, a bejelentkezéséhez olvassa el az újabb kézibeszélő telepítési útmutatóját.

Bázisállomás kiválasztása

A(z) "Automata" kiválasztása esetén a hordozható készülék automatikusan használja bármelyik, elérhető bázisállomást, amelynél be van jelentkezve. Egy adott bázisállomás kiválasztása esetén a hordozható készülék csak az adott bázisállomás segítségével tud hívást kezdeményezni vagy fogadni. Ha a hordozható készülék kilép az adott bázisállomás hatósugarából, nem tud hívást bonyolítani.




1 **⏏** (a joystick közepe) → **⏏** → **OK**

Programozás

- 2 [▼]/[▲]: “Bázisválasztás” → **OK**
- 3 [▼]/[▲]: Válassza ki a kívánt bázisállomás számot vagy a(z) “Automata” lehetőséget. → **OK**
 - A hordozható készülék megkezdi a bázisállomás keresését.



Hordozható készülék regisztrációjának törlése (Kijelentkezés)


A hordozható készülék törölni tudja a bázisállomáson tárolt saját regisztrációját (vagy egy másik hordozható készülék bejelentkezését). Ez lehetővé teszi, hogy a hordozható készülék megszüntesse zsinór nélküli kapcsolatát a rendszerrel.

- 1  (a joystick közepe) →  → **OK**
- 2 [3][3][5]
- 3 [▼]/[▲]: “Kijelentkezés” → **OK**
 - A kijelzőn megjelenik a bázisállomáson bejelentkezett, összes hordozható készülék száma.
- 4 A kívánt hordozható készülék(ek) számának megnyomásával válassza ki az(oka)t a kézibeszélő(ke)t, amely(ek)et törölni akar. → **OK**
 - A kiválasztott hordozható készülék(ek) száma villog.
 - A kiválasztott bázisállomás törléséhez nyomja meg ismét a számát. A szám villogása megszűnik.
- 5 [▼]/[▲]: “IGEN” → **OK**
 - Az egyes hordozható készülék számok eltűnésekor nyugtázó hang hallatszik.
 - A hordozható készülék nem ad ki hangjelzést, amikor saját regisztrációját törli.
- 6 

Bázisállomás törlése

Bármely olyan bázisállomás törölhető a hordozható készülékről, amelyhez bejelentkezett. Ez lehetővé teszi, hogy a bázisállomás megszüntesse zsinór nélküli kapcsolatát a rendszerrel.

- 1  (a joystick közepe) →  → **OK**

- 2 [▼]/[▲]: “Regisztrálás” → **OK**
- 3 [3][3][5]
- 4 [▼]/[▲]: “Bázis törlése” → **OK**
- 5 A kívánt bázisállomás(ok) számának megnyomásával válassza ki az(oka)t a bázisállomás(oka)t, amelye(ke)t törölni akar. → **OK**
 - A kiválasztott bázisállomás(ok) száma villog.
 - A kiválasztott bázisállomás törléséhez nyomja meg ismét a számát. A szám villogása megszűnik.
- 6 [▼]/[▲]: “IGEN” → **OK** → 

Megjegyzés:

- A hordozható készülék bejelentkezését egy másik bázisállomáson vagy ugyanazon a bázisállomáson, lásd: 31. oldal.




A bázisállomás hatótávolságának növelése

Őn egy DECT átváltó állomás segítségével megnövelheti a bázisállomás hatótávolságát. Kérjük, hogy csak az útmutatóban megadott típusú (4. oldal), Panasonic DECT átváltó állomást használja. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a Panasonic forgalmazójához.


Fontos:


- Mielőtt az átváltó állomást regisztrálná ennél a bázisállomásnál, be kell kapcsolnia az átváltó üzemmódot.
- Ne használjon egyszerre egynél több átváltó állomást.

Az átváltó üzemmód beállítása

- 1  (a joystick közepe) →  → **OK**
- 2 [▼]/[▲]: “Átváltó” → **OK**
- 3 [▼]/[▲]: Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK** → 


Megjegyzés:





- Az átváltó üzemmód be- illetve kikapcsolása után a hordozható készüléken átmenetileg villogni kezd a(z)  ikon. Ez nem jelent hibát, és a



Programozás



hordozható készülék a(z)  ikon villogásának megszűnése után ismét használható.



Hívófél-azonosító szolgáltatás

A hívófél-azonosító szolgáltatás használata

Fontos:

- A készülék alkalmas a hívó számának kijelzésére. Ha használni kívánja a hívófél-azonosító szolgáltatásokat, akkor elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefonársaságánál.




Hívófél-azonosító szolgáltatások

Amikor külső hívás érkezik, megjelenik a hívó telefonszáma.

A bejövő híváslistában az utolsó 50 hívóra vonatkozó információ kerül naplózásra, a legújabbtól kezdve a legrégebbi hívásig.

- Ha a készülék nem kapja meg a hívóra vonatkozó információkat, a következő kijelzés jelenik meg:
 - **“Nincs szám”**: Ha a hívó olyan területről hívott, amely nem támogatja a hívófél-azonosító szolgáltatást.
 - **“Privát hívó”**: Ha a hívó kérte, hogy a rendszer ne küldje el a hívó félre vonatkozó információt.
- Ha a készülék alközponti rendszerhez csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik meg a hívóra vonatkozó információ. Lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.

Nem fogadott hívások

Ha egy hívásra nem jelentkezik, a készülék azt nem fogadott hívásként kezeli és a kijelzőn a(z)  ikon látható. Ez jelzi, meg kell-e tekintenie a bejövő híváslistát, hogy megnézzé, ki kereste Önt amíg távol volt. Ha csak egyetlen nem fogadott hívás van a bejövő híváslistán, és azt megtekinti (35. oldal), a(z)  ikon eltűnik a kijelzőről. Amikor egy újabb hívása érkezik, a(z)  ikon ismét megjelenik.

Telefonkönyv név megjelenítés



Amikor beérkezik a hívóra vonatkozó információ, és az megegyezik a telefonkönyvben tárolt egyik telefonszámmal, a telefonkönyvben tárolt név jelenik meg, és naplózásra kerül a bejövő híváslistában.

Kategória beállítások a telefonkönyvhöz

A kategória beállítások segíthetnek Önnek a hívó azonosításában, mert a különböző kategóriájú hívókhoz különböző csengetés típusokat és kijelző háttérszíneket használhat. Amikor egy adatot visz be a telefonkönyvbe, hozzárendelheti a kívánt kategóriát (21. oldal). Amikor egy kategóriához rendelt hívótól érkezik hívása, a készülék az Ön által a kategóriához kijelölt kijelző háttérszint és csengőhangot fogja használni.

Kategória csengőhangok megváltoztatása

Ha a(z) **“Alap. csengőh.”** lehetőséget választja, a készülék az Ön által beállított csengőhangot (24. oldal) használja, amikor ilyen kategóriájú hívások érkeznek. Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) **“Alap. csengőh.”**.

- 1  (bal oldali program gomb) → 
- 2 **[v]/[▲]**: **“Kategória”** → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: Válasszon ki egy kategóriát. → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: Válassza ki a kategória csengőhang aktuális beállítását. → **OK**
- 5 **[v]/[▲]**: Válassza ki a kívánt csengőhangot. → **OK** → **[*0]**

A kategória kijelző háttérszín megváltoztatása

Ha a(z) **“Alapért. szín”** lehetőséget választja, a készülék az Ön által beállított kijelző háttérszint (25. oldal) használja,

Hívófél-azonosító szolgáltatás

amikor ilyen kategóriájú hívások érkeznek. Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) "Alapért. szín".

- 1 (bal oldali program gomb) →
- 2 /: "Kategoriá" → **OK**
- 3 /: Válasszon ki egy kategóriát. → **OK**
- 4 /: Válassza ki a kategória háttérszín aktuális beállítását. → **OK**
- 5 /: Válassza ki a kívánt színt. → **OK** →

Bejövő híváslista**Fontos:**

- A bejövő híváslistát egyszerre csak egy (1) személy érheti el.
- Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és idő beállítása pontos (16. oldal).

A bejövő híváslista megtekintése és visszahívás

- 1 (a joystick közepe) → → **OK**
- 2 Nyomja a joystickot lefelé, ha a legutolsó hívástól keres, vagy felfelé, ha a legrégibbi hívástól keres.
 - Több elem kijelző módban Ön megtekintheti a hívóra vonatkozó, részletes információt, ha megnyomja a(z) gombot.
- 3 A visszahíváshoz nyomja meg a(z) gombot. A kilépéshez nyomja meg a(z) gombot.

Megjegyzés:

- Ha a tételt már megtekintették vagy fogadták, akkor a kijelzőn egy "✓" látható, még akkor is, ha egy másik hordozható készülék segítségével nézték meg vagy fogadták őket.
- A tétel törléséhez nyomja meg a(z) gombot. → /: "IGEN" → **OK**
- Ha a hívás megegyezik a hívástiltás lista egyik bejegyzésével, akkor a készülék a

számot egy ikonnal együtt naplózza (30. oldal).

A hívó telefonszámának módosítása visszahívás előtt

- 1 (a joystick közepe) → → **OK**
- 2 /: Válassza ki a kívánt bejegyzést. →
- 3 /: "Szerkeszt+Hív" → **OK**
- 4 Módosítsa a hívószámot.
 - Nyomja meg a ([0] - [9]) hívógombot egy számjegy hozzáadásához, és nyomja meg a gombot a törléshez.
- 5

A hívóra vonatkozó információ törlése

- 1 (a joystick közepe) → → **OK**
- 2 /: Válassza ki a kívánt bejegyzést. →
- 3 /: Válassza ki a(z) "Törlés" vagy "Mindent töröl" lehetőséget. → **OK**
- 4 /: "IGEN" → **OK** →

A hívóra vonatkozó információ tárolása a telefonkönyvben

- 1 (a joystick közepe) → → **OK**
- 2 /: Válassza ki a kívánt bejegyzést. →
- 3 /: "Tel.könyvbe ír" → **OK**
- 4 A név tárolásához folytassa az eljárást a(z) „Adatok beírása”, 21. oldal 3. lépésétől.

SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)

Az SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet) használata

Az SMS lehetővé teszi, hogy szöveges üzeneteket küldjön illetve fogadjon olyan vezetékes és mobiltelefonokra illetve telefonokról, amelyek támogatják a kompatibilis SMS hálózatokat és szolgáltatásokat.

Fontos:

- Az SMS szolgáltatás használatához Önnek a következőket kell tennie:
 - előfizetni a hívófél-azonosító szolgáltatásra és/vagy a megfelelő szolgáltatásra, például az SMS-re.
 - ellenőrizni, hogy az SMS be van kapcsolva.
 - ellenőrizni, hogy el vannak-e tárolva a helyes üzenetközpont számok.

A részletekkel és az elérhetőséggel kapcsolatosan forduljon távközlési szolgáltatójához/telefontársaságához.

Megjegyzés:

- Összesen 47 üzenet menthető el (160 karakter/üzenet esetén). Az eltárolható üzenetek száma több lehet 47-nél, ha az üzenethosszúság nem éri el a 160 karakter/üzenet határt.
- Ha a készülék alközponti rendszerhez csatlakozik, akkor esetleg nem tudja használni az SMS szolgáltatásokat.

Az SMS be-/kikapcsolása

Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) "KI".

- 1 (a joystick közepe) → → **OK**
- 2 : "Beállítások" → **OK**
- 3 : "SMS BE/KI" → **OK**
- 4 : Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK** →

Az SMS üzenetközpont számainak tárolása

Az SMS üzenetközpont számokat az SMS üzenetek küldése és fogadása sorrendben kell tárolni.

Ha további információra van szüksége, forduljon a távközlési szolgáltatójához/telefontársaságához.

- 1 (a joystick közepe) → → **OK**
- 2 : "Beállítások" → **OK**
- 3 : Válassza ki a(z) "1. Üzenetközpont" vagy "2. Üzenetközpont" lehetőséget. → **OK**
- 4 Ha szükséges, szerkessze a számot. → **OK** 2-szer →

Megjegyzés:



- Alközponti felhasználók részére:
 - Az 1. üzenetközpont száma elé be kell írnia az alközpont fővonal hozzáférési számát és egy tárcsázási szünetet.
 - Ha csak az 1. üzenetközpont számát használja SMS-hez, tárolja el az 1. üzenetközpont számát változtatás nélkül (az alközpont fővonal hozzáférési száma illetve a tárcsázási szünet nélkül) a 2. üzenetközponthoz.

Üzenet küldése

Új üzenet írása és küldése

- 1 (a joystick közepe) → → **OK**
- 2 : "Új üzenet" → **OK**
 - Ha a kijelzőn megjelenik a(z) "▲Szöveg marad?" kérdés, a joystick felfelé nyomásával használhatja az Ön által készített utolsó üzenet szövegét.
- 3 Írja be az üzenetet. → **OK**





SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)

- Megváltoztathatja a karakter beviteli módot az **1/A/R** gomb megnyomásával (48. oldal).
- 4 Írja be a célállomás telefonszámát (max. 20 számjegy). → **OK**
 - **A kimenő híváslista segítségével:**
 → **[v]/[▲]**: Válassza ki a telefonszámot. → **OK** 2-szer
 - **A bejövő híváslista segítségével:**
[v]/[▲]: Válassza ki a partnert. → **OK** 2-szer
 - **A telefonkönyv használata:**
 → **[v]/[▲]**: Válassza ki a telefonkönyv bejegyzést. → **OK** 2-szer
 - 5 Az üzenet elmentéséhez válassza ki a(z) **"IGEN"** lehetőséget. → **OK**
 - 6 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - A küldés törléséhez nyomja meg a(z) **[x/0]** gombot.




Megjegyzés:

- Ez a készülék maximálisan 612 karakter hosszú SMS üzeneteket tesz lehetővé, de az elküldhető illetve fogadható maximális karakterszámot esetleg korlátozza az Ön SMS szolgáltatója/telefonársasága. A részletek iránt érdeklődjön az SMS szolgáltatás szolgáltatójánál/telefonársaságánál.
- Ha üzenete 160 karakternél többet tartalmaz, akkor az hosszú üzenet, amit a kijelzőn a(z) **"*Hosszú üz.*"** ikon mutat. Távközlési szolgáltatója/telefonársasága a hosszú üzeneteket esetleg másképpen kezeli, mint a többi üzenetet. A részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefonársaságánál.
- Ha telefonkészüléke alközponthoz csatlakozik, tárolja el az alközpont fővonal elérési számát (38. oldal).

Elmentett üzenet szerkesztése/elküldése


- 1  (a joystick közepe) →  → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: "Küldött lista" → **OK**
- 3 Egy elmentett üzenet elolvasásához nyomja lefelé vagy felfelé a joystickot, hogy kiválassza az üzenetet. → **OK**
- 4 Folytassa a kívánt funkció beállításával.
 - **Az üzenet szerkesztése:**
 → **[v]/[▲]**: "Üzenet szerk." → **OK** → Folytassa a(z) 3 lépéstől, „Új üzenet írása és küldése”, 36. oldal.
 - **Az üzenet elküldése:**
 → **[v]/[▲]**: "Küldés" → **OK** → Nyomja meg és tartsa nyomva a **C** gombot az összes szám törléséhez. → Folytassa a(z) 4, „Új üzenet írása és küldése”, 36. oldal lépéstől.

Elmentett üzenetek törlése



- 1  (a joystick közepe) →  → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: "Küldött lista" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: Válasszon ki egy üzenetet. → **OK**
- 4  → **[v]/[▲]**: "Törlés" → **OK**
 - Az összes üzenet törléséhez válassza ki a(z) **"Mindent töröl"**. → **OK**
- 5 **[v]/[▲]**: "IGEN" → **OK** → **[x/0]**

Üzenet fogadása


Amikor SMS üzenet érkezik:

- Megjelenik a(z) **"Fogadás SMS-üzenet"** szöveg.
- egy hangjelzés hallatszik (ha a hordozható készülék csengője be van kapcsolva).
-  jelzés az új (olvasatlan) üzenetek számával együtt jelenik meg.


SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)**Beérkezett üzenet olvasása**

- 1  (a joystick közepe) →  → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: "Fogadott lista" → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: Válasszon ki egy üzenetet.
 - A már elolvasott üzeneteket egy „✓” jelzi, még akkor is, ha egy másik hordozható készülék segítségével olvasták el őket.
 - Egy üzenet törléséhez nyomja meg a(z) **X** gombot. → **[▼]/[▲]**: "IGEN" → **OK**
- 4 Az üzenet tartalmának elolvasásához nyomja meg a(z) **OK** gombot.


Megjegyzés:

- Az üzenetküldő hívásához nyomja meg a(z)  gombot.



Válasz üzenetre

- 1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja meg a(z)  gombot.
- 2 **[▼]/[▲]**: "Válasz" → **OK**
- 3 Írja be az üzenetet (48. oldal). → **OK**
- 4 Ha szükséges, szerkessze a célállomás telefonszámát. → **OK**
- 5 Folytassa a(z) „Új üzenet írása és küldése”, 36. oldal 5. lépésétől.


Üzenet szerkesztése/továbbítása

- 1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja meg a(z)  gombot.
- 2 **[▼]/[▲]**: "Üzenet szerk." → **OK**
- 3 Folytassa a(z) „Új üzenet írása és küldése”, 36. oldal 3. lépésétől.



Beérkezett üzenetek törlése

- 1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja meg a(z)  gombot.
- 2 **[▼]/[▲]**: "Törlés" → **OK**
 - Az összes üzenet törléséhez válassza ki a(z) "Mindent töröl". → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: "IGEN" → **OK** → 

A feladó számának tárolása a telefonkönyvben




- 1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja meg a(z)  gombot.
- 2 **[▼]/[▲]**: "Tel.könyvbe ír" → **OK**
- 3 A név tárolásához folytassa az eljárást a(z) „Adatok beírása”, 21. oldal 3. lépésétől.

A feladó számának szerkesztése visszahívás előtt

- 1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja meg a(z)  gombot.
- 2 **[▼]/[▲]**: "Szerkeszt+Hív" → **OK**
- 3 Módosítsa a hívószámot. → 

Egyéb beállítások**Alközpont fővonal elérési számának tárolása (csak alközponti felhasználók számára)**

Tárolja el az alközpont fővonal elérési számát (max. 4 számjegy), hogy az SMS üzenetek rendben elküldésre kerüljenek. Amikor a telefonkönyvben vagy a kimenő híváslistában lévő bejegyzésekre küld SMS üzeneteket, az alközponti fővonal elérési szám törlődik. Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) "KI".

- 1  (a joystick közepe) →  → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: "Beállítások" → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: "Fővonal száma" → **OK**
- 4 **[▼]/[▲]**: "BE" → **OK**
- 5 Szükség esetén írja be az alközpont fővonal elérési számát, és vigyen be egy szünetet. → **OK** 2-szer → 

Üzenetrögzítő

Üzenetrögzítő

Rendelkezésre áll:

Csak a KX-TG8421 típusnál

Az üzenetrögzítő fogadja és rögzíti az Ön hívásait, amikor Ön nem érhető el vagy nem tudja fogadni a hívásokat.

Telefonbeszélgetéseket is rögzíthet (19. oldal).

Beállíthatja úgy is a készüléket, hogy az lejátssza az üdvözlőszöveget, de ne rögzítse a hívók üzeneteit, ha rögzítési időtartamként a **“Csak üdv.”** lehetőséget választja ki (44. oldal).

Fontos:

- Egyidejűleg csak egy (1) személy érheti el az üzenetrögzítőt (hallgathatja meg az üzeneteket, vehet fel üdvözlést stb.).
- Amikor a hívók üzeneteket hagynak, a készülék mindegyik üzenetre ráveszi a rögzítés napját és időpontját. Ellenőrizze, hogy a dátum és az idő helyesen van beállítva (16. oldal).

Memóriakapacitás

A teljes rögzítési memória kapacitása (beleértve saját üdvözlőszövegét és a felvett beszélgetéseket is) körülbelül 40 perc. Legfeljebb 64 üzenet rögzíthető.

Megjegyzés:

- Ha az üzenetmemória megtelik:
 - a hordozható készülék kijelzőjén a(z) **“Üz .mem. tele”** szöveg látható.
 - A bázisállomáson lévő üzenetrögzítő bekapcsolva kijelző gyorsan villog, amikor az üzenetrögzítő be van kapcsolva.
- Ha az üzenetmemória megtelik:
 - Ha az előre rögzített üdvözlőszöveget használja, akkor a készülék automatikusan átkapcsol egy másik előre rögzített üdvözlőszövegre, amelyben a hívókat egy későbbi újrahívásra kéri fel.

- Ha saját üdvözlőszöveget rögzített, a hívók továbbra is ugyanezt a szöveget hallják, még akkor, ha a készülék nem rögzíti az üzenetüket.

Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolása

Az üzenetrögzítő előzetes beállítása: bekapcsolva.

Bázisállomás

Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolásához nyomja meg a(z) **[OK]** gombot.

- Amikor az üzenetrögzítő be van kapcsolva, kigyullad az üzenetrögzítő bekapcsolva kijelző.

Hordozható készülék

- 1 **[D-pad]** (a joystick közepe) → **[OK]** → **[OK]**
- 2 **[↑]/[↓]**: Válassza ki a(z) **“Rögzítő BE”** vagy **“Rögzítő KI”** lehetőséget. → **[OK]** → **[↶⊙]**

Megjegyzés:

- Amikor az üzenetrögzítő be van kapcsolva, a kijelzőn az akkumulátor ikon mellett a(z) **[OK]** ikon látható.

Üzenetrögzítés figyelés

Miközben egy hívó üzenetet hagy, Ön a hordozható készülék hangszórója segítségével behallgathatja a hívásba. A hangszóró beállításához nyomja a joystickot ismételtelen felfelé vagy lefelé. Fogadhatja a hívást a hordozható készüléken lévő **[↶]** gomb megnyomásával. Az üzenetrögzítés figyelés (monitorozás) minden egyes hordozható készüléken beállítható. Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) **“BE”**.

- 1 **[D-pad]** (a joystick közepe) → **[OK]** → **[OK]**
- 2 **[↑]/[↓]**: **“Beállítások”** → **[OK]**
- 3 **[↑]/[↓]**: **“Hívásfigyelés”** → **[OK]**
- 4 **[↑]/[↓]**: Válassza ki a kívánt beállítást. → **[OK]** → **[↶⊙]**

Üzenetrögzítő

Üdvözlőszöveg

Amikor a készülék egy hívásra jelentkezik, lejátszsa a hívóknak az üdvözlőszöveget. Bármelyiket használhatja az alábbiakból:

- saját üdvözlőszövegét
- egy előre rögzített üdvözlő üzenetet

Saját üdvözlőszövegének rögzítése

Ön rögzítheti saját (maximálisan 2 perc 30 másodperces) üdvözlőszövegét.

- 1 (a joystick közepe) → → **OK**
- 2 /: "Üdvözlés" → **OK**
- 3 /: "Felvétel indul" → **OK**
- 4 /: "IGEN" → **OK**
- 5 Tartsa a kézibeszélőt körülbelül 20 cm távolságra, és beszéljen a mikrofonba tisztán és érthetően.
- 6 A rögzítés leállításához nyomja meg a(z) gombot.
- 7

Előre rögzített üdvözlőszöveg használata

A készülék 2 előre rögzített üzenetet biztosít:

- Ha törli, vagy nem rögzíti saját üdvözlőszövegét, a készülék a hívóknak egy előre felvett üdvözlőszöveget játszik le, amelyben felkéri őket, hogy hagyjanak üzenetet.
- Ha az üzenet rögzítési időtartama (44. oldal) a(z) "Csak üdv." lehetőségre van állítva, akkor a készülék nem rögzíti a hívók üzeneteit, hanem egy másik, előre rögzített üdvözlőszöveget játszik le, amelyben a hívókat egy későbbi újrahívásra kéri fel.

Saját üdvözlőszövegének törlése (Visszaállítás egy előre rögzített üdvözlőszövegre)

Ha egy előre rögzített üdvözlőszöveget kíván használni, miután már rögzítette saját

üdvözlőszövegét, akkor törölnie kell saját üdvözlőszövegét.

- 1 (a joystick közepe) → → **OK**
- 2 /: "Üdvözlés" → **OK**
- 3 /: "Alapért." → **OK** 2-szer
- 4

Az üdvözlőszöveg lejátszása

- 1 (a joystick közepe) → → **OK**
- 2 /: "Üdvözlés" → **OK**
- 3 /: "Üdvözlés leját." → **OK**
- 4

Üzenetek lejátszása a bázisállomás használatával

Amikor a készülék új üzeneteket rögzített, a bázisállomáson az (Üzenet kijelző) villog.

Nyomja meg a(z) gombot.

- Ha a készülék új üzeneteket rögzített, a bázisállomás lejátszsa az új üzeneteket.
- Ha nincs új üzenet, akkor a bázisállomás az összes üzenetet lejátszsa.

Megjegyzés:

- Amikor a bázisállomáson lévő üzenetrögzítő bekapcsolva kijelző gyorsan villog, az üzenetmemória megtelt („Memóriakapacitás”, 39. oldal).

Az üzenetrögzítő működtetése lejátszás közben

Gomb	Működés
vagy	A hangszóró hangerő beállítása
	Üzenet megismétlése*1
	Üzenet átugrása
	A lejátszás leállítása
	A lejátszás alatt álló üzenet törlése

Üzenetrögzítő

*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében nyomja le, készüléke az előző üzenetet játssza le.

Az összes üzenet törlése

Nyomja meg kétszer a(z) [X] gombot, amikor a készülék nincs használatban.

Üzenetek lejátszása a hordozható készülék használatával

Amikor a készülék új üzeneteket rögzített, a hordozható készülék kijelzőjén a(z) [] ikon és az új üzenetek darabszáma látható.

- 1 [] (a joystick közepe) → [] → **OK**
- 2 [v]/[▲]: Válassza ki a(z) "Új üzenet lej." vagy "Minden üz. lej." lehetőséget. → **OK**
- 3 Ha befejezte, nyomja meg a(z) [] gombot.

Megjegyzés:

- A hallgatóra történő átkapcsoláshoz nyomja meg a(z) [] gombot.
- Ha a kijelzőn a(z) "Üz. mem. tele" szöveg látható, a(z) [] ikon és az új üzenetek darabszáma nem jelenik meg.

Üzenetek meghallgatása az üzenet listából

Kiválaszthatja a lejátszandó elemet.

- 1 [] (a joystick közepe) → [] → **OK**
- 2 [v]/[▲]: "Üzenet lista" → **OK**
- 3 [v]/[▲]: Válassza ki az üzenet listából a kívánt elemet. → []
 - A kiválasztott üzenetet a következő módon törölheti:
[X] → [v]/[▲]: "IGEN" → **OK**
- 4 Ha befejezte, nyomja meg a(z) [] gombot.

Megjegyzés:

- Ha a felvételt már meghallgatták, akkor a kijelzőn egy "✓" látható, még akkor is, ha

azt egy másik hordozható készülék segítségével hallgatták meg.

- A(z) "Üzenet" szöveg látható az üzenet listában minden rögzített beszélgetésnél, vagy ha a készülék nem tudja venni a hívóra vonatkozó információt.

Az üzenetrögzítő működtetése

[] (a joystick közepe) → [] → **OK**

Gomb	Működés
[▲] vagy [▼] (joystick)	A hallgató vagy a hangszóró hangerő beállítása (lejátszás közben)
[1] vagy [←] (joystick)	Üzenet megismétlése (lejátszás közben) ^{*1, *2}
[2] vagy [→] (joystick)	Üzenet átugrása (lejátszás közben) ^{*3}
[3]	Belépés a "Beállítások" menübe
[4]	Új üzenetek lejátszása
[5]	Az összes üzenet lejátszása
[6]	Üdvözlőszöveg lejátszása
[7][6]	Üdvözlőszöveg rögzítése
[8]	Az üzenetrögzítő bekapcsolása
[9] vagy []	A rögzítés leállítása A lejátszás leállítása
[0]	Az üzenetrögzítő kikapcsolása
[*][4] ^{*4}	A lejátszás alatt álló üzenet törlése
[*][5]	Az összes üzenet törlése
[*][6]	Üdvözlőszöveg törlése ^{*5}

Üzenetrögzítő

- *1 Ha az üzenet első 5 másodpercében nyomja le, készüléke az előző üzenetet játssza le.
- *2 Ha Ön egy üzenetet az üzenet listából játszik le, a készülék az éppen lejátszott üzenetet az elejétől játssza le.
- *3 Ha Ön egy üzenetet az üzenet listából játszik le, a készülék leállítja az üzenet lejátszását és a kijelző visszaáll az üzenet listára.
- *4 Törölheti az alábbiak szerint is:
X → **[▼]/[▲]**: "IGEN" → **OK**
- *5 A készülék visszaáll egy előre rögzített üdvözlőszövegre.

Visszahívás (Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)

Ha a hívással együtt a hívóra vonatkozó információ is beérkezett, Ön az üzenet meghallgatása közben visszahívhatja a hívót.

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a(z) **[☰]** gombot.
- 2 **[▼]/[▲]**: "Visszahívás" → **OK**

A szám szerkesztése visszahívás előtt

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a(z) **[☰]** gombot.
- 2 **[▼]/[▲]**: "Szerkeszt+Hív" → **OK**
- 3 Módosítsa a hívószámot. → **[↶]**

Az összes üzenet törlése

- 1 **[☰]** (a joystick közepe) → **[☑]** → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: "Minden üz. töröl." → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: "IGEN" → **OK** → **[*] [0]**

Távvezérlés

Ön felhívhatja telefonszámát egy külső, nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódú telefonkészülékről, és elérheti készülékét,

hogy meghallgassa üzeneteit vagy megváltoztassa az üzenetrögzítő beállításait. A készülék hangmenüvel segíti Önt abban, hogy a különböző műveletek végrehajtásához melyik hívóbillentyűket kell megnyomnia.

Távvezérlő kód

Amikor az üzenetrögzítőt távvezérléssel működteti, be kell adnia egy 3 számjegyű távvezérlő kódot. Ez a kód megakadályozza, hogy jogosulatlan személyek távvezérléssel meghallgathassák az Ön üzeneteit.

Fontos:

- Az üzenetrögzítő távoli működtetéséhez Önnek először be kell állítania egy távvezérlő kódot.

- 1 **[☰]** (a joystick közepe) → **[☑]** → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: "Beállítások" → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: "Táv.kód beáll" → **OK**
- 4 A távvezérlés bekapcsolásához, adja be a kívánt 3 számjegyű távvezérlő kódot.
 - A távvezérlés kikapcsolásához nyomja meg a(z) **[*]** hívóbillentyűt.
- 5 **OK** → **[*] [0]**

Az üzenetrögzítő használata távvezérléssel

- 1 Tárcsázza saját telefonszámát egy nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódú telefonkészülékről.
- 2 Az üdvözlőszöveg elindulása után adja be távvezérlő kódját.
 - Készüléke bemondja az új üzenetek számát.
- 3 A hangmenü indításához nyomja meg a(z) **[9]** hívóbillentyűt.
- 4 Ha szükséges, kövesse a hangmenü utasításait, vagy vezérelje a készüléket távvezérlő parancsokkal (43. oldal).
- 5 Ha befejezte, bontsa a vonalat.

Megjegyzés:

- Hagyhat üzenetet úgy is, mint bármely más külső hívó. Miután az üdvözlőszöveg elindul, nyomja meg a **[*]** gombot, hogy

Üzenetrögzítő

átugorja az üdvözlőszöveget, és a hangjelzés után rögzítse üzenetét.

Távvezérlő parancsok

Az adott üzenetrögzítő funkciók eléréshez lenyomhatja a hívóbillentyűket anélkül, hogy megvárná a hangmenüben hallható parancsokat:

Gomb	Működés
[1]	Üzenet megismétlése (lejátszás közben) ^{*1}
[2]	Üzenet átugrása (lejátszás közben)
[4]	Új üzenetek lejátszása
[5]	Az összes üzenet lejátszása
[6]	Üdvözlőszöveg lejátszása ^{*2}
[7]	Üdvözlőszöveg rögzítése
[9]	A hangmenü megismétlése (a lejátszás illetve a rögzítés leállítva)
[0]	Az üzenetrögzítő kikapcsolása
[*][4]	A lejátszás alatt álló üzenet törlése
[*][5]	Az összes üzenet törlése
[*][6]	Üdvözlőszöveg törlése (az üdvözlőszöveg lejátszása közben) ^{*2, *3}
[*][#]	Távvezérlés vége (vagy bontás) ^{*2}

*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében nyomja le, készüléke az előző üzenetet játssza le.

*2 Ez a parancs nincs a hangmenüben.

*3 A készülék visszaáll egy előre rögzített üdvözlőszövegre.

Az üzenetrögzítő bekapcsolása távvezérléssel

Ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva, Ön távvezérléssel bekapcsolhatja.







- 1 Tártsázza saját telefonszámát egy nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódú telefonkészülekről.
- 2 Hagyja, hogy telefonkészüléke tízszer csengessen.
 - Egy hosszú hangjelzést hall.
- 3 A hosszú hangjelzés után, 10 másodpercen belül adja be távvezérlő kódját.
 - Készüléke lejátsza az üdvözlőszöveget.
 - Ekkor bonthatja a vonalat, vagy ismét beadhatja távvezérlő kódját, és elkezdheti a távvezérlést (42. oldal).

Üzenetrögzítő beállítások

A csengetések száma, amely után a készülék jelentkezik a hívásra

Megváltoztathatja a csengetések számát "Csengetésszám", amely után a készülék fogadja a hívást. 2 – 7 csengetést vagy a(z) "Automata" beállítást választhatja. Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) "4 csengetés".

"Automata": A készülék üzenetrögzítője a 2. csengetés után jelentkezik, amikor új üzeneteket rögzített, és az 5. csengetés után, amikor nincs új üzenet. Ha egy külső telefonkészülekről hívja fel telefonját, hogy meghallgassa új üzeneteit (42. oldal), akkor Ön már a telefon 3. csengetése után tudni fogja, hogy nincs új üzenete. Ekkor bonthatja a hívást, és nem kell fizetnie a hívásért.

- 1  (a joystick közepe) →  → **OK**
- 2 /[▲]: "Beállítások" → **OK**
- 3 /[▲]: "Csengetésszám" → **OK**
- 4 /[▲]: Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK** → 

Üzenetrögzítő

A hangposta szolgáltatás előfizetői számára

A hangposta vételhez és az üzenetrögzítő megfelelő használatához kérjük, ügyeljen a következőkre:

- Ha Ön a készüléke üzenetrögzítője helyett inkább a távközlési szolgáltatója/telefontársasága által nyújtott hangposta szolgáltatást (45. oldal) kívánja használni, kapcsolja ki az üzenetrögzítőt (39. oldal).
- Ha Ön a távközlési szolgáltatója/telefontársasága által nyújtott hangposta szolgáltatás helyett inkább a készüléke üzenetrögzítőjét kívánja használni, vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefontársaságával, hogy inaktíválják az Ön hangposta szolgáltatását.



Ha ezt távközlési szolgáltatója/telefontársasága nem tudja megtenni:

- Állítsa be ennek a készüléknek a **“Csengetésszám”** paraméterét oly módon, hogy a készülék üzenetrögzítője még azelőtt jelentkezzen a hívásokra, mielőtt azt az Ön szolgáltatója/telefontársasága hangposta szolgáltatása megtenné. Ennek a beállításnak a megváltoztatása előtt ellenőrizni kell a távközlési szolgáltatója/telefontársasága által nyújtott hangposta szolgáltatás aktiválásához szükséges csengetések számát.
- Változtassa meg a hangposta szolgáltatás csengetéseinek számát úgy, hogy először az üzenetrögzítő fogadhassa a hívást. Ehhez vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefontársaságával.

A hívók üzeneteinek rögzítési időtartama

Megváltoztathatja a hívófelekhez hozzárendelt maximális üzenetrögzítési időt. Kiválaszthatja a(z) **“Csak üdv.”**

lehetőséget is, amely úgy állítja be a készüléket, hogy csak üdvözlí a hívókat, de nem rögzít üzeneteket. Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) **“3 perc”**.

- 1  (a joystick közepe) →  → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: **“Beállítások”** → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: **“Rögzítési idő”** → **OK**
- 4 **[▼]/[▲]**: Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK** → **[↶] [○]**


Megjegyzés:

- Amikor a(z) **“Csak üdv.”** lehetőséget választja:
 - Ha nem rögzít saját üdvözlőszöveget, a készülék az előre felvett üdvözlőszöveget játssza le, amelyben a hívókat egy későbbi újrAhívásra kéri fel.
 - Ha saját üdvözlőszövegét használja, rögzítse a csak-üdvözlés üdvözlőszöveget, amelyben felkéri a hívókat egy későbbi újrAhívásra (40. oldal).


Hangposta szolgáltatás

A hangposta szolgáltatás az Ön távközlési szolgáltatója/telefontársasága által ajánlott, automatikus üzenetrögzítő szolgáltatás.

Miután előfizetett erre a szolgáltatásra, a hívásaira a távközlési szolgáltatójának/telefontársaságának hangposta rendszere jelentkezik, amikor Ön nem tudja fogadni a hívásokat, vagy foglalt a vonala. Az üzeneteket a távközlési szolgáltatója/telefontársasága, és nem az Ön telefonkészüléke rögzíti.

Amikor Önnek új üzenetei vannak, a hordozható készüléken megjelenik a(z)  ikon, ha az üzenet kijelzés szolgáltatás rendelkezésre áll. A szolgáltatásra vonatkozó részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.

Fontos:

- Ha a(z)  ikon még akkor is a kijelzőn marad, miután Ön meghallgatta az új üzeneteket, törölje ki a kijelzőről oly módon, hogy megnyomja a(z) **【#】** gombot, és 2 másodpercig lenyomva tartja.
- Ha Ön a készüléke üzenetrögzítője helyett inkább a távközlési szolgáltatója/telefontársasága által nyújtott hangposta szolgáltatást kívánja használni, kapcsolja ki az üzenetrögzítőt (39. oldal). A részleteket lásd: 44. oldal. (KX-TG8421)

Belső hívás (intercom)/Készülékkereső

Belső hívás (intercom)

Belső hívások az ugyanazon a rádióközveten belüli hordozható készülékek között folytathatók.

Megjegyzés:

- Ha akkor érkezik külső hívása, amikor belső hívásban beszél, szaggatott hangjelzést hall. A hívás fogadásához nyomja meg a(z) **[📞]** gombot, majd nyomja meg a(z) **[📞]** gombot.
- A hordozható készülék keresésekor, a keresett kézibeszélő 1 percig sípol.

Belső hívás (intercom)

kezdeményezése

- 1 **[📞]** (a joystick közepe) → **[📞]**
- 2 Egy adott hordozható készülék kereséséhez adja be a kézibeszélő számát.
 - A keresés leállításához nyomja meg a(z) **[📞]** gombot.
- 3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a(z) **[📞]** gombot.

Belső hívás fogadása

- 1 A személyhívás (átjelzés) fogadásához nyomja meg a(z) **[📞]** gombot.
- 2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a(z) **[📞]** gombot.

Készülékkereső

Megtalálhatja az elkallódott hordozható készüléket, ha a bázisállomáson megnyomja a(z) **[📞]** gombot.

- Az összes bejelentkezett hordozható készülék 1 percig sípol.

A keresés leállításához nyomja meg ismét, vagy nyomja meg a hordozható készüléken a(z) **[📞]** gombot.

Hívások átadása, konferencia hívások

A külső hívások átadhatók az ugyanazon a rádióközveten belüli, két hordozható készülék között.

Az ugyanazon a rádióközveten belüli, két hordozható készülék konferencia hívást is folytathat egy külső féllel.


- 1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z) **[📞]** gombot a hívás tartásba tételéhez.
 - A **[📞]** ikon villog annak jelzésére, hogy a külső hívás tartásban van.
 - 2 Adja be a kívánt hordozható készülék számát, amelyre a hívást át akarja adni.
 - 3 Várja meg a keresett fél jelentkezését.
 - Ha a keresett fél nem jelentkezik, nyomja meg a(z) **[📞]** gombot, hogy visszatérjen a külső híváshoz.
 - 4 **Hívás átadása:**
Nyomja meg a(z) **[📞]** gombot.
 - A külső hívás a hordozható készülékre kerül.
- Konferencia hívás létrehozásához:**
Nyomja meg a(z) **[3]** gombot.
- A konferenciából való kilépéshez nyomja meg a(z) **[📞]** gombot. A másik két fél folytathatja a beszélgetést.

Hívás átadása anélkül, hogy beszélne a másik hordozható készülék használójával

- 1 Hajtsa végre a(z) „Hívások átadása, konferencia hívások”, 46. oldal 1 és 2 lépését.
- 2 **[📞]**
 - A külső hívás a másik hordozható készüléken csenget.

Megjegyzés:


- Ha a másik hordozható készülék használója nem fogadja a hívást 1 percen belül, a hívás ismét az Ön hordozható készülékén csenget.



Belső hívás (intercom)/Készülékkereső







Átadott hívás fogadása

A személyhívás (átjelzés) fogadásához nyomja meg a(z)  gombot.

Megjegyzés:

- A keresést kezdeményező fél bontása után Ön beszélhet a külső hívóval.



Hasznos információk

Karakterek bevitele

A karakterek és számok bevitelére a számgombok szolgálnak. Mindegyik számgombhoz több karakter van kiosztva. A bevihető karakterek a karakter beviteli módtól függenek (48. oldal).

- A kurzor mozgatásához használja a joystickot.
- A karakterek és számok beviteléhez nyomja meg a hívógombokat.
- A kurzorral kiemelt karakter vagy szám törléséhez nyomja meg a(z) **C** gombot. Az összes karakter illetve szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a(z) **C** gombot.
- Ha váltani kíván a nagybetűs és kisbetűs írásmód között, nyomja meg a(z) **[*]** gombot.
- Ha egy, ugyanazon a hívógombon lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg jobbra a joystickot, hogy a kurzort a következő helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő hívógombot.

Karakter-beviteli módok

A rendelkezésre álló karakter beviteli módok: Ábécé (ABC), Számbevétel (0-9), Görög (ABΓ), Bővített 1 (AÄÄ), Bővített 2 (SŠŠ), és Cirill (Orosz) (AБB). Az SMS üzenetekhez az Ábécé (ABC), Számbevétel (0-9), Görög (ABΓ) és a Bővített 1 (AÄÄ) mód áll rendelkezésre. Amikor ezeket a karakter beviteli módokat használja, kivéve a számbevítelt, akkor egy hívógomb ismételt lenyomásával kiválaszthatja, hogy melyik karaktert adja be.

Amikor a készüléken a karakter-beviteli képernyő látható:

1/A/2 (jobb oldali program gomb) → **[▼]/[▲]**: Válasszon ki egy karakter beviteli módot. →

OK

Megjegyzés:

- Az alábbi táblázatokban a *1, *2, *3 és *4 jelzéssel ellátott hívógombok más karakterkiosztással rendelkeznek az SMS-nél. Lásd a *1, *2, *3 és *4 lábjegyzetet.

Ábécé karaktertáblázat (ABC)

0	1 ^{*1}	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Szóköz 0	Szóköz # & ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9

Számbeviteli táblázat (0-9)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Görög karaktertáblázat (ABΓ)

0	1 ^{*1}	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9 ^{*2}
Szóköz 0	Szóköz # & ' () * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω Ξ 9

Hasznos információk

Bővített 1 karaktertáblázat (AÄ)

0	1 ^{*1}	ABC 2	DEF 3	GHI 4 ^{*3}	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9 ^{*4}
Szóköz 0	Szóköz # & ' () * , - . / 1	A Ä Å Á Ā Ą À Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ĕ Ė F 3	G Ğ H I Ì Í Î Ĵ Ķ ĸ 4	J K L 5	M N Ñ O Ó Ô Û Ü 6	P Q R S Ş ß 7	T U Ú Û Ü 8	W Ŵ X Ý ŷ Z 9
		a à á â ä å ä æ b c ç 2	d e è é ê ë ĕ ě f 3	g ğ h i ì í î ĵ ģ ħ 4	j k l 5	m n ñ o ó ô û ü 6	p q r s ş ß 7	t u ú û ü 8	w ŵ x ý ŷ z 9

- Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:

ø Ŵ ŷ

Bővített 2 karaktertáblázat (SŠ) (SMS-hez nem áll rendelkezésre)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Szóköz 0	Szóköz # & ' () * , - . / 1	A Ä Å Ā B C Ĉ Ċ 2	D Ď E É Ě ě F 3	G H I Í 4	J K L Ľ Ĺ ĺ 5	M N Ń Ň O Ó Ŕ Š Š Š 6	P Q R Ŕ Ŗ Š Š Š 7	T Ť U Ú Ů Ű ú v 8	W X Y ŷ Ź Ž Ž Ž Ž 9
		a á ä Ā b c Ĉ Ċ 2	d ě e é Ě ě f 3	g h i í 4	j k l Ľ Ĺ ĺ 5	m n Ń ň o ó ř š š š 6	p q r Ŕ ř š š š 7	t ť u ú ů Ű ú v 8	w x y ŷ ŷ ž ž ž ž 9

- Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:

Ā Ĉ Ċ Ę Ĺ Ľ ĺ Ń Ŗ Š ŷ Ź Ž Ž Ž

Ciril karaktertáblázat (AБB) (SMS-hez nem áll rendelkezésre)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Szóköz 0	Szóköz # & ' () * , - . / 1	A Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ъ 8	Ь Э Ю Я 9
İ ŷ									

*1

1
Szóköz . @ / : ; * # + - 1 " ' , ! i ? ¿ _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = □ §

*2

WXYZ 9
X Ψ Ω 9

*3

GHI 4
G Ğ H I Ì Í Ĵ Ķ ĸ 4
g ğ h i ì í î ĵ ģ ħ 4

*4

WXYZ 9
W X Y Z 9
w x y z 9

Hasznos információk**Hibaüzenetek**

Ha a készülék hibát észlel, a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenetek egyike.

Kijelző üzenet	Ok/megoldás
Hiba ^{*1}	<ul style="list-style-type: none"> Túl rövid volt a felvétel. Próbálja újra.
sikertelen	<ul style="list-style-type: none"> A telefonkönyv átmásolása nem sikerült (23. oldal). Ellenőrizze, hogy a másik (vevő) hordozható készülék készenléti üzemmódban van-e, és próbálja újra.
Nincs kész	<ul style="list-style-type: none"> A vevő telefonkönyv memóriája megtelt. Törölje a felesleges telefonkönyv bejegyzéseket a másik (vevő) hordozható készülékből, és próbálja újra.
Érvényt. szám	<ul style="list-style-type: none"> SMS üzenetet próbált meg elküldeni egy, a telefonkönyvben, a bejövő híváslistában vagy a kimenő híváslistában elmentett, 20 számjegynél hosszabb telefonszámra.
Mem. megtelt	<ul style="list-style-type: none"> A telefonkönyv memória megtelt. Törölje a felesleges bejegyzéseket (22. oldal). Az üzenetmemória megtelt. Törölje a felesleges üzeneteket (40, 41. oldal).^{*1} A hívástiltás lista memória megtelt. Törölje a felesleges bejegyzéseket (30. oldal). A hordozható készüléknél már be van jelentkezve a maximális számú (4) bázisállomás. Törölje a nem használt bejelentkezéseket a hordozható készülékből (32. oldal).
Nincs csatlak. Csatlak. újra a hál. adaptert.	<ul style="list-style-type: none"> Megszűnt a hordozható készülék és a bázisállomás kommunikációja. Menjen közelebb a bázisállomáshoz, és próbálja újra. A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását. Csatlakoztassa ismét az adaptert, és próbálja újra. Esetleg töröltött a hordozható készülék regisztrációja. Jelentkezzen be újra a hordozható készülékkel (31. oldal).
Használjon akkumulátort.	<ul style="list-style-type: none"> Nem a megfelelő típusú akkumulátort, hanem például alkáli vagy mangán elemet helyezett be. Csak a megadott típusú, újratölthető Ni-MH akkumulátorokat használja, lásd: 4, 7. oldal.
Fizessen elő a hívófél azonosításra.	<ul style="list-style-type: none"> Önök elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. Ha készülékére azután érkezik hívó információ, amikor már előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, ez az üzenet nem jelenik meg.

*1 KX-TG8421



Hasznos információk**Hibaelhárítás**

Ha követte ennek a fejezetnek az utasításait, és még mindig problémái vannak, szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket, majd csatlakoztassa ismét a bázisállomás hálózati adapterét, és kapcsolja be a hordozható készüléket.







Általános használat

Probléma	Ok/megoldás
A hordozható készülék az akkumulátorok behelyezése/cseréje után nem kapcsol be automatikusan.	<ul style="list-style-type: none"> ● Az akkumulátor lemerült, vagy túl gyenge a táplálás bekapcsolásához. Tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre, és hagyja feltöltődni.
A készülék nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően helyezte-e be (10. oldal). ● Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (10. oldal). ● Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (10. oldal). ● A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket. Csatlakoztassa ismét az adaptert, kapcsolja be a hordozható készüléket, és próbálja újra. ● A hordozható készülék nincs bejelentkezve a bázisállomásra. Jelentkezzen be a hordozható készülékkel (31. oldal).
A hordozható készülék kijelzője üres agy sötét.	<ul style="list-style-type: none"> ● A hordozható készülék kijelzővédő üzemmódban van (15. oldal). Aktiválja újból a hordozható készülék kijelzőjét: <ul style="list-style-type: none"> – nyomja a joystickot balra [◀] vagy jobbra [▶] egy hívás alatt. – nyomja meg a(z) [✕⊙] gombot az összes többi esetben. ● A(z) "LCD töltésnél" lehetőség töltés közben "κΓ"-re lett állítva. Változtassa meg a beállításokat (25. oldal). ● A hordozható készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be (15. oldal).

Hasznos információk

Probléma	Ok/megoldás
Nem hall tárcsázási hangot.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a mellékelt telefonvezetékét használja-e. Az Ön régi telefonvezetéke esetleg más érkiosztású. • Nincs csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere vagy a telefonvonal vezeték. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. • Ha a készülék csatlakoztatásához elosztót használ, távolítsa el az elosztót, és csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a hálózati csatlakozó aljzatba. Ha a készülék jól működik, ellenőrizze az elosztót. • Szüntesse meg a bázisállomás és a telefonvonal csatlakoztatását, és csatlakoztasson a vonalra egy biztosan jól működő telefonkészüléket. Ha a jó telefon megfelelően működik, vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel, és javíttassa meg készülékét. Ha a jó telefon sem működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefonársaságával.
Nem tudja, hogy törölje a → jelzést (Nem fogadott hívás) a kijelzőről.	<ul style="list-style-type: none"> • Még vannak meg nem tekintett, nem fogadott hívások. Tekintse meg őket, és törölje → az alábbi módon. <ol style="list-style-type: none"> 1  (a joystick közepe) →  → OK 2 Nyomja a joystickot lefelé, ha a legutolsó hívástól keres, vagy felfelé, ha a legrégebbi hívástól keres.



Programozható beállítások

Probléma	Ok/megoldás
Olyan nyelvre változtatta a kijelző nyelvét, amelyet nem ért.	<ul style="list-style-type: none"> • Változtassa meg a kijelző nyelvét.  →  →  → OK → Nyomja meg 2-szer a joystickot le irányba. → OK → Nyomja meg 5-szer a joystickot le irányba. → OK → /: Válassza ki a kívánt nyelvet. → OK → 
Programozás közben a hordozható készülék csengetni kezd.	<ul style="list-style-type: none"> • Hívása érkezett. Fogadja a hívást, és kezdje újra a programozást miután bontott.
Programozás közben a kijelző visszaáll készenléti üzemmódba.	<ul style="list-style-type: none"> • A hívástiltás lista egyik bejegyzésével egyező hívás érkezett. Várjon, és próbálja meg később újra.


Hasznos információk

Probléma	Ok/megoldás
A hordozható készüléket nem tudja bejelentkeztetni a bázisállomásra.	<ul style="list-style-type: none"> • A hordozható készüléknél már be van jelentkezve a maximális számú (4) bázisállomás. Törölje a nem használt bejelentkezéseket a hordozható készülékből (32. oldal). • A bázisállomásra már be van jelentkezve a maximális számú (6) hordozható készülék. Törölje a nem használt bejelentkezéseket a bázisállomásból (32. oldal). • Rossz PIN kódot adott meg. Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon a legközelebbi Panasonic szervizhez. • Távolítsa el a hordozható készüléket, illetve a bázisállomást olyan interferencia-források közeléből, mint pl. egy antenna vagy egy mobil telefonkészülék.

Akkumulátor újratöltés

Probléma	Ok/megoldás
A hordozható készülék sípol és/vagy a(z)  ikon villog.	<ul style="list-style-type: none"> • Az akkumulátorban kevés az energia. Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (10. oldal).
Ön teljesen feltöltötte az akkumulátorokat, a(z)  ikon mégis villog.	<ul style="list-style-type: none"> • Tisztítsa meg a töltőérintkezőket, és töltse fel újra az akkumulátort (11. oldal). • Ideje kicserélni az akkumulátorokat (10. oldal).
Ön teljesen feltöltötte az akkumulátorokat, de a működési idő rövidebbnek tűnik.	<ul style="list-style-type: none"> • Tisztítsa meg az akkumulátor kivezetéseit (+, -) és a töltőérintkezőket egy száraz ruhadarabbal, és töltse fel ismét.

Hívások kezdeményezése/fogadása, belső hívás (intercom)

Probléma	Ok/megoldás
Az  ikon villog.	<ul style="list-style-type: none"> • A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól. Menjen közelebb. • Nincs megfelelően csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert a bázisállomáshoz. • A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan helyen használja, ahol nagy az elektromos interferencia. Telepítse újra a bázisállomást és távolítsa el a kézibeszélőt az interferencia források közeléből. • A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a bázisállomásra. Jelentkeztesse be (31. oldal).

Hasznos információk

Probléma	Ok/megoldás
Zaj hallatszik, a hang megszakad, majd visszajön.	<ul style="list-style-type: none"> • A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan helyen használja, ahol nagy az elektromos interferencia. Telepítse újra a bázisállomást és távolítsa el a kézibeszélőt az interferencia források közeléből. • Menjen közelebb a bázisállomáshoz. • Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
A hordozható készülék nem csenget.	<ul style="list-style-type: none"> • A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő hangerőt (24. oldal). • Be van kapcsolva az éjszakai mód. Kapcsolja ki (28. oldal).
A bázisállomás nem csenget.* ¹	<ul style="list-style-type: none"> • A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő hangerőt (25. oldal).
Nem tud hívást kezdeményezni.	<ul style="list-style-type: none"> • A tárcsázási mód rosszul van beállítva. Változtassa meg a beállításokat (15. oldal). • A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól. Menjen közelebb, és próbálja újra. • Egy másik készülék van használatban. Várjon, és próbálja meg később újra. • Valaki éppen használja az üzenetregizítót.*¹ Várjon, és próbálja meg később újra. • Korlátozott számot tárcsázott (29. oldal). • A billentyűzár be van kapcsolva. Kapcsolja ki (20. oldal).

*¹ KX-TG8421

Hasznos információk**Hívófél-azonosító**

Probléma	Ok/megoldás
Nem jelenik meg a hívóra vonatkozó információ.	<ul style="list-style-type: none"> • Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál. • Ha készüléke bármilyen további telefonberendezéshez csatlakozik, húzza ki, és csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali csatlakozóba. • Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához. • Más telefonberendezések zavarhatják ezt a készüléket. Szüntesse meg a többi berendezés csatlakozását, és próbálja újra.
Lassan jelenik meg a hívóra vonatkozó információ.	<ul style="list-style-type: none"> • Az Ön távközlési szolgáltatójától/ telefontársaságától függően, a készülék a hívóra vonatkozó információt esetleg csak a második csengetéskor vagy később jeleníti meg. • Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
A készüléken kijelzett idő megváltozott.	<ul style="list-style-type: none"> • A beérkező hívófél-azonosítóból származó, helytelen idő információ megváltoztatja az időt. Állítsa az idő beállítását a(z) "Manuális" (ki) lehetőségre (24. oldal).

Hasznos információk**SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)**

Probléma	Ok/megoldás
A bejövő hívásnaplóban az SMS üzenetközpont száma került naplózásra, és az üzenet nem érkezett meg.	<ul style="list-style-type: none"> Valaki akkor próbált meg üzenetet küldeni Önnek, amikor az SMS ki volt kapcsolva. Kapcsolja be (36. oldal).
Nem tud SMS üzenetet küldeni illetve fogadni.	<ul style="list-style-type: none"> Nem fizetett elő a megfelelő szolgáltatásra. Vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/ telefontársaságával. Az SMS üzenetközpont száma(i) nincs(enek) tárolva készülékében vagy hibás(ak). Tárolja a megfelelő számo(ka)t (36. oldal). Az üzenetküldés megszakadt. Várja meg az üzenetküldés végét, mielőtt más telefonfunkciókat használna. Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
Megjelenik a(z) "FD" szöveg.	<ul style="list-style-type: none"> A készülék nem tud az SMS üzenetközponthoz kapcsolódni. Ellenőrizze a tárolt SMS üzenetközpont számok helyességét. Ellenőrizze, hogy az SMS be van-e kapcsolva (36. oldal).
Megjelenik a(z) "FE" szöveg.	<ul style="list-style-type: none"> Probléma lépett fel az üzenet küldése során. Próbálja újra.
Megjelenik a(z) "E0" szöveg.	<ul style="list-style-type: none"> Az Ön telefonszáma véglegesen rejtve van, vagy nem fizetett elő a megfelelő szolgáltatásra. Vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/ telefontársaságával.

Hasznos információk**Üzenetrögzítő (csak a KX-TG8421 típusnál)**

Probléma	Ok/megoldás
A készülék nem rögzít új üzeneteket.	<ul style="list-style-type: none"> • Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Kapcsolja be (39. oldal). • Az üzenetmemória megtelt. Törölje a felesleges üzeneteket (40. oldal). • A rögzítési idő "Csak üdv."-re van állítva. Változtassa meg a beállításokat (44. oldal). • Ha saját üdvözlőszövege nincs megfelelően rögzítve, a hívók nem tudnak üzenetet hagyni. Rögzítse újra saját üdvözlőszövegét (40. oldal). • Ha előfizet a hangposta szolgáltatásra, az üzeneteit a távközlési szolgáltatója/ telefontársasága rögzíti, és nem az Ön telefonkészüléke. Változtassa meg a készülék csengetéseinek számát, vagy vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/ telefontársaságával (43. oldal).
Nem hallja jól saját üdvözlőszövegét.	<ul style="list-style-type: none"> • Rögzítse újra saját üdvözlőszövegét (40. oldal).
Nem tudja működtetni az üzenetrögzítőt.	<ul style="list-style-type: none"> • Valaki éppen használja a készüléket. Várja meg, amíg a másik felhasználó befejezi. • Egy hívó éppen üzenetet hagy. Várja meg, amíg a hívó befejezi. • A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól. Menjen közelebb.
Nem tudja távvezérléssel működtetni az üzenetrögzítőt.	<ul style="list-style-type: none"> • Hibás távvezérlő kódot adott be. Ha elfelejtette a távvezérlő kódot, az aktuális kódjának ellenőrzéséhez lépjen be a távvezérlő kód beállításba (42. oldal). • Nyomja meg az egyes gombokat finoman, de határozottan. • Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Kapcsolja be (43. oldal). • Ön tárcsás (impulzus üzemmódú) telefonkészüléket használ. Próbálja újra egy nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódú telefonkészülékről.
Amikor egy üdvözlőszöveget rögzít, vagy éppen az üzeneteket hallgatja, a készülék csenget, és a művelet leáll.	<ul style="list-style-type: none"> • Hívása érkezett. Fogadja a hívást, és próbálja később újra.

Hasznos információk

Működési hiba folyadék miatt

Probléma	Ok/megoldás
Folyadék vagy másfajta nedvesség került a hordozható készülékbe/bázisállomásba.	<ul style="list-style-type: none">• Szüntesse meg a bázisállomás és a hálózati adapter csatlakozását, és húzza ki a telefonvonal vezetékét a bázisállomásból. Vegye ki az akkumulátorokat a hordozható készülékből, és hagyja száradni legalább 3 napig. Miután a hordozható készülék/bázisállomás teljesen megszáradt, csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert és a telefonvonal vezetékét. Helyezze be az akkumulátorokat, és használat előtt töltsse fel teljesen őket. Ha a készülék nem működik megfelelően, forduljon a legközelebbi Panasonic szervízhez.

Vigyázat:

- A maradandó károsodás elkerülése érdekében soha ne használjon mikrohullámú sütőt a szárítási folyamat felgyorsításához.

Hasznos információk

Megfelelőségi nyilatkozat

Panasonic

Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan

Declaration of Conformity 015043

Document No. PCTP-080071-02

(Issuer's name & address)

Panasonic Communications Co., Ltd.
Hakata-ku, Fukuoka, Japan

(Object of the declaration)

< A >

(Product) : Digital Enhanced Cordless Telephone
(Trade Name) : Panasonic
(Model Nr.) Base unit - KX-TG8421E, KX-TG8422E, KX-TG8423E, KX-TG8424E,
KX-TG8411G, KX-TG8421G, KX-TG8422G, KX-TG8423G, KX-TG8411JT, KX-TG8421JT,
KX-TG8411SP, KX-TG8411PD, KX-TG8421PD, KX-TG8411FR, KX-TG8412FR, KX-TG8421FR,
KX-TG8422FR, KX-TG8411FX, KX-TG8412FX, KX-TG8421FX, KX-TG8411GR, KX-TG8411HG,
KX-TG8421HG, KX-TG8411NL, KX-TG8412NL, KX-TG8421NL, KX-TG8422NL, KX-TG8411NE,
KX-TG8412NE, KX-TG8411SL, KX-TG8421SL, KX-TG8411TR
KX-TGA840E, KX-TGA840EX, KX-TGA840FX
AC Adaptor - PQLV219E, PQLV219CE
Charger Unit - PNL C1007ZA
(Country of Origin): China

The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:

(Council Directive) : 1999/5/EC < B >
(Council recommendation) : 1999/519/EC
(Harmonized Standards) : EN 60950-1:2006, EN 301 406 V1.5.1 (2003-07) < C >
: EN 301 489-01 V1.6.1 (2005-09), EN 301 489-06 V1.2.1 (2002-08)
: EN 50385 (2002-09), EN 50360 (2001-07)

Signed for and on behalf of :

Printed Name : Toshiaki Sakiyama
Title : Director
Date of issue : 03rd February, 2009

Authorised Representative:


Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

(Signature) : [Signature]
(Printed name) : Hans-Joachim Habeck
(Date) : 04. Feb. 2009

A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek és harmonizált szabványok <C> követelményeivel összhangban van.

Tárgymutató**Tárgymutató**

- A** Akkumulátor: 10, 11
A táplálás bekapcsolása: 15
Automatikus hívásfogadás: 18, 25
- Á** Áramkimaradás: 11
Átjátszó állomás: 32
- B** Bázisállomás
Kiválasztása: 31
Törlése: 32
Bejövő híváslista: 35
Bejövő hívásnapló szerkesztése: 35
Bejövő hívás tiltás: 30
Belső hívás (intercom): 46
Billentyűhang: 25
Billentyűzár: 20
- Cs** Csengőhang típus: 24, 34
- D** Dátum és idő: 16
- É** Ébresztés: 27
Éjszakai mód: 27
- Gy** Gyorstárcsázás: 22
- H** Hangerő
Csengő (Bázisállomás): 25
Csengő (Hordozható készülék): 18, 24
Hallgató: 17
Hangszóró: 17
Hangposta: 45
Hangzásjavítás: 19
Hibaelhárítás: 51
Hibaüzenetek: 50
Híváskorlátozás: 29
Hívás megosztás (Konferencia kapcsolás): 19
Hívások átadása: 46
Hívások fogadása: 18
Hívások kezdeményezése: 17
Hívófél-azonosító szolgáltatás: 34
Hordozható készülék
Bejelentkezés (Regisztráció): 31
Készülékkereső: 46
Regisztráció törlése (Kijelentkezés): 32
- I** Ideiglenes tone tárcsázás: 19
Idő beállítás: 24
- K** Karakterek bevitele: 48
Kategória: 21
Kezelőszerv típusok: 12
Kihangosítás: 17
Kijelző
Háttérszín: 25, 34
Készenléti üzemmód: 25
Kijelző üzemmód: 28
Kontraszt: 25
LCD háttérvilágítás: 25
Nyelve: 15
Tapéta: 25
Konferencia kapcsolás: 46
- L** Lánctárcsázás: 23
- N** Nem fogadott hívások: 34
Némítás: 18
- Ö** Övcsipesz: 4
- P** PIN: 29
Privát mód: 25
- S** SMS szolgáltatás: 36
- T** Tárcsázási mód: 15
Tárcsázási szünet: 17
Telefonbeszélgetések rögzítése: 19
Telefonkönyv: 21
További bázisállomások használata: 31
További hordozható készülékek használata: 30
- Ú** Újrahívás/Hurokmegszakítás (flash): 18, 25
Újratárcsázás: 17
- Ü** Üdvözlőszöveg: 40
Üzenetrögzítő: 39
Az üzenetek lejátszása: 40, 41, 42
Be/kikapcsolása: 39, 41, 43
Csak üdvözlés: 44
Csengetések száma: 43
Rögzítési idő: 44
Távvezérlés: 42
Távvezérlő kód: 42
Üzenetek törlése: 40, 41, 43
Üzenet lista: 41







Tárgymutató






Üzenetrögzítés figyelés
(monitorozás): 39

- V Várakozó hívás: 18
- Várakozó hívás hívófél azonosító: 18








Megjegyzések

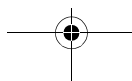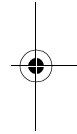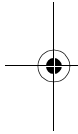



Megjegyzések

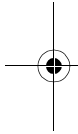



Egy későbbi hivatkozáshoz

Javasoljuk, hogy jegyezze fel az alábbiakban biztosított helyre azokat az információkat, amelyek segítségére lesznek, amikor bármilyen garanciális javítást igényel.


Gyári szám

Vásárlás kelte


(a bázisállomás alján található)

A kereskedő neve és címe

Csatolja ide a vásárláskor kapott nyugtát.



CE0682



Értékesítési osztály:

Panasonic South-East Europe Kft.

1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Szerzői jog:

Jelen használati útmutató szerzői joga a Panasonic Communications Co., Ltd.-t illeti, és csak belső használatra szolgál. A szerzői jogra vonatkozó törvények értelmében ezt a használati útmutatót a Panasonic Communications Co., Ltd. előzetes, írásos engedélye nélkül semmilyen formában nem szabad reprodukálni sem részben, sem egészében.

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2009



TG8411 HG



PNQX1722ZA CC0309DG0

