

Gigaset

DL500 A
DX600 A ISDN
DX800 A all in one

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications GmbH
under trademark license of Siemens AG.

As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

SIEMENS

Gigaset DX800A mindent egyben készülék, DX600A ISDN és DL500A – a tökéletes társ

... belülről és kívülről egyaránt meggyőző. Lenyűgözi majd az élénk képű 3,5"-es TFT-kijelző, az első osztályú hangminőség és az elegáns külső. A Gigaset készülék a telefonáláson kívül még nagyon sok mindenre képes:

Bluetooth, Ethernet, DECT és FAX port (készülék-specifikus)

A Gigaset készülék az Ethernet-csatolón keresztül csatlakoztatható az internethez és személyi számítógéphez. Az interneten található nyilvános és személyes telefonkönyveket is használhat (→ 41. oldal). Egyszerre frissítheti a Gigaset készülék telefonkönyvét, a Bluetooth rendszerű mobiltelefon telefonkönyvét és a személyi számítógép címjegyzékét.

vCard bejegyzéseket tartalmazó telefonkönyv naptárral és találkozó-nyilvántartással

Telefonszámokat és egyéb adatokat menthet a helyi telefonkönyvbe (→ 40. oldal). Beírhat találkozókat és évfordulókat a naptárba, és beállíthat emlékeztetőket.

A Gigaset készülék használata telefonközpontként

Akár hat mobilegységet is bejelentkeztethet, és használhatja a Gigaset üzenetrögzítőt.

A Bluetooth illesztőfelületen keresztül akár öt GSM rendszerű mobiltelefon is bejelentkeztethet. A mobiltelefonok egyikét csatlakoztathatja a bázisállomáshoz, és lebonyolíthat hívásokat a **Link2mobile™** GSM-kapcsolaton keresztül.

Internetkapcsolat a Gigaset készülékkel

A telefon **Infóközpont** funkciójának használatával kifejezetten a telefonhoz nyújtott információt tölthet le az internetről, és jeleníthet meg a kijelzőn.

„Ne zavarjon”

Éjszakára kikapcsolhatja a kijelző megvilágítását (→ 51. oldal), használhat idővezérlést a hívásokhoz (→ 53. oldal), illetve elutasíthatja az ismeretlen számról érkező hívásokat (→ 53. oldal).

Egyéb gyakorlati információk

Átviheti a telefonkönyvet egy meglévő Gigaset mobilegységről (→ 40. oldal), használhatja a programozható funkciógombokat (→ 51. oldal) gyorstárcsázáshoz és fontos funkciók gyors eléréséhez, használhatja a kényelmes fejhallgatót hívások kezdeményezéséhez, illetve számítógép nélkül, a telefonon is olvashatja e-mail üzeneteit.

A Gigaset DX800A mindent egyben készülék/DX600A ISDN egyszerű konfigurálása a varázslókkal

A varázslók meghatározzák az ISDN-kapcsolathoz tartozó MSN-számokat és a VoIP-szolgáltató általános adatait (szolgáltatós-specifikusan), valamint segítenek a mobilegységek bejelentkeztetésében, illetve a küldési és fogadási kapcsolatoknak a bázisállomáshoz, a mobilegységekhez, a faxkészülékhez és a beépített üzenetrögzítőhöz való hozzárendelésében (→ 17. oldal).

Környezetvédelem

Gigaset Zöld Otthon – legyen környezettudatos telefonáláskor is! ECO DECT termékeinkről a www.gigaset.com/service webhelyen olvashat bővebben.

Használati útmutató

Ez a dokumentum csak röviden, tömör formában ismerteti a Gigaset telefon és fő funkciói használatának kezdeti lépéseit.

A telefon és funkcióinak részletes ismertetése, valamint a webes beállítóprogram használatának leírása megtalálható a csomagban levő CD-n. A telefon egy számítógépről is beállítható a webes beállítóprogram (a telefon webes illesztőfelülete) segítségével.

Ezek az útmutatók PDF formátumúak. A dokumentumok megtekintéséhez az Adobe® Reader® alkalmazás szükséges. Az Adobe® Reader® megtalálható a CD-n, illetve elérhető az interneten is, a www.adobe.com webhelyen.

Telefonjáról a következő webhelyen talál további információt:

www.gigaset.com/gigasetDX800A (Gigaset DX800A mindent egyben készülék)

www.gigaset.com/gigasetDX600A (Gigaset DX600A ISDN)








www.gigaset.com/gigasetDL500A (GigasetDL500A)

Megvásárlása után regisztrálja Gigaset telefonját a www.gigaset.com/service webhelyen – ezzel biztosíthatja, hogy minden kérdésére még hamarabb megkapja a választ, és hogy a kért garanciális javítások intézése is gyorsabb legyen.


Töltse kelleemesen az idejét új telefonjával!

Figyelem

A kijelző nyelvének megváltoztatásához az alábbiak szerint járjon el:

- ▶ Nyomja meg a vezérlógomb  jobb oldalát.
- ▶ Nyomja meg a következő gombokat a megadott sorrendben: * *   0...  3  .
- ▶ Nyomja meg a vezérlógombot felfelé vagy lefelé  annyiszor, amennyi a megfelelő nyelv kijelöléséhez szükséges. Ezután nyomja meg a jobb oldali kijelzőgombot.

A bázisállomás áttekintése

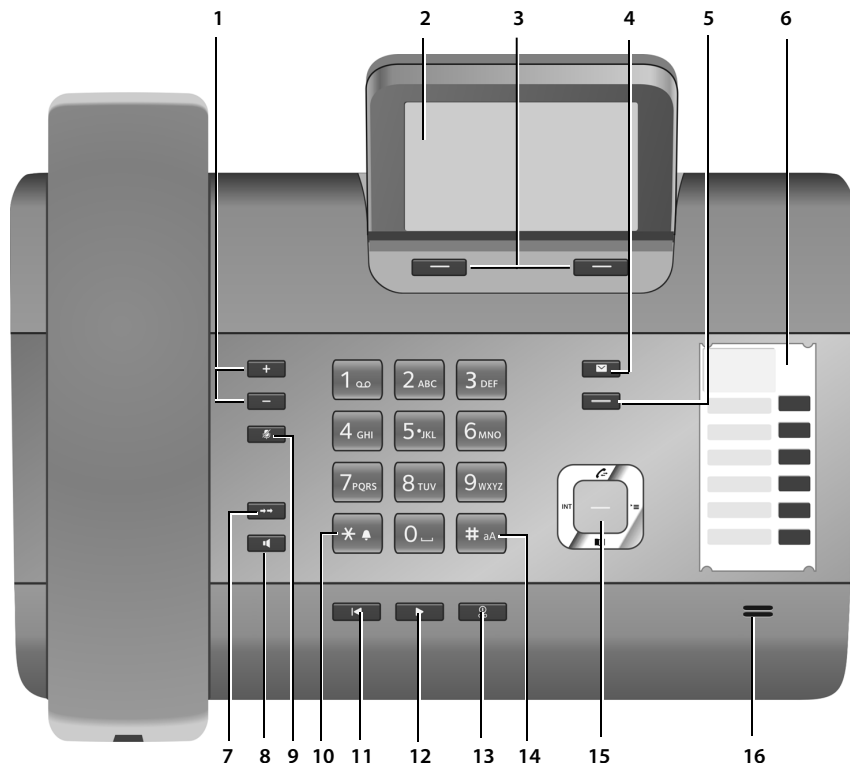

1 **Hangerő szabályozása** = halkabb;
 = hangosabb

Hívás/üzenet lejátszása közben:
Kihangosító/kézibeszélő hangereje;
Külső hívás jelzésekor: csengés hangereje

2 **Kijelző**

3 **Kijelzőgombok** (programozhatók; 51. oldal)
A menüben: menü megnyitása további funkciók eléréséhez

4 **Üzenetek gomb** (39. oldal)

A híváslista és az üzenetek megnyitása;
Villog: új üzenet/hívás vagy új belső vezérlőprogram (firmware)/új szolgáltatói profil érhető el

5 **Letesz/vissza gomb** (piros gomb)

Hívásbontás, funkció megszakítása, visszalépés egy menüszinttel (röviden megnyomva), visszatérés készenléti állapotba (hosszan megnyomva)

6 **Funkciógombok** (programozhatók; 51. oldal)

7 **Újrahívás**

Újrahívási lista megnyitása (39. oldal)

8 **Kihangosítás gomb**

9 **Némítás gomb**

Hívás közben: mikrofon be- vagy kikapcsolása

10 *** gomb**

Csengés be- vagy kikapcsolása (hosszan megnyomva);

Szövegbevitel: speciális karakterek táblázata

11 **Vissza gomb** az üzenetrögzítőhöz

Lejátszás közben: visszalépés az üzenet elejére, illetve az előző üzenetre

12 **Üzenetek lejátszása**

Üzenetek lejátszásának be- vagy kikapcsolása

13 **Be/ki gomb** az üzenetrögzítőhöz

Az üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása (45. oldal)

14 **# gomb**

Szövegbevitelkor: váltás nagybetűk, kisbetűk és számjegyek között

15 **Vezérlőgomb**

16 **Mikrofon**

Szimbólumok a kijelzőn

A kijelző készenléti állapotban (példa)

Bázisállomás állapota (két vonal)		06:30	
Aktuális év/hónap	Már 2010	0 0 0 0 0 0 0	A naptárba felvett
Idő	13:52	0 0 1 1 1 1 1	emlékeztető
Belső név	INT 1	1 1 1 1 1 2 2	Aktuális dátum
		2 2 2 2 2 2 2	
		3 3 3 3 3 3 3	
	Hívások	Naptár	

Állapotkijelzés a fejlécekben: a bázisállomás beállításaitól és működési állapotától függően az alábbi szimbólumok jelennek meg a kijelzőn:

Üzenetrögzítő szimbóluma

DX600A/DX800A:
 / / – A bekapcsolt üzenetrögzítők száma (narancs színű = bekapcsolva)

DL500A: – Az üzenetrögzítő bekapcsolva (narancs színű)

Öko mód+ bekapcsolva (fehér),
 Öko mód+ és Öko mód bekapcsolva (zöld)

: Bluetooth bekapcsolva; : Bluetooth fejhallgató csatlakoztatva; : Bluetooth rendszerű GSM mobiltelefon csatlakoztatva

Csengés kikapcsolva (53. oldal)
 Helyette látható, amikor be van kapcsolva a tájékoztató hang
 Ébresztés bekapcsolva és az ébresztés ideje beállítva

Új üzenetek száma:

- ◆ Az elmulasztott riasztások listáján
- ◆ Az SMS-listán (43. oldal) vagy az e-mail üzenetek listáján
- ◆ A nem fogadott hívások listáján (39. oldal)
- ◆ A hálózati hangpostafiókban

Jelzések

Külső hívás	Belső hívás	Az üzenetrögzítő üzenetet rögzít.	Ébresztőóra	Emlékeztető/ évforduló

Tartalomjegyzék

Gigaset DX800A mindent egyben készülék, DX600A ISDN és DL500A – a tökéletes társ	1
A bázisállomás áttekintése	3
Szimbólumok a kijelzőn	4
Biztonsági előírások	7
Az első lépések	8
A csomag tartalmának ellenőrzése	8
A bázisállomás üzembe helyezése	10
A bázisállomás csatlakoztatása	11
Gigaset DX600A ISDN, DX800A mindent egyben készülék: a bázisállomás üzembe helyezése – telepítő varázsló	17
Dátum és idő	34
Útmutató	35
Hívások kezdeményezése	36
Külső hívás kezdeményezése	36
Belső hívás kezdeményezése	36
Hívás bontása	36
Hívás fogadása	37
A kihangosítás be-/kikapcsolása	37
A bázisállomás elnémítása	37
Telefonálás hálózati szolgáltatások használatával	38
Listák használata	39
Újrahívási lista	39
Híváslisták	39
Listák megnyitása az Üzenetek gombbal	39
Telefonkönyvek használata	40
A bázisállomás helyi telefonkönyvének használata	40
Online telefonkönyvek használata	41
A személyes internetes telefonkönyv használata	41
A Gigaset.net telefonkönyv használata (Gigaset DX800A)	42
SMS (rövid szöveges üzenet) küldése	43
SMS írása/küldése	43
SMS fogadása	43
SMS-ek olvasása, listák kezelése	44
A bázisállomás üzenetrögzítőjének használata	45
Kezelés a bázisállomásról	45
A hívásmegfigyelés be- és kikapcsolása	47
Kezelés távolról (távvezérlés)	47

Bluetooth készülékek bejelentkeztetése	49
Bluetooth fejhallgató használata	49
GSM mobiltelefonok használata – Link2mobile™	50
A bázisállomás üzembe helyezése	50
Funkciók és hívószámok gyors elérése	51
A kijelző beállítása	51
A kihangosító/kézibeszélő hangerejének módosítása	52
Csengőhangok beállítása	52
A figyelmeztető hangok be- és kikapcsolása	53
A rendszerszintű PIN-kód megváltoztatása	53
Saját körzetszám beállítása	53
Márkaszerviz és műszaki segítség	54
Jótállás	55
Kérdések és válaszok	57
Licenz	57
A Gigaset DX800A mindent egyben készülék menüjének áttekintése	58
A Gigaset DX600A ISDN menüjének áttekintése	63
A Gigaset DL500A menüjének áttekintése	67
Tárgymutató	70
Behelyezhető papírcsik a funkciógombok címkézéséhez	73

Biztonsági előírások

Figyelem!

A telefon használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót és a biztonsági előírásokat. Világosítsa fel gyermekeit ezek tartalmáról és a telefon használatának veszélyeiről.



Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet használja, a bázisállomás alján levő jelölésnek megfelelően.

Kizárólag a mellékelt kábeleket használja a fax, a vezetékes vonal, az ISDN vonal, a helyi hálózat (LAN) és a kézibeszélő csatlakoztatásához, és a kábeleket kizárólag a megfelelő aljzathoz csatlakoztassa.



A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.



Ne helyezze el a telefont a fürdőszobában. A telefon nem cseppálló.



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).



A telefont kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik félnek.




A meghibásodott telefonokat vonja ki a használatból, vagy javítsa meg egy márkaszervizben, mert az ilyen készülék interferenciát okozhat más vezeték nélküli szolgáltatásokkal.

Megjegyzés

- ◆ Ne feledje, hogy csak a belső térben (épületen belül) üzemeltetett terminálok csatlakoztathatók az analóg TAE/ISDN csatlakozásokhoz.
- ◆ A jelen használati útmutatóban ismertetett funkciók némelyike nem érhető el minden országban, illetve minden szolgáltatónál.

Az első lépések

A csomag tartalmának ellenőrzése

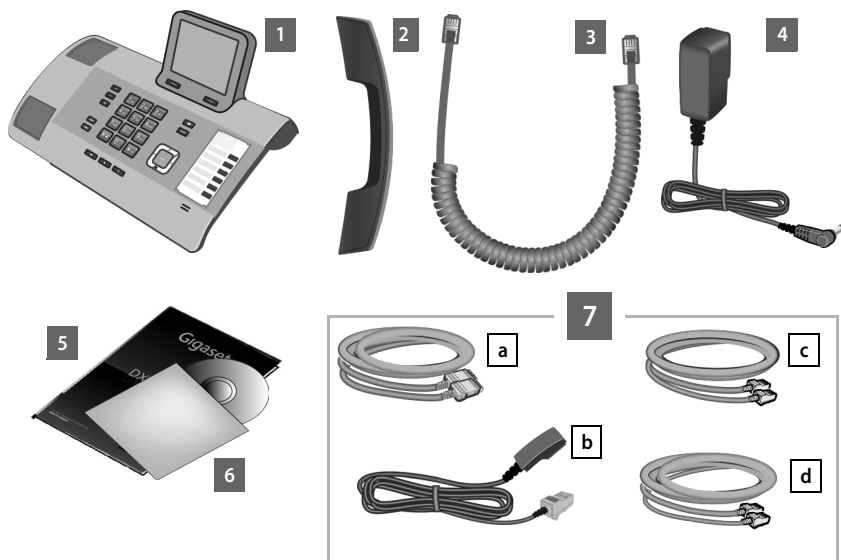

- 1 Egy darab bázisállomás
- 2 Egy darab, a bázisállomáshoz csatlakoztatandó kézibeszélő
- 3 Egy darab (spirális) kábel a kézibeszélő és a bázisállomás csatlakoztatásához
- 4 Egy darab tápkábel a bázisállomás hálózati csatlakozóaljzathoz való csatlakoztatásához
- 5 Ez a rövid útmutató
- 6 Egy darab CD
- 7 Különféle csatlakoztatókábelek (készülékspecifikus):

Gigaset DX800A mindent egyben készülék:

- Egy darab Ethernet (LAN) kábel **a** (Cat 5, 2 db RJ45 moduláris csatlakozódugóval) egy útválasztóhoz (LAN/internet) vagy személyi számítógéphez való csatlakoztatáshoz
- Egy darab telefonkábel **b** az analóg vezetékes vonalhoz való csatlakoztatáshoz (TAE RJ45 8 tűs csatlakozó; a 2 külső tű van használatban, a kábel enyhén lapított)
- Egy darab telefonkábel **c** az ISDN vonalhoz való csatlakoztatáshoz (8 tűs, 2 db 8/8-as „mini western” csatlakozódugóval; a 4 belső tű van használatban, a kábel enyhén lapított)
- Egy darab kábel **d** egy faxkészüléknek a bázisállomáshoz való csatlakoztatásához (6 tűs, 2 db 6/6-os „mini western” csatlakozódugóval)

Gigaset DX600A ISDN:

- Egy darab Ethernet (LAN) kábel **[a]** (Cat 5, 2 db RJ45 moduláris csatlakozódugóval) egy útválasztóhoz (LAN/internet) vagy személyi számítógéphez való csatlakoztatáshoz
- Egy darab telefonkábel **[c]** az ISDN vonalhoz való csatlakoztatáshoz (8 tűs, 2 db 8/8-as „mini western” csatlakozódugóval; a 4 belső tű van használatban, a kábel enyhén lapított)
- Egy darab kábel **[d]** egy faxkészüléknek a bázisállomáshoz való csatlakoztatásához (6 tűs, 2 db 6/6-os „mini western” csatlakozódugóval)

Gigaset DL500A:

- Egy darab Ethernet (LAN) kábel **[a]** (Cat 5, 2 db RJ45 moduláris csatlakozódugóval) egy útválasztóhoz (LAN/internet) vagy személyi számítógéphez való csatlakoztatáshoz
- Egy darab telefonkábel **[b]** az analóg vezetékes vonalhoz való csatlakoztatáshoz (TAE RJ11 6 tűs)

A belső vezérlőprogram (firmware) frissítései

Ez a használati útmutató az 56.00-s verziójú belső vezérlőprogrammal ellátott bázisállomás funkcióit ismerteti.

Amikor új vagy továbbfejlesztett funkciók jelennek meg a Gigaset készülékhez, elérhetővé tesszük a belső vezérlőprogram (firmware) frissítéseit, amelyeket letölthet a bázisállomásra. Ha ez működésbeli változásokat eredményez a bázisállomás használatakor, közzétesszük az interneten a jelen használati útmutató új verzióját vagy a szükséges kiegészítéseket az alábbi címen:

www.gigaset.com

Válassza ki a kívánt terméket, hogy megnyissa a bázisállomásának megfelelő terméklapot, amelyen megtalálja a használati útmutatóhoz vezető hivatkozást.

A bázisállomás üzembe helyezése

A bázisállomást +5 °C és +45 °C közötti hőmérsékletű, száraz helyiségben való használatra tervezték.

- ▶ A bázisállomást az épület központi helyén célszerű elhelyezni.

Megjegyzés

Ha mobilegységeket kíván üzemeltetni a bázisállomásról, vegye figyelembe a bázisállomás hatótávolságát. Ez a szabadban, nyílt területen legfeljebb 300 m, épületen belül pedig legfeljebb 50 m. Az **Öko mód** bekapcsolásakor a hatótávolság csökken.


A telefon talpa általában nem hagy nyomot a bútorok felületén. A bútorigarban napjainkban használt lakkozások és felületkezelések sokfélesége miatt azonban nem lehet teljes mértékben kizárni ennek lehetőségét.

Figyelem!

- ◆ Soha ne tegye ki a telefont a következő hatások egyikének se: hőforrásoknak, közvetlen napsugárzásnak vagy más elektromos készülékek zavaró hatásának.
- ◆ Óvja Gigaset készülékét a nedvességtől, a portól, a maró folyadékoktól és gőzöktől.

A bázisállomás csatlakoztatása

A következő diagramon áttekintheti a bázisállomás összes csatlakoztatási lehetőségét. Az egyes csatlakoztatások részletes ismertetése alább olvasható.

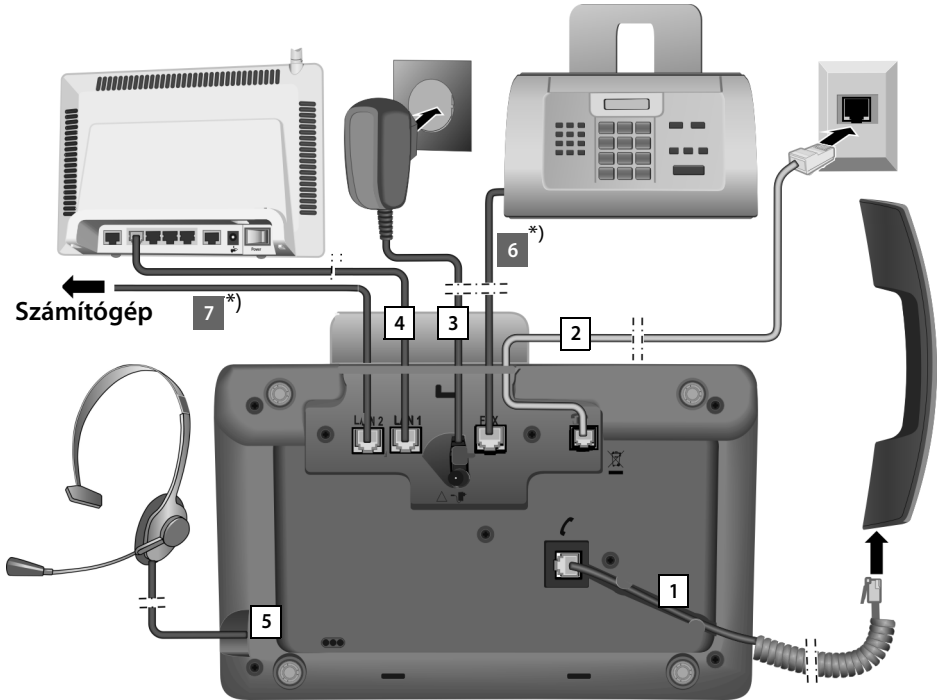


Kövesse az alábbi lépéseket az itt látható sorrendben:

- 1 Csatlakoztassa a kézibeszélőt a bázisállomáshoz.
- 2 Csatlakoztassa a bázisállomást a telefonhálózathoz.
- 3 Csatlakoztassa a bázisállomást a hálózati csatlakozóaljzathoz.
- 4 Csatlakoztassa a bázisállomást az útválasztóhoz, hogy elérhesse az internetet (útválasztón és modemen keresztül vagy integrált modemmel rendelkező útválasztón keresztül csatlakoztatás), illetve hogy a webes beállítóprogrammal konfigurálhassa a bázisállomást.
- 5 Csatlakoztasson egy vezetékcsatlakoztatót a bázisállomáshoz.


*) További, készülékspecifikus csatlakoztatási lehetőségek:

- 6 **Gigaset DX600A ISDN/DX800A mindent egyben készülék:** Csatlakoztassa a bázisállomást egy faxkészülékhez.
- 7 **Gigaset DX800A mindent egyben készülék:** a második LAN csatlakozóaljzaton LAN2 keresztül csatlakoztathat egy számítógépet a bázisállomáshoz (választható), például a számítógép és az útválasztó összekapcsolásához. Ekkor a bázisállomás egy kapcsoló feladatát látja el.


1. A kézibeszélő csatlakoztatása a bázisállomáshoz

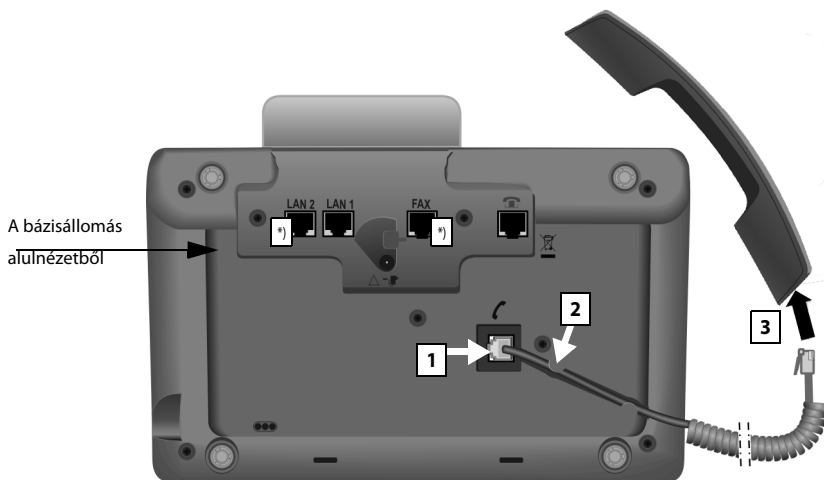

*) A LAN2 és a FAX csatlakozó nem minden készüléken található meg.

- 1 Dugja be a csatlakozókábel hosszabb egyenes végén levő csatlakozódugót a bázisállomás alján levő,  szimbólummal jelölt csatlakozóaljzatba.
- 2 Helyezze el a kábel egyenes részét az erre a célra szolgáló kábelcsatornában.
- 3 Dugja be a csatlakozókábel másik végén levő csatlakozódugót a kézibeszélőn található aljzatba.

2. A bázisállomás csatlakoztatása a telefonhálózathoz

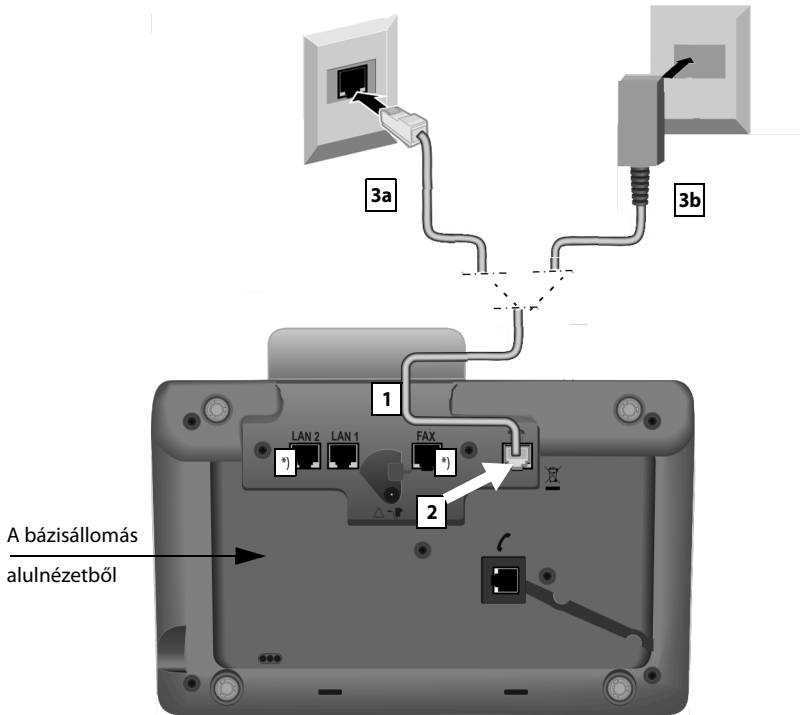


*) A LAN2 és a FAX csatlakozó nem minden készüléken található meg (→ 11. oldal).

- 1 Húzza be a telefonkábel (→ 8. oldal) egyik végét hátulról a készülékházon levő bemélyedésbe.


Gigaset DX800A mindent egyben készülék:

- Használja a 8 tűs, 2 db 8/8-as „mini western” csatlakozódugóval ellátott kábelt, ha az ISDN hálózathoz kívánja csatlakoztatni a telefont (→ 8. oldal, 7c jelű kábel).
- Használja az RJ11 csatlakozódugóval ellátott TAE csatlakozókábelt az analóg vezetékes vonalhoz való csatlakoztatáshoz (→ 8. oldal, 7b jelű kábel).


A telefon automatikusan észleli, hogy melyik vonalhoz van csatlakoztatva. A telepítő varázsló később felszólítja majd az aktuális csatlakozáshoz szükséges beállítások megadására (→ 17. oldal).

- 2 Dugja be a telefonkábelt a bázisállomás alján levő,  szimbólummal jelölt csatlakozóaljzatba.
- 3 Ezt követően csatlakoztassa a telefonkábelt a telefonvonal (3a ISDN vagy 3b analóg vezetékes vonal) csatlakozójához.

3. A bázisállomás csatlakoztatása a hálózati csatlakozóaljzathoz

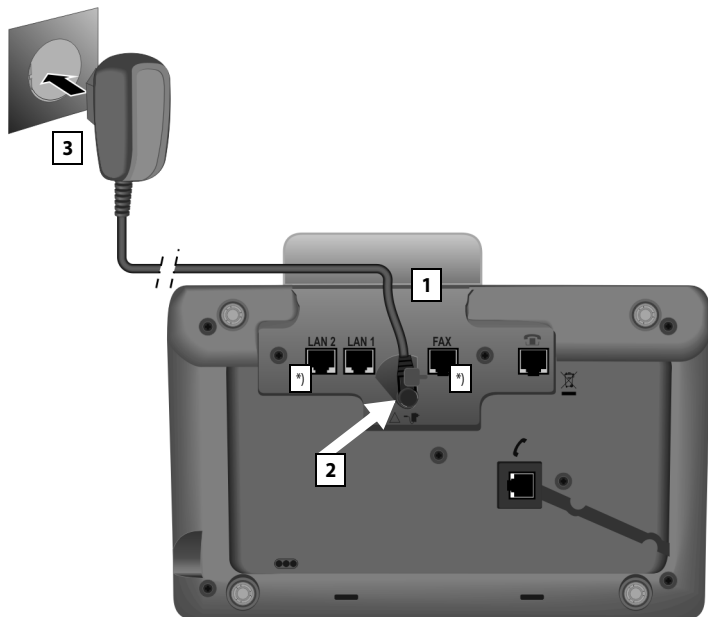

*) A LAN2 és a FAX csatlakozó nem minden készüléken található meg (→ 11. oldal).

- 1 Húzza be a tápkábel kis csatlakozódugóját hátulról a készülékházon levő bemélyedésbe.
- 2 Dugja be a csatlakozódugót a bázisállomás alján levő,  szimbólummal jelölt csatlakozóaljzatba.
- 3 **Ezt követően** csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzathoz.

Figyelem!

- ◆ A tápkábelnek **mindig csatlakoztatva kell lennie**, mert a bázisállomás nem működik hálózati tápellátás nélkül.
- ◆ Kizárólag a **készülékkel szállított** tápkábelt és telefonkábeleket használja.
Gigaset DX800A mindent egyben készülék, DL500A:
Az analóg vezetékes vonalhoz használandó telefonkábelek **tűs csatlakozásai** különfélék lehetnek. A tűs csatlakozások ismertetése a mellékelt CD-n levő részletes használati útmutatóban olvasható.

Betöltődik a bázisállomás szoftvere. Rövid idő elteltével megjelenik a bázisállomás kijelzőjén a készenléti állapot jelzése, a bázisállomás ekkor készenléti állapotban van.

Ekkor hívásokat kezdeményezhet a bázisállomással a vezetékes vagy az ISDN vonalon keresztül, és felhívhatják Önt a vezetékes vonali számon vagy az ISDN vonalhoz tartozó fő számon! A bázisállomás üzenetrögzítőjén be van állítva egy előre felvett, alapértelmezett üdvözlő üzenet a fogadás és rögzítés üzemmóddhoz (→ 45. oldal).

4. A bázisállomás csatlakoztatása útválasztóhoz (az internethez) vagy számítógéphez

A **Gigaset DX800A** mindent egyben készülék esetén az útválasztóhoz való csatlakoztatás elsősorban az internetes telefonáláshoz (VoIP – Voice over Internet Protocol) szükséges. A bázisállomáson egy vagy több VoIP-szolgáltató által biztosított legfeljebb hat fiókot (VoIP-telefonszámot) állíthat be és konfigurálhat.

A bázisállomás mindegyik változatát csatlakoztatni kell egy útválasztóhoz a következő telefonfunkciók használatához:

- ◆ Ha értesítést kíván kapni, amint új szoftver érhető el a bázisállomáshoz az interneten, és le szeretné tölteni a szoftvert a bázisállomásra.
- ◆ Ha frissíteni kívánja a bázisállomáson beállított dátumot és időt egy internetes időkiszolgálóról.
- ◆ Ha internetkapcsolatot kíván létesíteni a bázisállomással, például használni szeretné az **Infóközpont** funkciót, információs szolgáltatásokat kíván megjeleníteni, vagy telefonszámokat szeretne kikeresni egy internetes címtárból.

Csatlakoztatni kell a bázisállomást egy számítógéphez (útválasztón keresztül vagy közvetlenül), ha használni szeretné a bázisállomás következő funkcióit:

- ◆ Ha a webes beállítóprogrammal szeretné konfigurálni a bázisállomást.
- ◆ Ha a „**Gigaset QuickSync over Ethernet**” nevű számítógépes szoftvert szeretné használni telefonszámok számítógépről (például egy számítógépes címtárból) való tárcsázásához, illetve ha képeket vagy dallamokat kíván áttölteni a bázisállomásra a számítógépről.

Az internet eléréséhez rendelkeznie kell egy útválasztóval, amely egy modemen keresztül kapcsolódik az internethez (lehetséges, hogy a modem be van építve az útválasztóba).


Megjegyzés a Gigaset DX800A mindent egyben készülékhez

- ◆ Az interneten keresztüli telefonáláshoz szélessávú internetkapcsolat (például DSL) szükséges adatforgalomtól független egységes díjszabással (ez a javasolt) vagy forgalomfüggő díjszabással, valamint egy útválasztóra is szükség van a telefon internethez való csatlakoztatásához. Az ajánlott útválasztók listája megtalálható az interneten az alábbi címen:

www.gigaset.com/service

Erről a webhelyről lépjen a FAQ (GYIK) lapra, és válassza ki Gigaset IP-telefonját. Keressen rá például a „Router” (Útválasztó) szóra.

- ◆ A bázisállomás egy második LAN csatlakozóval is rendelkezik, amelyen keresztül például csatlakoztathatja számítógépét az internethez (az útválasztóhoz).

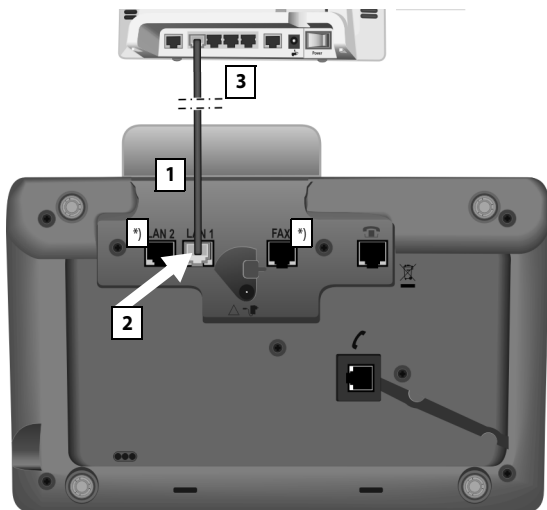

*) A LAN2 és a FAX csatlakozó nem minden készüléken található meg (→ 11. oldal).

- 1 Húzza be a csomagban található Ethernet-kábel (Cat 5, 2 db RJ45 moduláris csatlakozódugóval) végét hátulról a készülékházon levő bemélyedésbe.
- 2 Dugja be az Ethernet-kábel csatlakozódugóját a bázisállomás alján levő LAN csatlakozóaljzatba.
- 3 Ezután dugja be az Ethernet-kábel másik csatlakozódugóját az útválasztó egyik LAN csatlakozóaljzatába.

Gigaset DX800A mindent egyben készülék:

Ezt követően már létesíthet VoIP-kapcsolatot a Gigaset.net hálózaton belül (→ 42. oldal).

Gigaset DL500A:

Ezzel befejezte a bázisállomás üzembe helyezését.
További információ: 34. oldal, „Dátum és idő”.

Gigaset DX600A ISDN, DX800A mindent egyben készülék: a bázisállomás üzembe helyezése – telepítő varázsló

Amint csatlakoztatja a telefont a hálózati csatlakozóaljzathoz, elindul a beépített vezérlőprogram. Ha még nem hozott létre kapcsolatot a bázisállomáson, elindul a telepítő varázsló. A varázsló lehetővé teszi a telefon összes szükséges beállításának megadását.

Megjegyzés a Gigaset DX800A mindent egyben készülékhez

A telefon ellenőrzi, hogy melyik telefoncsatlakozáshoz (analóg vezetékes vagy ISDN vonalhoz) van csatlakoztatva.

A kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet.



► A telepítés elindításához nyomja meg az **Igen** kijelzőgombot.

Figyelem

- ◆ A telepítő varázsló csak akkor indul el, ha még nem konfigurált kapcsolatot a bázisállomáson. Ha már konfigurált kapcsolato(ka)t, a menüből elindíthatja a VoIP és az ISDN varázslót (külön-külön).
- ◆ A telepítő varázslót csak a bázisállomáson használja, bejelentkezett mobillegységen **ne**.



A telepítő varázsló több önálló varázslót foglal magában. A készülékén elinduló önálló varázslók a készülék típusától, valamint a készülék csatlakoztatásaitól függően jelennek meg. A telepítő varázsló a következő önálló varázslókat tartalmazza:

- 1 ISDN varázsló
- 2 IP varázsló
- 3 Regisztrációs varázsló
- 4 Csatlakozási varázsló

Az alábbi táblázatból megtudhatja, hogy készülékén az adott csatlakozástípus esetén a következő lépések közül melyek futnak le, és melyik önálló varázslók indulnak el.

Csatlakoztatás	Eljárás
GigasetDX600A ISDN	1. ISDN varázsló (→ 18. oldal) 3. Regisztrációs varázsló 4. Csatlakozási varázsló
GigasetDX800A mindent egyben készülék ISDN- és VoIP-csatlakoztatás esetén	1. ISDN varázsló (→ 18. oldal) 2. IP varázsló 3. Regisztrációs varázsló 4. Csatlakozási varázsló
GigasetDX800A mindent egyben készülék analóg vezetékcsatlakoztatás és VoIP-csatlakoztatás esetén	2. IP varázsló (→ 21. oldal) 3. Regisztrációs varázsló 4. Csatlakozási varázsló

Megjegyzés:

- ◆ Ha elindította a telepítő varázslót, semmilyen más mobilegység nem tudja elérni a bázisállomás **Beállítások** menüjét.
- ◆ Ha ki szeretne lépni a telepítő varázslóból a folyamat befejezése előtt, nyomja meg és **tartsa lenyomva** a piros Letesz gombot . A készülék megőrzi az **OK** gomb használatával addig már mentett összes módosítást.
- ◆ Egy beállítási lehetőség kihagyásához nyomja meg a vezérlőgomb bal oldalát  vagy a **Nem** kijelzőgombot.

1. ISDN varázsló: a kapcsolat MSN-számainak hozzárendelése/ beírása

A Gigaset DX600A ISDN és a Gigaset DX800A mindent egyben készüléken indul el ISDN-csatlakozás esetén.

Előfeltétel: csatlakoztatnia kell a bázisállomást az ISDN telefonhálózathoz.

A hálózati szolgáltató több számot (MSN-számot) is megad az ISDN-csatlakoztatás megerősítésekor. A bázisállomáson legfeljebb tíz szám (MSN-szám) menthető. Ha nincs megadva MSN-szám a bázisállomáson, akkor az ISDN varázsló használatával megállapíthatja a kapcsolat MSN-számait oly módon, hogy lekéri azokat a telefonközpontból (MSN-számok automatikus hozzárendelése), vagy saját maga is beírhatja a számokat.

Megjegyzés

Nem mindegyik ISDN-szolgáltató támogatja az MSN-számok automatikus hozzárendelését. Ha a funkció nem támogatott, saját magának kell beírnia a kapcsolat MSN-számait.



- ▶ A telepítés elindításához nyomja meg az **Igen** kijelzőgombot.



- ▶ Az MSN-számok automatikus hozzárendelésének megkezdéséhez nyomja meg az **OK** kijelzőgombot. Ez a folyamat igénybe vehet némi időt. A kijelzőn megjelenik a következő üzenet: **ISDN telefonszámok keresése. (MSN)-ek.**



Az MSN-számok sikeres hozzárendelését követően megjelenik az MSN-számokat tartalmazó lista.

- ▶ Az ISDN varázsló bezárásához nyomja meg az **OK** kijelzőgombot. A kijelzőn megjelenik a következő üzenet: **ISDN telepítés befejezve.**

Megjegyzés

Az MSN-számok neve módosítható (erről a bázisállomáshoz mellékelt CD-n található részletes használati útmutatóban olvashat).

Az első lépések

Ha nem található MSN-számok, a következő üzenet jelenik meg: **Nem találtam MSN-eket**. Felszólítást kap az MSN-számok kézzel történő beírására:



▶ Nyomja meg az **OK** kijelzőgombot az MSN-számok kézzel való beírásához.



- ▶ Írjon be egy nevet az MSN 1 bejegyzéshez a számbilentyűzeten (ez legfeljebb 16 karakter lehet). Ha semmit nem ír be, a készülék az **MSN1** nevet állítja be.
- ▶ Nyomja meg a vezérlőgombot **lefelé** (↓), hogy átváltson az MSN-szám beírására.



- ▶ Írja be az első MSN-számot (közetszám nélkül, legfeljebb 20 számjegy).
- ▶ A következő mezőre lépéshez ismét nyomja meg a vezérlőgombot lefelé.
- ▶ A további MSN-számok beírásához ismételje meg a fenti műveleteket.
- ▶ Az utolsó MSN-szám beírása után nyomja meg a **Mentés** kijelzőgombot.

A kijelzőn megjelenik a következő üzenet: **ISDN telepítés befejezve**.

Gigaset DX800A mindent egyben készülék:

További információ: 21. oldal, „2. VoIP varázsló – VoIP-beállítások megadása”.


Gigaset DX600A ISDN:

További információ: 27. oldal, „3. Regisztrációs varázsló”.

2. VoIP varázsló – VoIP-beállítások megadása

A Gigaset DX800A mindent egyben készüléken indul el.

A következő üzenet jelenik meg a kijelzőn:

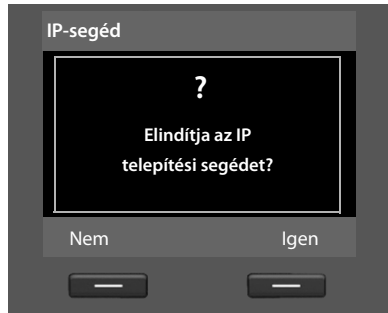

Mielőtt az internet (VoIP) segítségével bármely számot felhívhatna az interneten, a vezetékes hálózaton vagy a mobiltelefon-hálózaton keresztül, egy olyan VoIP-szolgáltatóra van szüksége, amely támogatja a VoIP SIP szabványt.

Előfeltétel: regisztrálnia kell magát egy VoIP-szolgáltatónál (például számítógépen keresztül), és létre kell hoznia legalább egy VoIP-fiókot (IP-fiókot).

A VoIP-átvitel használatához most meg kell adnia a VoIP-fiókjához tartozó hozzáférési adatokat. Az összes szükséges adatot VoIP-szolgáltatójától kapja meg. Az adatok közé tartoznak:

Első lehetőség:

- ◆ Felhasználóneve (ha a VoIP-szolgáltató számára az szükséges)
IP-fiókjának felhasználóneve (hívóazonosító), amely gyakran megegyezik a telefonszámmal
- ◆ Hitelesítési neve vagy bejelentkezési azonosítója
- ◆ A VoIP-szolgáltatónál regisztrált (bejelentkezési) jelszava
- ◆ A VoIP-szolgáltató általános beállításai (kiszolgálócím stb.)

Második lehetőség:

- ◆ Egy automatikus konfigurációs kód (aktiválókód)

A Gigaset telefon VoIP varázslója segít ezen bejegyzések megadásában.

Megjegyzés

Legfeljebb hat VoIP-kapcsolat állítható be. A telefon üzembe helyezése során (amikor még nem állított be egyetlen VoIP-kapcsolatot sem), egy VoIP-kapcsolatot konfigurál. A további VoIP-kapcsolatok később a VoIP varázsló vagy a webes beállítóprogram segítségével konfigurálhatók.

A VoIP varázsló elindítása

Előfeltétel: csatlakoztatni kell a bázisállomást az útválasztóhoz. Az útválasztónak kapcsolódnia kell az internethez (→ 15. oldal).


- ▶ A VoIP varázsló elindításához nyomja meg a vezérlőgomb közepét vagy a jobb oldali, **Igen** kijelzőgombot.



A kijelzőn megjelenik a VoIP varázslóval kapcsolatos információ.

- ▶ A szöveg továbbgörgetéséhez nyomja meg a vezérlőgombot lefelé .

- ▶ A folytatáshoz nyomja meg az **OK** kijelzőgombot.

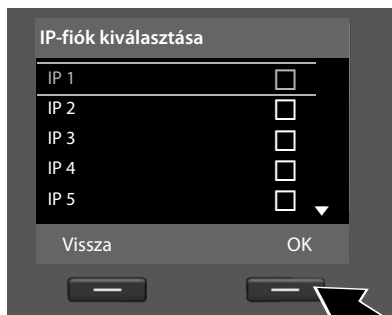


Megjelenik a kijelzőn az összes lehetséges IP-kapcsolatot tartalmazó lista (IP 1 – IP 6). A már konfigurált VoIP-kapcsolatokat szimbólum jelöli.

- ▶ Szükség esetén nyomja meg a vezérlőgombot lefelé egy kapcsolat kiválasztásához.

- ▶ A folytatáshoz nyomja meg az **OK** kijelzőgombot.

A következő üzenet jelenik meg a kijelzőn:

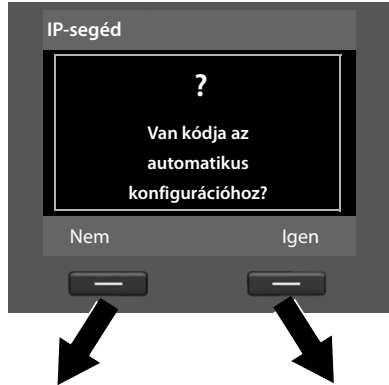


VoIP-szolgáltatója ellátta Önt egy **hitelesítési névvel/jelszóval** és egyes esetekben egy felhasználónévvel is:

- ▶ Nyomja meg a kijelzőn látható **Nem** felirat alatti gombot.
- ▶ További információ: „A VoIP-szolgáltató adatainak letöltése”, 24. oldal.

Egy **automatikus konfigurációs kód** (aktiválókódot) kapott VoIP-szolgáltatójától:

- ▶ Nyomja meg a kijelzőn látható **Igen** felirat alatti gombot.
- ▶ További információ: „Az automatikus konfigurációs kód beírása”, 23. oldal.

Az automatikus konfigurációs kód beírása

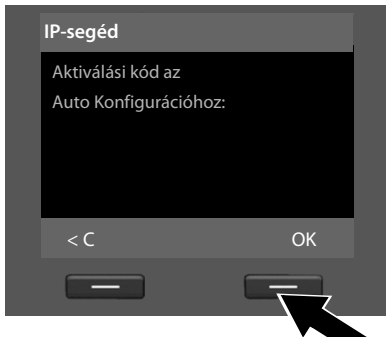

- ▶ A billentyűzet használatával írja be a szolgáltatótól kapott automatikus konfigurációs kódot (legfeljebb 32 karakter).
- ▶ Nyomja meg a kijelzőn látható **OK** felirat alatti gombot.

A VoIP-telefonáláshoz szükséges összes adat betöltődik a telefonra közvetlenül az internetről.


Miután az összes adat sikeresen betöltődött a telefonra, megjelenik a kijelzőn a következő üzenet: **Az Ön IP címét regisztráltuk a szolgáltatónál.**

- ▶ További információ: „3. Regisztrációs varázsló”, 27. oldal.

A VoIP-szolgáltató adatainak letöltése

A csatlakozási varázsló kapcsolatot létesít a Gigaset konfigurációs kiszolgálóval az interneten keresztül. Innen letölthet különböző profilokat, amelyek tartalmazzák az egyes VoIP-szolgáltatók általános hozzáférési adatait.

Rövid idő elteltével a következő adatok jelennek meg a kijelzőn:

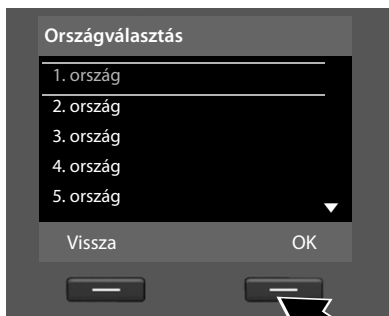

Megjelenik az országok listája.

- ▶ Nyomja meg a vezérlőgombot többször felfelé vagy lefelé, amíg ki nem jelölte azt az országot a kijelzőn, amelyben használni kívánja a telefont.

- ▶ A választás megerősítéséhez nyomja meg a kijelzőn látható **OK** felirat alatti gombot.




Megjelenik azon VoIP-szolgáltatók listája, amelyek általános hozzáférési adatai elérhetők a konfigurációs kiszolgálón levő profilokban.

- ▶ Nyomja meg a vezérlőgombot többször felfelé vagy lefelé (↕), amíg ki nem jelölte saját VoIP-szolgáltatóját a kijelzőn.
- ▶ A választás megerősítéséhez nyomja meg a kijelzőn látható **OK** felirat alatti gombot.

A telefon letölti és menti a VoIP-szolgáltatóhoz tartozó általános hozzáférési adatokat.

Ha nem sikerül letölteni a szolgáltató adatait

Ha VoIP-szolgáltatója nem szerepel a listán, azaz ha általános adatai nem érhetők el letöltésre, meg kell szakítania a VoIP varázslót:

- ▶ Többször **röviden** nyomja meg a piros Letesz gombot , amíg ismét meg nem jelenik a kijelzőn az **Elindítja az IP telepítési segédet?** kérdés, majd nyomja meg a **Nem** kijelzőgombot.

Ezután elvégezheti a telepítő varázsló további lépéseit.

A VoIP-szolgáltató és az IP-fiók szükséges beállításait később a webes beállítóprogrammal kell megadnia. Az összes szükséges szolgáltatói adatot VoIP-szolgáltatójától kapja meg.

Egy későbbi időpontban a telefon menüjéből vagy a webes beállítóprogram segítségével módosíthatja a VoIP-kapcsolat küldési/fogadási kapcsolatként való hozzárendelését.

A VoIP-fiók felhasználói adatainak megadása


Ekkor meg kell adnia a VoIP-fiókjához tartozó személyes hozzáférési adatokat.


A következő adatok szolgáltatófüggők:


- ◆ **Felhasználói név, Bejelentkezési név, Jelszó**


Megjegyzés...

... a hozzáférési adatok megadásakor a készülék megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.


A kis- és nagybetűk, valamint a számjegyek közötti váltáshoz nyomja meg a  gombot (szükség esetén többször). A kijelző röviden mutatja, hogy nagybetű, kisbetű vagy számjegyírás van-e beállítva.


A helytelenül beírt karakterek törléséhez nyomja meg a bal oldali, a  felirat alatti kijelzőgombot. Ekkor a kurzor bal oldalán álló karakter törlődik.

A beviteli mezőben a vezérlőgombot balra vagy jobbra megnyomva  mozoghat.

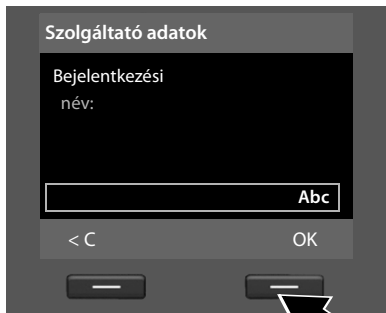


- ▶ A billentyűzet használatával írja be a VoIP-szolgáltatójától kapott hitelesítési nevet.

- ▶ Nyomja meg a kijelzőn látható  felirat alatti gombot.

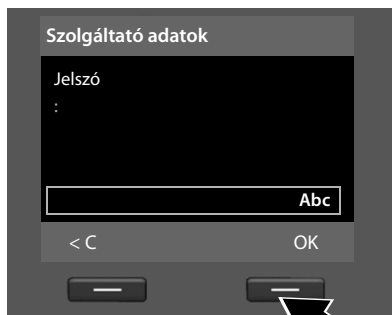

- ▶ A billentyűzet használatával írja be a jelszót.
- ▶ Nyomja meg a kijelzőn látható **OK** felirat alatti gombot.

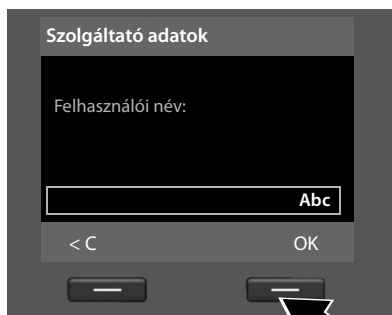

- ▶ A billentyűzet használatával írja be a VoIP-szolgáltatójától kapott felhasználónevet.
- ▶ Nyomja meg a kijelzőn látható **OK** felirat alatti gombot.



Az összes szükséges adat beírása után a VoIP varázsló megpróbálja regisztrálni a bázisállomást a VoIP-szolgáltatónál.

A sikeres regisztráció után megjelenik a kijelzőn a következő üzenet: **„Az Ön IP címét regisztráltuk a szolgáltatónál”**.

Ezt követően elindul a regisztrációs varázsló.

Most már kezdeményezhet hívásokat a telefonnal az interneten keresztül, valamint a vezetékes vagy az ISDN vonal használatával is (a kiválasztott kapcsolattól függően)! Ismerősei pedig felhívhatják Önt VoIP-számán és vezetékes vonali számán, illetve az ISDN-kapcsolat MSN-számán keresztül is.

3. Regisztrációs varázsló

A Gigaset DX800A mindent egyben készüléken és a Gigaset DX600A ISDN készüléken indul el.

A regisztrációs varázsló segít mobilegységeket bejelentkeztetni a bázisállomásra.



Megjegyzés

Nyomja meg a bal oldali **Nem** kijelzőgombot, ha nem kíván bejelentkeztetni mobilegységeket. Ezzel bezárja a regisztrációs varázslót, és elindítja a csatlakozási varázslót (→ 28. oldal).

► Nyomja meg az **Igen** kijelzőgombot. A bázisállomás átvált bejelentkeztetési üzemmódra.




► A bejelentkeztetést körülbelül **60 másodpercen** belül kezdje meg a **mobilegységen** a mobilegység használati útmutatójában foglaltaknak megfelelően.

Információ

Nyomja meg az **Info** kijelzőgombot a mobilegységek bejelentkeztetésére vonatkozó információ megjelenítéséhez.

Ha sikeresen bejelentkeztette a mobilegységet a bázisállomásra, megjelenik a kijelzőn az alábbi üzenet (körülbelül három másodpercre):

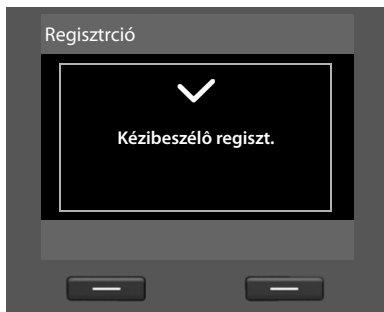

Egy Gigaset mobilegység a sikeres bejelentkeztetés után készenléti állapotra vált. A kijelzőn ekkor megjelenik a mobilegység belső neve (INT 2, INT 3... INT 7).

Ezt követően ismét megjelenik a kijelzőn a „**Regisztrálja a kézibeszélőt?**” kérdés (lásd fent/27. oldal).

- ▶ Nyomja meg a **Igen** kijelzőgombot, ha egy másik mobilegységet is be kíván jelentkeztetni, majd ezzel a további mobilegységgel is végezze el a fent leírt lépéseket.

A regisztrációs varázsló bezárásához és a csatlakozási varázsló elindításához nyomja meg a **Nem** kijelzőgombot.

Megjegyzés

- ◆ Alapértelmezés szerint a bázisállomás az **INT 1** belső nevet és az 1-es belső számot kapja.
- ◆ A bázisállomás mindig az elérhető legalacsonyabb belső számot rendeli hozzá a mobilegységhez (a lehetséges számok: 2–7). A kijelzőn megjelenik a mobilegység belső neve, például **INT 2**. Ez azt jelenti, hogy a **2-es** belső szám van hozzárendelve a mobilegységhez.
- ◆ A belső számok és nevek módosíthatók.

4. Csatlakozási varázsló

A Gigaset DX800A mindent egyben készüléken és a Gigaset DX600A ISDN készüléken indul el.

A csatlakozási varázsló használatával hozzárendelhet korábban konfigurált csatlakozásokat a belső felekhez fogadási vagy – adott esetben – küldési kapcsolatként. A belső felek a bázisállomás, a bejelentkeztetett mobilegység, a bázisállomás üzenetrögzítője és a csatlakoztatott faxkészülék (ha van ilyen).

- ◆ A **fogadási kapcsolatok** azok a számok, amelyeken Önt hívhatják. A bejövő hívások csak azokhoz a belső felekhez (végkészülékekhez) lesznek átirányítva, amelyekhez az adott csatlakozás hozzá van rendelve fogadási kapcsolatként.
- ◆ A **küldési kapcsolatok** azok a számok, amelyeket a készülék elküld a hívott félnek. A hálózati szolgáltató a küldési kapcsolatok alapján számítja ki a díjakat. Mindegyik belső félhez hozzárendelhet egy számot vagy az ahhoz tartozó csatlakozást küldési kapcsolatként.
- ◆ A telefon minden egyes csatlakozása (száma) lehet egyaránt küldési és fogadási kapcsolat is. Mindegyik csatlakozást több belső félhez is hozzárendelheti küldési és/vagy fogadási kapcsolatként. Egy csatlakozás azonban csak fogadási kapcsolatként rendelhető hozzá egy üzenetrögzítőhöz.

Szokásos hozzárendelés


A bázisállomás összes csatlakoztatása hozzá van rendelve a bázisállomáshoz fogadási kapcsolatként, a bejelentkeztetett mobilegységekhez és a helyi 1-es üzenetrögzítőhöz pedig bejelentkeztetéskor/bekapcsoláskor lesznek hozzárendelve.

Ha a telefon csatlakoztatva van az ISDN hálózathoz, a konfigurációban szereplő első MSN-szám (melynek alapértelmezett neve **MSN1**) hozzá lesz rendelve a készülékekhez küldési kapcsolatként. Ha nincs beállítva MSN-szám, a rendszer az ISDN-kapcsolat fő számát használja.

Ha a Gigaset DX800A mindent egyben készülék csatlakoztatva van az analóg vezetékessel, a vezetékessel száma hozzá lesz rendelve a készülékhez küldési kapcsolatként.


A csatlakozási varázsló elindítása

a.

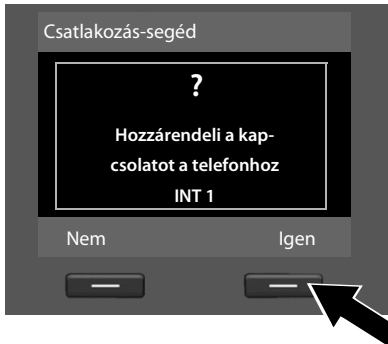


- ▶ Nyomja meg az **Igen** kijelzőgombot, ha módosítani kívánja a **bázisállomás** (belső neve **INT 1**) küldési és fogadási kapcsolatának beállítását.
- ▶ Nyomja meg a **Nem** kijelzőgombot, ha nem kívánja módosítani a bázisállomás beállítását.

b. (A kijelző ISDN-kapcsolat esetén)

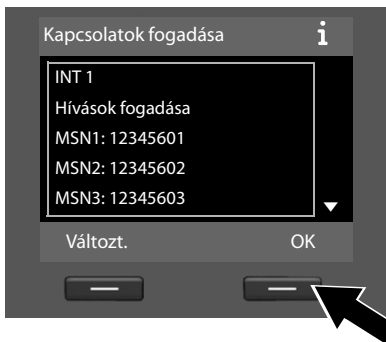


Megjelenik a kijelzőn az aktuálisan hozzárendelt fogadási kapcsolatok listája.

A lista görgetéséhez szükség esetén nyomja meg a vezérlőgombot lefelé .

- ▶ Nyomja meg a **Változt.** kijelzőgombot, ha módosítani kívánja a bázisállomás fogadási kapcsolatának beállítását.
- ▶ Nyomja meg az **OK** kijelzőgombot, ha nem kívánja módosítani a beállítást.

Vagy:

(A kijelző vezetékessel vonali kapcsolat esetén)

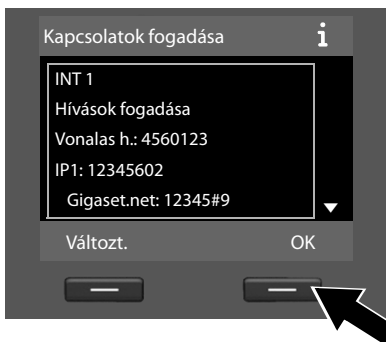

Megjegyzés a DX800A mindent egyben készülékhez:


Egy Gigaset.net hálózati telefonszám már a készülék megvásárlásakor hozzá van rendelve a bázisállomáshoz. Ez a Gigaset.net hálózati telefonszám az összes csatlakoztatott készülékhez is hozzárendelhető fogadási kapcsolatként.

Az első lépések


A következő lépések kihagyásához nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa az → e. lépéssel.


Nyomja meg a **Változt.** gombot a következő üzenet megjelenítéséhez:

C. (A kijelző ISDN-kapcsolat esetén)

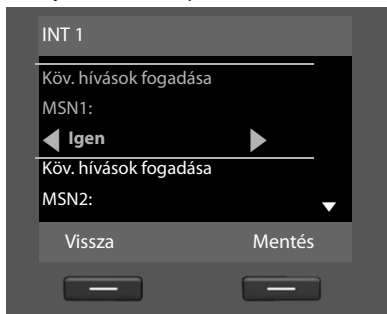


Ha nem kívánja az MSN1 számra vagy a vezetékes vonali számra érkező hívásokat csengéssel jelezni a bázisállomáson:

- ▶ Nyomja meg a vezérlógomb **jobb** oldalát  a **Nem** beállítás kiválasztásához.

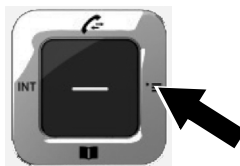


Vagy:

(A kijelző vezetékes vonali kapcsolat esetén)

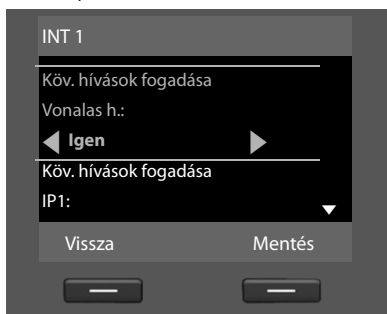

d. (A kijelző ISDN-kapcsolat esetén)

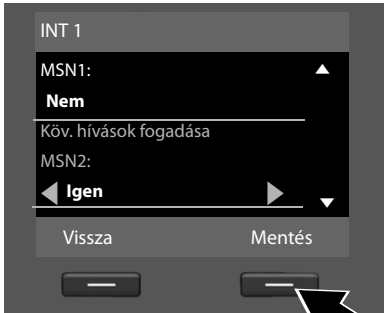


- ▶ Nyomja meg a vezérlőgombot **lefelé** (↓), hogy átváltson a következő telefonszámra. A fent leírtak szerint válassza az **Igen** vagy a **Nem** gombot.
- ▶ Ismétlje meg a fenti lépéseket mindegyik telefonszámra.

- ▶ Nyomja meg a **Mentés** kijelzőgombot, amikor befejezte a bázisállomás beállításainak megadását.

Vagy:


(A kijelző vezetékes vonali kapcsolat esetén)

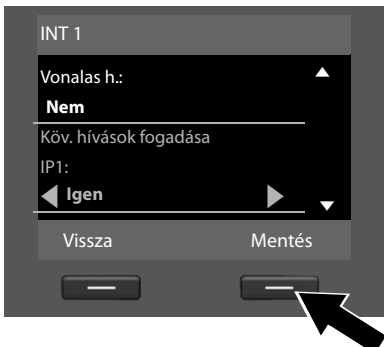

Még egyszer megjelenik a fogadási kapcsolatok frissített listája, hogy ellenőrizhesse azt.

Nyomja meg az **OK** kijelzőgombot a hozzárendelés megerősítéséhez.


e.

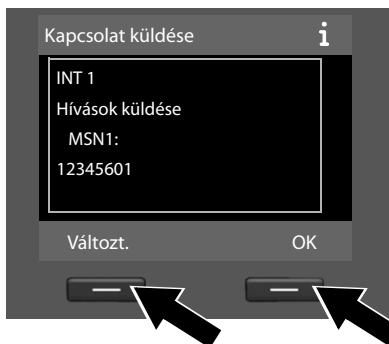


Megjelenik a bázisállomáshoz aktuálisan beállított küldési kapcsolat: **MSN1** az ISDN hálózathoz való csatlakoztatás esetén, illetve **Vonalas h.**, ha az analóg vezetékes hálózathoz csatlakoztatta a Gigaset DX800A mindent egyben készüléket.


- ▶ Nyomja meg az **OK** kijelzőgombot, ha nem kívánja módosítani a beállítást. Ezzel kihagyja a következő lépést.
- ▶ A beállítás módosításához nyomja meg a **Változt.** kijelzőgombot.

f.

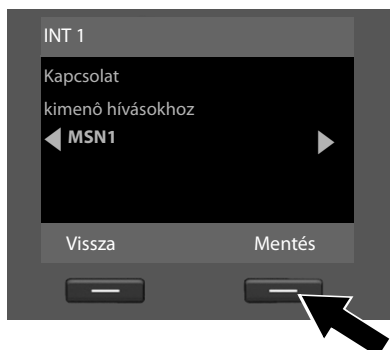

Ha másik csatlakoztatáson/ telefonszámon keresztül kíván hívásokat kezdeményezni a bázisállomással:

- ▶ Nyomja meg a vezérlógomb **jobb** oldalát  többször, amíg meg nem jelenik a kívánt kapcsolat.

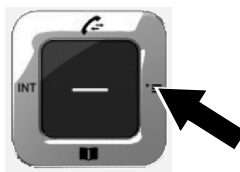

- ▶ A **Mentés** kijelzőgomb megnyomásával mentse a beállításokat.

Ha már bejelentkezett mobilegységeket a bázisállomásra, akkor megjelenik egy kérés, hogy rendeljen hozzá küldési és fogadási kapcsolatokat a mobilegységekhez. A kijelzőn megjelenik a következő üzenet:

Hozzárendeli a kapcsolatot headsethez INT ...

- ▶ Hajtsa végre az a.–f. lépést mindegyik bejelentkezett mobilegységre.

Ezt követően megjelenik egy kérés, hogy rendeljen fogadási kapcsolatokat a bázisállomás három üzenetrögzítőjéhez. A kijelzőn megjelenik a következő üzenet: „**Hozzárendeli a kapcsolatot a rögzítőhöz?**”.

- ▶ Hajtsa végre az a.–d. lépést mindegyik üzenetrögzítőre.

Megjegyzés: mindegyik kapcsolat csak a három helyi üzenetrögzítő egyikéhez rendelhető hozzá fogadási kapcsolatként. Ha hozzárendel egy fogadási kapcsolatot egy üzenetrögzítőhöz, és az a kapcsolat már hozzá van rendelve egy másik üzenetrögzítőhöz, akkor a „rég” hozzárendelés törlődik.

A beállítások sikeres megadása után rövid időre megjelenik a kijelzőn az alábbi üzenet:



A telepítés befejezése

Ezzel befejezte a telepítést. A kijelzőn megjelenik a következő üzenet:



Ezt követően a bázisállomás készenléti állapotra vált (példa a készenléti állapotban látható kijelzőre: → 4. oldal).

A bázisállomás azon üzenetrögzítői, amelyekhez hozzárendelt fogadási kapcsolatot, bekapcsolódnak fogadás és rögzítés üzemmódban egy alapértelmezett üdvözlő üzenettel (→ 45. oldal).

Dátum és idő

Annak érdekében, hogy a készülék a helyes időpontot rögzítse a bejövő hívásokhoz, és hogy használhassa az ébresztőórát és a naptárat, be kell állítania a dátumot és az időt.

A dátum és az idő több különböző módon állítható be:

◆ Gigaset DX800A mindent egyben készülék

ISDN-kapcsolat esetén a bázisállomás frissíti a dátumot és az időt az ISDN hálózatról, amikor első alkalommal kezdeményez kimenő külső hívást.

Analog vezetékes vonali kapcsolat esetén saját magának kell beírnia a dátumot és az időt (lásd alább).

A bázisállomás úgy is beállítható, hogy (rendszeres időközönként) az interneten keresztül átvegye a dátumot és az időt egy időkiszolgálóról.

◆ Gigaset DX600A ISDN

A bázisállomás frissíti a dátumot és az időt az ISDN hálózatról, amikor első alkalommal kezdeményez kimenő külső hívást.

A bázisállomás úgy is beállítható, hogy (rendszeres időközönként) az interneten keresztül átvegye a dátumot és az időt egy időkiszolgálóról.

Saját maga is beállíthatja a dátumot és az időt a bázisállomáson (lásd alább).

◆ Gigaset DL500A

A bázisállomás alapértelmezés szerint úgy van beállítva, hogy az interneten keresztül átvegye a dátumot és az időt egy időkiszolgálóról, amennyiben csatlakoztatva van az internethez. Saját maga is beállíthatja a dátumot és az időt a bázisállomás menüjéből vagy a bejelentkeztetett mobilegységek egyikéről (lásd alább).

Az időkiszolgálóval való szinkronizálás bekapcsolható vagy kikapcsolható a webes beállítóprogramban. Erről a webes beállítóprogramnak a mellékelt CD-n található használati útmutatójában olvashat.

A dátum és az idő beállítása kézzel

Ha nincs beállítva a dátum és az idő, az idő jelzése villog a bázisállomás kijelzőjén készenléti állapotban (00:00), és megjelenik az **Idő** felirat a jobb oldali kijelzőgomb felett.



▶ Nyomja meg a kijelzőn látható **Idő** felirat alatti gombot.

A billentyűzet segítségével írja be a napot, a hónapot és az évszámot egy nyolcjegyű számként, például 2010. szeptember 4. megadásához írja be a számot. A megjelenített dátum felülíródik.

▶ Az idő beviteli sorra görgetéshez nyomja meg a vezérlőgombot lefelé .

▶ Adja meg az órát és a percet 4 számjeggyel a billentyűzeten, például a szám reggel 7 óra 15 percet jelent.

▶ A **Mentés** kijelzőgomb megnyomásával mentse a beállításokat.

Útmutató

Ezzel sikeresen beüzemelte a bázisállomást. Talán érdemes lenne megadni néhány személyes beállítást. Az alábbi útmutató segítségével gyorsan megtalálhatja a legfontosabb témaköröket.

Ez a használati útmutató csak röviden ismerteti a telefon néhány funkcióját. A telefon funkcióinak teljes köréről részletes leírás olvasható a mellékelt CD-n található **részletes használati útmutatóban**. Ebben a továbbiakban használt eljárások ismertetése is megtalálható.

Azok a felhasználók, akik nem ismerik a menüvezérelt készülékek, például egyéb Gigaset telefonok használatát, elolvashatják a részletes használati útmutatót a bázisállomás kezelésének elsajátításához.

A mellékelt CD-n megtalálható a telefon **webes beállítóprogramjának** használati útmutatója is. E program használatával a számítógépen keresztül adhatja meg a telefon beállításait.

Tudnivalók erről...	... itt található:
Külső hívások kezdeményezése és hívások fogadása	▶ 36. oldal
A csengés és a hangerő beállítása	▶ 52. oldal
A kézibeszélő hangerejének beállítása	▶ 52. oldal
A bázisállomás funkciógombjainak hozzárendelése	▶ 51. oldal
A helyi telefonkönyv és az interneten található online címtárak használata	▶ 40. oldal
Telefonkönyv-bejegyzések átvitele meglévő Gigaset mobilegységekről a bázisállomásra	▶ 40. oldal
SMS-üzenetek írása, küldése és fogadása	▶ 43. oldal
Bluetooth készülékek bejelentkeztetése a „Link2mobile” funkcióval	▶ 49. oldal

Amennyiben kérdései merülnek fel a telefon használatával kapcsolatban, olvassa el a hibaelhárítási tippeket a telefon részletes használati útmutatójában, vagy forduljon a vevőszolgálathoz.

Hívások kezdeményezése

Ha ki van kapcsolva a kijelző megvilágítása (→ 51. oldal), azt bármely gomb megnyomásával visszakapcsolhatja.

Külső hívás kezdeményezése

Azokat a hívásokat nevezik külső hívásnak, amelyeket a nyilvános telefonhálózaton (vezetékes vagy mobiltelefon-hálózaton), illetve az interneten (VoIP) keresztül kezdeményez.

Megjegyzés

Gigaset DL500A:

Ennél a készüléknél az alább említett küldési és fogadási kapcsolatok, valamint a kapcsolat kiválasztása csak akkor lényeges, ha a Link2mobile™ funkciót használja (→ 50. oldal), azaz ha a mobiltelefon GSM-kapcsolatán keresztül kíván hívást kezdeményezni a bázisállomásról.

Általában a vezetékes vonal a használandó küldési és fogadási kapcsolat.

Előfeltétel:

Hozzá kell rendelni egy adott csatlakoztatást a bázisállomáshoz küldési kapcsolatként.



Írja be a hívószámot, majd emelje fel a kézibeszélőt.

Vagy:



Emelje fel a kézibeszélőt, majd írja be a hívószámot.

A kézibeszélő felvétele helyett megnyomhatja a Kihangosítás gombot vagy a Headset (→ 51. oldal) funkciógombot, ha a kihangosítási funkció vagy fejhallgató használatával kíván hívást kezdeményezni.

Kapcsolatválasztás minden egyes hívásnál

Előfeltétel: a bázisállomáson ki van választva a „Híváskor választ” beállítás (→ 28. oldal).



Írja be a hívószámot, majd emelje fel a kézibeszélőt. Megjelenik az elérhető kapcsolatok listája.



Válasszon ki egy kapcsolatot.



Nyomja meg a kijelzőgombot.

Belső hívás kezdeményezése

A bejelentkezett mobilegységek használatával folytatott belső hívások ingyenesek.

Adott mobilegység hívása



Kezdeményezzen belső hívást.



Válassza ki a kívánt belső felet.



Emelje fel a kézibeszélőt.

Ha a belső fél nem érhető el (például hatótávolságon kívül van), nem válaszol, vagy ha már létrehoztak három belső kapcsolatot, foglalt jelzés hallható.

Minden belső fél hívása („gyűjtőhívás”)



Nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőgomb bal oldalát.

Ekkor a készülék minden mobilegységet felhív.

Hívás bontása




Helyezze vissza a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a piros Letesz gombot .

Ha fejhallgató használatával folytat hívást:

▶ Nyomja meg a Headset funkciógombot vagy a piros Letesz gombot a bázisállomáson.


Hívás fogadása

A készülék háromféleképpen jelzi a bejövő hívásokat: csengetéssel, a kijelzőn megjelenő felirattal és a Kihangosítás gomb  villogásával.

Megjegyzés


A készülék csak a bázisállomáshoz hozzárendelt fogadási kapcsolatokon érkező hívásokat jelzi.

A hívást a következőképpen fogadhatja:

- ▶ A kézibeszélő felvételével
- ▶ A Kihangosítás gomb  megnyomásával
- ▶ A **Felvesz** kijelzőgomb megnyomásával
- ▶ A hívásnak az üzenetrögzítőre való átirányításával (→ 47. oldal)

A csengés kikapcsolásához nyomja meg a **Csendes** kijelzőgombot. A hívást mindaddig fogadhatja, amíg látható a kijelzőn.

A kihangosítás be-/kikapcsolása

- ▶ A Kihangosítás gomb  megnyomásával be-/kikapcsolhatja a kihangosítást hívásfogadási módban, illetve az üzenetrögzítő hallgatásakor.

A kihangosítási mód bekapcsolása tárcsázáskor



Írja be a hívószámot, és nyomja meg a Kihangosítás gombot.

A hívás bontása:



Nyomja meg a piros Letesz gombot.

Váltás a kézibeszélő és a kihangosítás között

Előfeltétel: a kézibeszélő használatával kell hívást folytatnia, illetve a kézibeszélő használatával bekapcsolt kihangosítási móddal.



Nyomja meg és mindaddig tartsa lenyomva a Kihangosítás gombot, amíg le nem teszi a kézibeszélőt.





Ha a Kihangosítás gomb fénye nem kezd világítani, nyomja meg a gombot újból.

Váltás a kihangosítás és a kézibeszélő között




Emelje fel a kézibeszélőt. A bázisállomás hangszórója kikapcsolódik.

Megjegyzés

Kihangosítási módban a kihangosító hangereje a  és a  gombbal szabályozható.

A bázisállomás elnémítása

A Némítás gomb  használatával ki, illetve újra bekapcsolhatja a kézibeszélőt, a bázisállomás (kihangosítási módban) és egy bejelentkezett mobilegység mikrofonját külső hívás lebonyolítása közben (konferenciahívás és hívásváltás közben is). Ha a mikrofon ki van kapcsolva, megjelenik a **Mikrofon Ki** felirat.

Telefonálás hálózati szolgáltatások használatával

A hálózati szolgáltatások a hálózati szolgáltató által kínált funkciók, egyebek között:

- ◆ Hívások átirányítása másik telefonos kapcsolatra
- ◆ Névtelen hívás
- ◆ Belső megbeszélés hívás közben
- ◆ Két hívó közötti váltás
- ◆ Konferenciabeszélgetés megszervezése
- ◆ Hívások továbbítása másik telefonra
- ◆ Visszahívás kérése foglalt/nem válaszol jelzés esetén

A mellékelt CD-n található részletes használati útmutató részletesen ismerteti ezen hálózati szolgáltatások használatát a bázisállomáson.

Listák használata




A következők közül választhat:

- ◆ Újrahívási lista
- ◆ Beérkezett üzenetek listája
- ◆ Híváslisták
- ◆ Elmulasztott ébresztések listája
- ◆ Üzenetrögzítő-lista



Újrahívási lista

Az újrahívási lista a bázisállomásról legutoljára tárcsázott 20 hívószámot (legfeljebb 32 számjegy) tartalmazza.


Kézi újrahívás

-  Nyissa meg az újrahívási listát.
-  Válasszon ki egy bejegyzést.
-  / **Hív** Emelje fel a kézibeszélőt, vagy (ha egy vonal már használatban van) nyomja meg a **Hív** kijelzőgombot.

Automatikus újrahívás

-  Készenléti állapotban: nyomja meg a gombot.
-  Válasszon ki egy bejegyzést.
- Opciók** → **Automatikus újrahívás**
Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A készülék rögzített időközönként automatikusan tárcsázza a számot. Eközben be van kapcsolva a kihangsósítás, de ki van kapcsolva a mikrofon.

- ▶ Ha a hívott fél válaszol:
Emelje fel a kézibeszélőt .
- ▶ Az újrahívás megszakítása:
Nyomja meg bármelyik gombot.

Híváslisták





Előfeltétel: hívószámkielzés (CLIP)

A következők közül választhat:


- ◆ Fogadott hívások listája

- ◆ Kimenő hívások listája
- ◆ Nem fogadott hívások listája
- ◆ Az összes hívás listája

Híváslisták megnyitása:

- ▶ Készenléti állapotban: nyomja meg a  vagy a  gombot .
- ▶ Válassza ki a listát a  gomb megnyomásával, majd nyomja meg az **OK** gombot.


A listán szereplő hívószám felhívása:

- ▶ Válasszon ki egy bejegyzést. Emelje fel a kézibeszélőt .

Hívószám másolása a telefonkönyvbe:

- ▶ Válasszon ki egy bejegyzést.
Opciók → Tel.könyvbe másol **OK**.

Listák megnyitása az Üzenetek gombbal


Az Üzenetek gombbal  a következő listák nyithatók meg:

- ◆ Az üzenetrögzítő-lista vagy a hálózati hangpostafiók, ha hálózati szolgáltatója támogatja ezt a funkciót, és be van állítva a gyorstárcsázás a hálózati hangpostafiókhoz.
- ◆ A beérkezett üzenetek listájának használata
- ◆ Nem fogadott hívások listája
- ◆ Elmulasztott ébresztések listája

Figyelmeztető hangjelzés hallatszik, amikor egy **új bejegyzés** jelenik meg a listán.

Villogni kezd az Üzenetek gomb .

Készenléti állapotban ikonok jelennek meg a kijelzőn az új üzenetek jelzésére (→ 4. oldal).

Az Üzenetek gomb  megnyomása után megjelenik az összes olyan lista, amely üzenetet tartalmaz, valamint a hálózati hangpostafiók listája.

A lista megnyitása:

Nyomja meg a  gombot. Válassza ki a kívánt listát.

Telefonkönyvek használata


A következők közül választhat:

- ◆ (Helyi) telefonkönyv (→ 40. oldal)
- ◆ Nyilvános online telefonkönyv/ internetes szaknévsor (→ 41. oldal)
- ◆ (szolgáltatótól függően) Személyes online címtár az interneten
- ◆ A Gigaset DX800A mindent egyben készüléken: Gigaset.net telefonkönyv (→ 42. oldal)

A bázisállomás helyi telefonkönyvének használata

Amellett, hogy személyre szabott telefonkönyvet hozhat létre a bázisállomáshoz, a mobilegységekre is küldhet bejegyzéseket a bázisállomásról (→ 40. oldal).

A telefonkönyv megnyitása

- ▶ Készenléti állapotban vagy külső hívás közben: nyomja meg a vezérlőgombot felfelé .

Hívószám(ok) mentése

 → <Új bejegyzés>

- ▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Keresztnév:/Vezetéknév:

Írja be az utónevet és/vagy a vezetéknévet.

Telefon:/Telefon (Iroda):/Telefon (mobil):

Adjon meg egy hívószámot legalább a három mező egyikében.

E-mail: (választható)

Adja meg az e-mail címet.

Évford.: (választható)

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

A **Be** beállítás esetén:

Adjon meg az **Évforduló (Dátum)** és az **Évforduló (Idő)** értékét, és válasszon egy emlékeztetőtípust: **Évforduló (Jelzés)**.

Hívó dallam (VIP):/Hívókép: (választható)



Jelölje meg a bejegyzést a **[VIP]** jelzővel. A VIP hívások ezután felismerhetők a csengőhangról. Szükség esetén válasszon ki egy csengést és egy képet.

Előfeltétel: Hívószámjelzés

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Bejegyzések módosítása

 →  (Válassza ki a bejegyzést).

Megnéz Szerk.

Nyomja meg a kijelzőgombokat egymás után.

- ▶ Hajtsa végre a módosításokat, majd mentse azokat.

Hívás a telefonkönyv segítségével




 →  (Válassza ki a bejegyzést).

 Emelje fel a kézibeszélőt.

Vagy hívás közben:

Hív

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Ha a bejegyzés több hívószámot tartalmaz, megjelennek a tárolt hívószámokhoz tartozó ikonok.   .

Válasszon ki egy számot.

Hív

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Telefonkönyv-bejegyzések cseréje mobilegységgel

Előfeltételek: a mobilegységnek be kell lennie jelentkeztetve a bázisállomásra, és támogatnia kell ezt a funkciót. A bázisállomásnak készenléti állapotban kell lennie.

Küldés

 →  (Válassza ki a bejegyzést)

→ **Opciók**

→ **Küldés/Lista másolása** → **Belsőre**

Válassza ki a mobilegységet a belső listáról, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Fogadás

- ▶ Indítsa el az átvitelt a mobilegységen.

Az átvitel megjelenik a bázisállomás kijelzőjén.



Megjegyzés

- ◆ A bejövő külső hívások megszakítják az átvitelt.
- ◆ Az azonos hívószámú bejegyzések nem lesznek felülírva.
- ◆ A készülék nem továbbítja az évfordulós emlékeztetőket, a képeket és a hangokat.

Online telefonkönyvek használata

Szolgáltatójától függően használhat nyilvános online telefonkönyveket (azaz online telefonkönyvek és szaknévsorokat, mint amilyen például az „Arany oldalak”). Az online telefonkönyvek a webes beállítóprogrammal állíthatók be.


A bázisállomás készenléti állapotában:

-  Nyomja meg és **tartsa lenyomva**.
-  Válasszon ki egy online telefonkönyvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.


Bejegyzés keresése

- ▶ Adja meg a nevet/vállalat típusát és a helyet vagy a telefonszámot. A **Keres** gomb megnyomásával indítsa el a keresést.
- ▶ Ha több város/település jelenik meg ugyanahoz a névhez, akkor a keresés folytatásához válassza ki a megfelelő várost/települést.
- ▶ Ha a találati lista túl hosszú, kezdjen részletes keresést a **Pontosít** gomb megnyomásával vagy az **Opciók** → **Keresést pontosít** lehetőség választásával, és finomítsa vagy bővítse a keresési feltételeket (például utcanév megadásával).
- ▶ Ha nem található a keresett fél, új keresés indításához nyomja meg az **Új** gombot.

Hívó felek

- ▶ Válasszon ki egy bejegyzést a találati listáról, és emelje fel a kézibeszélőt .

Ha több telefonszám tartozik a bejegyzéshez, azok egy listán jelennek meg.



- ▶ A  gomb használatával válasszon ki egy hívószámot, és nyomja meg a **Hív** kijelzőgombot.

A személyes internetes telefonkönyv használata


Egyes szolgáltatók lehetővé teszik a felhasználók számára egy személyes online telefonkönyv létrehozását és kezelését az interneten.

- ▶ Személyes online telefonkönyvét a számítógép webböngészőjével hozhatja létre.


Készenléti állapotban:

-  Nyomja meg és **tartsa lenyomva**.
-  Válassza ki a személyes online telefonkönyvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Egy bejegyzés felhívása

- ▶ Válasszon ki egy bejegyzést, és emelje fel a kézibeszélőt .

Ha több telefonszám tartozik a bejegyzéshez, azok egy listán jelennek meg.

- ▶ A  gomb használatával válasszon ki egy hívószámot, és nyomja meg a **Hív** kijelzőgombot.

A Gigaset.net telefonkönyv használata (Gigaset DX800A)

A **Gigaset.net** (a Gigaset Communications GmbH VoIP-szolgáltatása) használatával **közvetlenül** (fiók és egyéb beállítások nélkül) felhívhatja a Gigaset.net más felhasználóit ingyenesen az interneten keresztül. Ennek érdekében mindegyik Gigaset VoIP-készülékhez alapértelmezés szerint hozzá van rendelve egy Gigaset.net hálózaton belüli telefonszám.

A Gigaset.net telefonkönyv megnyitása

A bázisállomásnak készenléti állapotban kell lennie.



Nyomja meg és **tartsa lenyomva**.



Szükség esetén válassza ki a **Gigaset.net** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Amikor első alkalommal nyitja meg a Gigaset.net telefonkönyvet, a rendszer felkéri arra, hogy adjon meg egy becenevet kapcsolata számára. Ezen a néven kerül majd be a Gigaset.net telefonkönyvbe.

Adatvédelmi

Amikor beírja becenevét, a rendszer egy központi Gigaset kiszolgálón tárolja azt. Beceneve megjelenik a Gigaset.net telefonkönyvben, és a Gigaset.net szolgáltatást használó más előfizetők felhívhatják Önt e becenev használatával.

Az adatok beírásával beleegyezik abba, hogy a rendszer menti az adatokat. Ha nem kívánja, hogy ez történjen, megszakíthatja a műveletet.

Előfizetők keresése

- ▶ Írjon be egy becenevet vagy annak egy részét (legfeljebb 25 karakter), és nyomja meg a **Keres** gombot.
- ▶ Ha a találati lista túl hosszú, kezdjen részletes keresést a **Pontosít** gomb megnyomásával.
- ▶ Ha nem található a keresett előfizető, új keresés indításához nyomja meg az **Új** gombot.

Előfizetők hívása



Válassza ki a kívánt előfizetőt a találati listáról, és emelje fel a kézibeszélőt.

SMS (rövid szöveges üzenet) küldése

A bázisállomás azonnal alkalmas SMS-üzenetek küldésére, amint csatlakoztatja a telefont a vezetékes vagy az ISDN vonalhoz.



Előfeltételek:

- ◆ Engedélyezve kell lennie a hívószám kijelzésnek.
- ◆ A hálózati szolgáltatónak támogatnia kell az SMS szolgáltatást (további információért forduljon hálózati szolgáltatójához).
- ◆ SMS-üzenetek fogadásához regisztrálnia kell készülékét SMS-szolgáltatójánál. Ez automatikusan megtörténik, amikor először SMS-t küld a szolgáltató szolgáltatási központján keresztül.

Gigaset DX800A mindent egyben készülék/DX600A ISDN:

Ha több kapcsolaton keresztül is szeretne SMS-üzeneteket fogadni, mindegyik kapcsolatot külön kell regisztrálnia a szolgáltatónál.


A következőképpen adhatja meg azt a kapcsolatot, amelyen keresztül SMS-eket kíván küldeni (Küldés ezen):

 →  Üzenetküldés → SMS
→ Beállítások → Üzenetközpont

SMS írása/küldése

Egy SMS legfeljebb 612 karakter hosszúságú lehet. Ha az SMS 160 karakternél hosszabb, akkor **láncolt** SMS-ként kerül elküldésre (legfeljebb 4 SMS-üzenetben).

 →  Üzenetküldés → SMS

Új SMS Válassza ki, majd nyomja meg az  gombot.





Opciók

Írja be az SMS-t.

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Első lehetőség:

Küldés Válassza ki, majd nyomja meg az  gombot.

SMS Válassza ki, majd nyomja meg az  gombot.




Válasszon ki egy hívószámot körzetszámmal együtt (még akkor is, ha Ön is ugyanabban a körzetben van) a telefonkönyvből, vagy közvetlenül írja be azt.

Küldés

Nyomja meg a kijelzőgombot. A készülék elküldi az SMS-t.



Második lehetőség:


Tárolás Válassza ki, majd nyomja meg az  gombot. A készülék menti az üzenetet a vázlatüzenetek listájára. Később szerkesztheti és elküldheti azt.



Ha egy külső hívás megszakítja az SMS írását, a szöveg automatikusan mentve lesz a vázlatüzenetek listájára.

SMS fogadása



Minden beérkezett SMS a beérkezett üzenetek listájára kerül. A láncolt SMS-üzenetek **egy** üzenetként jelennek meg. Ha egy ilyen SMS túl hosszú, vagy nem érkezett meg teljesen, akkor több önálló üzenetre tagolódik.


Az új SMS-üzeneteket a  szimbólum jelzi a kijelzőn, és emellett villog az Üzenetek gomb , és figyelmeztető hangjelzés hallatszik.

A beérkezett üzenetek listája az Üzenetek gombbal  nyitható meg, illetve a következő lehetőségek választásával:

 →  Üzenetküldés → SMS
→ Bejövő.

SMS-ek olvasása, listák kezelése

 →  Üzenetküldés → SMS
→ Bejövő/Kimenő

 Jelöljön ki egy SMS-t.



Olvas Nyomja meg a kijelzőgombot.

Az **Opciók** gomb megnyomásával egyebek között az alábbiakra nyílik lehetősége:

- ◆ **Törlés:** SMS törlése
- ◆ **Küldés:** SMS küldése/továbbítása
- ◆ **Szerkeszt:** SMS szerkesztése és küldése
- ◆ **Válaszol** (Beérkezett üzenetek listája):
Új SMS írása a feladónak

A bázisállomás üzenetrögzítőjének használata

A bázisállomásba integrált üzenetrögzítő a bázisállomáson található gombok (→ 3. oldal), a telefon menüje vagy egy bejelentkezett Gigaset SL78H, SL400H vagy S79H mobilegység segítségével, illetve távirányítással (másik telefontal/mobiltelefonnal) kezelhető. Saját üdvözlő üzenet vagy tájékoztató üzenet csak a bázisállomáson vagy egy mobilegységgel rögzíthető.

 →  → **Bemondások**

Gigaset DX800A mindent egyben készülék, DX600A ISDN

Mindegyik készülék három üzenetrögzítőt (AM1, AM2, AM3) tartalmaz, amelyek egymástól függetlenül kapcsolhatók be és használhatók.

A bázisállomás üzembe helyezése után az AM1 üzenetrögzítő kapcsol be, és a bázisállomás összes csatlakoztatása hozzá van rendelve ehhez fogadási kapcsolatként. Az AM2 és az AM3 üzenetrögzítő akkor érhető el, ha már legalább egy fogadási kapcsolatot hozzájuk rendelt (→ 28. oldal).

Mindegyik üzenetrögzítőhöz csak azok a hívások jutnak el, amelyek a fogadási kapcsolatokon keresztül érkeznek. Mindegyik üzenetrögzítő csak arról a végkészületről (bázisállomásról/mobilegységről) kezelhető, amelyhez hozzá van rendelve az üzenetrögzítő legalább egy fogadási kapcsolata.

Kezelés a bázisállomásról


A hangszóró **automatikusan** bekapcsol, ha hangjelzést vagy üzenetet kap kezelés közben. A kihangosítási mód kikapcsolásához emelje fel a kézibeszélőt.

A bázisállomás menüjéből történő kezelés egyenértékű egy bejelentkezett Gigaset SL78H, SL400H vagy S79H mobilegységről történő kezeléssel.

Az üzenetrögzítő mód be-/kikapcsolása és beállítása

A **Válasz & felvétel**, a **Csak válasz** és a **Váltakozva** beállítás közül választhat. A **Váltakozva** beállítással bekapcsolhatja a válasz és rögzítés módot egy adott időszakra, azon kívül pedig a hívó fél csak a tájékoztató üzenetet fogja hallani.

 →  → **Aktiválás** (✓ = be)

 Szükség esetén válasszon ki egy üzenetrögzítőt.

Változt. Nyomja meg a kijelzőgombot.

▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Aktiválás:

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget az üzenetrögzítő be-, illetve kikapcsolásához.

Mód:

Válassza a **Válasz & felvétel**, a **Csak válasz** vagy a **Váltakozva** lehetőséget.

Váltakozva beállítás esetén:

Felvétel innen:/Felvétel eddig:


Adja meg az időszak kezdetét és végét 4 számjeggyel (az időt be **kell** állítani).

Adja meg az időszak végét (órát és percet) 4 számjeggyel.



Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Az üzenetrögzítő bekapcsolása a bázisállomáson levő gombbal


Gigaset DX800A mindent egyben készülék, DX600A ISDN:

- ▶ Nyomja meg a  gombot az összes olyan üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolásához, amelynek van a bázisállomással közös fogadási kapcsolata.



Ha több üzenetrögzítő van a bázisállomáshoz rendelve, és nincs mindegyik kikapcsolva, akkor a következőképpen járjon el:


1. Nyomja meg a  gombot: a bázisállomáshoz rendelt összes üzenetrögzítő kikapcsol.
2. Nyomja meg a  gombot: az összes üzenetrögzítő bekapcsol.

Gigaset DL500A

- ▶ Nyomja meg a  gombot az üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolásához.


Üzenetek lejátszása


A még le nem játszott új üzeneteket a  szimbólum jelzi a kijelző második sorában, illetve a  gomb villogása.

 Nyomja meg az Üzenetek gombot.

- ▶ Válasszon ki egy üzenetrögzítőt, és nyomja meg az **OK** gombot.

Vagy:

 Nyomja meg a Lejátszás gombot.





 Szükség esetén válasszon ki egy üzenetrögzítőt, és nyomja meg az **OK** gombot.

Ha vannak új üzenetek, akkor a készülék az első új üzenettel kezdi a lejátszást.



Ha nincsenek új üzenetek, a készülék a régi üzeneteket játssza le.



Lejátszás leállítása és vezérlése

Üzenet lejátszása közben:

 /  Leállítja a lejátszást. Nyomja meg ismét a  /  gombot a folytatáshoz, **vagy**

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot. A folytatáshoz válassza a **Tovább** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

 (nyomja meg és **artsa lenyomva**) vagy  Az időjelzés lejátszása közben: visszaugrik az előző üzenetre. Üzenet lejátszása közben: visszaugrik az aktuális üzenet elejére.

 (nyomja meg **röviden**) vagy  Az időjelzés lejátszása közben: visszaugrik az előző üzenetre. Üzenet lejátszása közben: megismétli az aktuális üzenet utolsó öt másodpercét.

 vagy  A következő üzenetre ugrik.

Ha több mint egy percre megszakítja a lejátszást, az üzenetrögzítő visszatér készenléti állapotba.

Üzenetek törlése

A régi üzenetek egyesével vagy egyszerre is törölhetők. Az új üzenetek csak azt követően törölhetők, hogy a készülék lejátszotta az idő jelzését és az üzenet első néhány másodpercét.

Az összes régi üzenet törlése

Lejátszás vagy szünet közben:

Opciók → **Régi lista törlése** **OK**



Igen Erősítse meg a műveletet.

Üzenetek törlése egyesével

Lejátszás vagy szünet közben:

Töröl / 

Hívás fogadása az üzenetrögzítőn keresztül

- ▶ Hívás rögzítése közben:  / **Felvesz** / 

A rögzítés leáll, és beszélhet a hívó féllel.



Külső hívás átirányítása az üzenetrögzítőre

Egy bejövő külső hívás átirányítható az üzenetrögzítőre.

Előfeltételek:

- ◆ Gigaset DX800A mindent egyben készülék, DX600A ISDN:
A hívásnak olyan fogadási kapcsolaton keresztül kell érkeznie, amely hozzá van rendelve egy üzenetrögzítőhöz.
- ◆ Az üzenetrögzítőnek bekapcsolt állapotban, használaton kívül kell lennie.

Analóg vezetékcsatlakozású hívások esetén:

  Nyomja meg a kijelzőgombot.

Az ISDN-kapcsolaton vagy az egyik VoIP-kapcsolaton érkező hívások esetén:

Opciók Megnyílik a menü.

Átirányítás rögzítőre

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az üzenetrögzítő azonnal elindul fogadás és rögzítés üzemmódban.

A kétirányú rögzítés be- és kikapcsolása

A külső hívások rögzíthetők az üzenetrögzítővel.

Előfeltétel:

Önnek külső hívást kell folytatnia.

- ▶ Ne felejtse el tájékoztatni a hívó felet, hogy rögzíti a hívást.

Opciók → **Hangfelvétel**



Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Vége Befejezi a kétirányú rögzítést.

A hívásmegfigyelés be- és kikapcsolása

Egy üzenet rögzítése közben a bázisállomás és a bejelentkeztetett mobilegységek hangszóróján keresztül megfigyelheti a hívásokat.

A hívásmegfigyelés végleges be- és kikapcsolása

 →  → **Szelektív ÜR.**

→ **Asztali telefon / Mobil** = be)

Változt. Be- és kikapcsolja a hívásmegfigyelést.



A hívásmegfigyelés kikapcsolása az aktuális felvételnél

A rögzítés közben kikapcsolhatja a funkciót.

A bázisállomáson:

Csendes Nyomja meg a kijelzőgombot.

Hívás fogadása

 /  Nyomja meg a Kihangosítás gombot, vagy emelje fel a kézibeszélőt.

Kezelés távolról (távvezérlés)

Bármilyen másik telefonról (szállodából, nyilvános telefonról stb.) ellenőrizheti és bekapcsolhatja az üzenetrögzítőt.

Előfeltételek:

- ◆ Korábban be kellett, hogy állítson egy rendszerszintű PIN-kódot, amely nem azonos az eredeti 0000 kóddal (→ 53. oldal).
- ◆ A távoli kezeléshez használt telefonnak támogatnia kell a hangfrekvenciás (DTMF) tárcsázást, azaz az egyes gombok megnyomásakor különböző hangoknak kell hallatszania.
- ◆ Annak a kapcsolatnak, amelyen keresztül felhívja a készüléket, nem szabad fogadási kapcsolatként az üzenetrögzítőhöz rendelnie.

Az üzenetrögzítő hívása és az üzenetek lejátszása



Tárcsázza saját telefonszámát.



Amikor hallja saját üdvözlő üzenetét, nyomja meg a **9** gombot, és adja meg a PIN-kódot.

Az üzenetrögzítő ekkor közli, hogy érkezett-e új üzenet, és elkezd lejátszani ezeket. Ekkor az üzenetrögzítő a billentyűzet segítségével kezelhető.

A következő billentyűk használhatók:

- 1** Az időjelzés lejátszása közben: Visszaugrik az előző üzenetre. Üzenet lejátszása közben: Visszaugrik az aktuális üzenet elejére.
- 2** Leállítja a lejátszást. A folytatáshoz nyomja meg ismét.
- 3** A következő üzenetre ugrik.
- 4** Megismétli az üzenet utolsó öt másodpercét.
- 0** Üzenet lejátszása közben: Törli az aktuális üzenetet.
- *** Egy előzőleg lejátszott üzenet állapotát visszaállítja „új” állapotra.

A távoli kezelés megszakítása

- ▶ Nyomja meg a Letesz gombot, vagy tegye vissza a kézibeszélőt.

Az üzenetrögzítő bekapcsolása


- ▶ Telefonáljon haza, és várja meg, amíg a készülék a PIN-kód megadását kéri (kb. 50 másodpercet).
- ▶ Adja meg a PIN-kódot.

Ezzel bekapcsolta az üzenetrögzítőt.

A készülék elkezd lejátszani az üzeneteket.

Bluetooth készülékek bejelentkezése

A bázisállomás a Bluetooth™ technológia segítségével kommunikálhat más Bluetooth rendszerű készülékekkel vezeték nélküli kapcsolaton keresztül (ennek hatótávolsága kb. 10 m). Ehhez be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót a bázisállomáson, és be kell jelentkeztetnie a Bluetooth készülékeket.

 → **Bluetooth** → **Aktiválás**
Válassza ki és nyomja meg a **Változt.** gombot,
(= bekapcsolva).


Ha be van kapcsolva a Bluetooth funkció, megjelenik a **Bluetooth** szimbólum a kijelzőn (→ 4. oldal).

A következő készülékek jelentkeztethetők be Bluetooth kapcsolaton keresztül:


- ◆ Egy Bluetooth fejhallgató
- ◆ Legfeljebb öt Bluetooth funkcióval rendelkező GSM mobiltelefon vagy adatfeldolgozó eszköz (számítógép, PDA)

Készülékek bejelentkezése – felvételük a megbízható készülékek listájára

A bekapcsolt Bluetooth készüléknek hatótávolságon belül kell lennie.

 → **Bluetooth** → **Headset keres / Mobiltelefont keres / Adat-eszközt keres**

Egy listán megjelenik a megtalált készülékek Bluetooth neve/címe (szükség esetén rövidítve). A listán:

 Válassza ki a bejelentkeztetni kívánt készüléket.

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.

Eszközt elfogad
Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Ha már be van jelentkeztetve öt adatfeldolgozó eszköz/mobiltelefon, megjelenik a kijelzőn a következő üzenet:

Válassza ki az eszközt a cseréhez és ismét engedélyezze.

Igen Erősítse meg.



Válassza ki a felülírni kívánt, bejelentkeztetett készüléket, és nyomja meg az **OK** gombot.






Szükség esetén írjon be egy tetszőleges PIN-kódot vagy **a bejelentkeztetni kívánt** Bluetooth készülék PIN-kódját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Adatfeldolgozó eszközök/GSM rendszerű mobiltelefonok esetén általában tetszőleges PIN-kódot beírhat. Ugyanezt a PIN-kódot be kell írnia az adatfeldolgozó eszközön/ mobiltelefonon (kézfogás) is.

Fejhallgató esetén csak akkor kell beírnia PIN-kódot, ha a fejhallgató 0000-tól eltérő PIN-kódot sugároz. Ekkor a készülék automatikusan leválasztja a korábban bejelentkeztetett fejhallgatót.

A készüléknevek mellett különböző szimbólumok jelennek meg, ezek jelentése alább olvasható:

Szimbólum	Jelentés
	Bluetooth fejhallgató
	Bluetooth adatfeldolgozó eszköz
	Bluetooth mobiltelefon

Bluetooth fejhallgató használata

Javaslat

Javasoljuk, hogy rendelje hozzá a **Headset** funkciót a bázisállomás egyik funkciógombjához (→ 51. oldal), és ennek használatával adjon át hívásokat a fejhallgatóra vagy arról, illetve fogadjon hívásokat a fejhallgatón, még akkor is, ha a fejhallgató rendelkezik beszédváltó gombbal.

A bázisállomás üzembe helyezése

Hívások fogadása/átvétele a fejhallgatón

Előfeltétel: be kell kapcsolni a Bluetooth funkciót. A bejelentkezett Bluetooth fejhallgatónak hatótávolságon belül kell lennie.

Éppen hívást bonyolít le a bázisállomáson, vagy a bázisállomás egy bejövő hívást jelez.

- ▶ Nyomja meg a **Headset** funkciógombot a bázisállomáson, hogy a fejhallgatón fogadja a hívást.

Hívások kezdeményezése



- ▶ Írja be a hívószámot a bázisállomáson, majd nyomja meg a bázisállomás **Headset** funkciógombját.

GSM mobiltelefonok használata – Link2mobile™



Kezdeményezhet hívást a bázisállomáson, illetve egy bejelentkezett mobilegységen a Bluetooth funkciót támogató GSM rendszerű mobiltelefon GSM-kapcsolatán keresztül.


Előfeltételek:

- ◆ Be kell kapcsolni a Bluetooth funkciót a bázisállomáson.
- ◆ A mobiltelefonnak csatlakoztatva („aktiválva”) kell lennie a bázisállomáshoz. Egyszerre csak egy bejelentkezett GSM mobiltelefon lehet aktiválva/csatlakoztatva.
- ◆ A mobiltelefonnak a bázisállomás hatótávolságán belül kell lennie (10 méteren belül).
- ◆ A mobiltelefon hálózati kapcsolatát küldési és fogadási kapcsolatként is hozzá kell rendelni a bázisállomáshoz. A hozzárendelés a következőképpen módosítható:

 →  **Beállítások** → **Telefónia**
→ **Kapcsolatok küldése/**
Kapcsolatok fogadása

Bejelentkezett mobiltelefonok aktiválása

 →  **Bluetooth** → **Ismert eszközök**

 Válasszon ki egy mobiltelefont. (✓ = bekapcsolva)

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.

Mobiltelefon csatlakoz.

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Egy másik mobiltelefon bejelentkezéskor az automatikusan aktiválva lesz. A készülék ugyanakkor leválasztja a korábban aktivált mobiltelefont.

Kapcsolat létesítése

A rendszer automatikusan kapcsolatot létesít a bázisállomás és egy hatókörön belül levő, aktivált mobiltelefon között:

- ◆ ha hívás érkezik a mobiltelefon GSM-kapcsolatán keresztül;
- ◆ ha hívást próbál kezdeményezni a bázisállomáson a GSM-kapcsolaton keresztül (kiválasztja a GSM-kapcsolatot küldési kapcsolatként).

Hívások kezdeményezése a GSM-kapcsolaton keresztül

Ha az előfeltételek teljesülnek, akkor kezdeményezhet hívásokat a bázisállomásról a GSM-kapcsolaton keresztül, a következő fejezetben ismertetett módon: „Hívások kezdeményezése”, 36. oldal.

A bázisállomás üzembe helyezése

A bázisállomás előre be van állítva, a beállításokat azonban saját igényeihez igazíthatja.

Funkciók és hívószámok gyors elérése

Beprogramozhatja a bázisállomás jobb oldalán levő hat funkciógombot és a kijelzőgombokat (készenléti állapotban). Mindegyik ilyen gombhoz hozzárendelhet egy telefonszámot (gyorstárcsázáshoz) vagy egy bázisállomás-funkciót, és módosíthatja is a hozzárendelést.

Így egyetlen gombnyomással tárcsázhatja a hívószámot, illetve elindíthatja a funkciót.

Gomb hozzárendelésének módosítása

Készenléti állapotban:

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a kijelzőgombot/funkciógombot, amíg meg nem jelenik a lehetséges gombhozzárendelések listája.
- ▶ Válassza ki a kívánt funkciót vagy a **További funkciók** lehetőséget (amely további funkciókat tesz elérhetővé), majd nyomja meg az **OK** gombot.

Funkciógomb hozzárendelése:

Feljegyezheti a gombhoz rendelt funkciót a behelyezhető papírcsíkra a kérdéses gomb mellett (→ 73. oldal).

Funkció indítása, hívószám tárcsázása


A bázisállomás készenléti állapotában:

- ▶ **Röviden** nyomja meg a funkciógombot vagy a kijelzőgombot.

A kijelző beállítása

A képernyővédő/diavetítés beállítása

A bázisállomás készenléti állapotában megjeleníthet egy képernyővédőt. Ez elrejtí a naptárat, a dátumot, az időt és a nevet.

Ha a képernyővédő be van kapcsolva, akkor a **Képernyővédő** menüelem mellett ez a jelzés látható: .

 →  **Beállítások** → **Kijelző**
→ **Képernyővédő**


Megjelenik az aktuális beállítás.

- ▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Aktiválás:

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.


Kiválasztva:

Válasszon képernyővédőt a  gomb megnyomásával.

Mentés



Nyomja meg a kijelzőgombot.

A képernyővédő kb. 10 másodperccel azután kapcsol be, hogy a kijelző készenléti állapotra váltott.

Ha a képernyővédő elrejtí az adatokat a kijelzőn, akkor **röviden** nyomja meg a piros Letesz gombot  a készenléti kijelző megjelenítéséhez.

A kijelző megvilágítási fényességének és idővezérlésének beállítása

Beállíthatja a bázisállomáson a kijelző fényességét, valamint megadhat egy olyan időszakot, amikor a bázisállomás kijelzője teljesen ki van kapcsolva, például éjszaka (a kijelző bármely gomb megnyomására azonnal bekapcsol).

 →  **Beállítások** → **Kijelző**
→ **Háttérvilágítás**

Megjelenik az aktuális beállítás.

- ▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Idő

Előfeltétel: a dátum és a pontos idő már be van állítva.

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

Idő = Be beállítás esetén:

Kijelző ki ettől:

Adja meg az időt 4 számjeggyel.

Kijelző ki eddig:

Adja meg az időt 4 számjeggyel.

A bázisállomás üzembe helyezése

Fényerő:

A megnyomásával állítsa be a kijelző megvilágításának fényességét. Öt fényességi szint közül választhat.

- ▶ Nyomja meg a **Mentés** kijelzőgombot.

A kihangosító/kézibeszélő hangerejének módosítása

Öt különböző szintre beállíthatja a kihangosító hangerejét és a kézibeszélő hangerejét, valamint egy csatlakoztatott, vezetékes fejhallgató hangerejét.

Készenléti állapotban

→ **Beállítások** → **Hangbeállítások**
→ **Hívás hangereje**

Tesztelési hangjelzést fog hallani.

Állítsa be a kézibeszélő hangerejét.

Görgessen a Mikrofon sorra.

Állítsa be a kihangosítás hangerejét.

Mentés A kijelzőgomb megnyomásával mentse a beállítást.

Hívás közben

- ▶ A és a gomb használatával állíthatja be a hangerőt.
- ▶ Szükség esetén nyomja meg a **Mentés** kijelzőgombot a beállítás tartós mentéséhez.

Csengőhangok beállítása

A hangerő beállítása

Öt hangerőszint és a „crescendo” csengés közül választhat.

Különböző hangerőt állíthat be a következő funkciókhoz:

→ **Beállítások** → **Hangbeállítások**
→ **Csengőhangok** → **Hangerő**

Szükség esetén állítsa be a hangerőt a belső hívásokhoz és a naptári emlékeztetőkhöz.

Görgessen a következő sorra.

Szükség esetén állítsa be a hangerőt a külső hívásokhoz.

Mentés Nyomja meg a gombot a beállítás mentéséhez.

A csengődallam beállítása

Különbőféle csengőhangokat, dallamokat vagy akár az erőforrástárból tetszőleges hangot is kiválaszthat.

Készenléti állapotban:

→ **Beállítások** → **Hangbeállítások**
→ **Csengőhangok** → **Dallamok**

Belső hívásokhoz, **Külső hívásokhoz**, vagy válasszon ki egy fogadási kapcsolatot.

Válasszon ki egy dallamot.

Szükség esetén válassza ki a következő kapcsolatot, állítson be egy dallamot stb.

Mentés Nyomja meg a gombot a beállítások mentéséhez.

Vagy:

(Gigaset DX600A ISDN, DX800A mindent egyben készülék)

Válassza az **Összes hívás** lehetőséget.

Válasszon ki egy dallamot.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Igen Erősítse meg a beállításokat.

Az összes hívásra vonatkozó beállítás nem fog működni, ha megváltoztatja egy önálló kapcsolat beállítását.

Idővezérlés beállítása a külső hívásokhoz

Megadhat egy időszakot, például az éjszakát, amikor nem szeretné, hogy a telefon csengéssel jelezze a külső hívásokat.

Előfeltétel: a dátum és a pontos idő már be van állítva.

 →  → **Hangbeállítások**
→ **Csengőhangok** → **Idő**

▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Külső hívásokhoz:

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

Külső hívásokhoz = Be beállítás esetén:

Cseng.szünet innen/Cseng.szünet eddig:



Adja meg az időszak kezdetét és végét 4 számjeggyel.

Mentés Nyomja meg a gombot a beállítás mentéséhez.

Megjegyzés

Azokról a számokról, amelyekhez külön (VIP) csengőhangot rendelt a telefonkönyvben, ebben az időszakban is befutnak a hívások a bázisállomásra.

A csengés elnémítása névtelen hívások esetén

 →  **Beállítások** → **Hangbeállítások**
→ **Csengőhangok** → **Tiltott számról csend.** (☑ = bekapcsolva)

A csengés be- és kikapcsolása

A csengés tartós kikapcsolása

*** *** Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a csillag gombot.

A kijelzőn megjelenik a  szimbólum.

A csengés újbóli bekapcsolása



*** *** Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a csillag gombot.

A csengés kikapcsolása az aktuális hívásra

Csendes Nyomja meg a kijelzőgombot.

A figyelmeztető hangok be- és kikapcsolása

Készenléti állapotban:

 →  **Beállítások** → **Hangbeállítások**
→ **Figyelm. hangok**

▶ A következő mezőkbe írhat be adatokat:

Billentyűk:

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.


Nyugtázás:


Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

Mentés Mentse a beállítást.

A rendszerszintű PIN-kód megváltoztatása



 →  **Beállítások** → **Rendszer**
→ **RendszerPIN**

 Szükség esetén írja be a bázisállomás aktuális rendszerszintű PIN-kódját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

 Írja be az új rendszerszintű PIN-kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Saját körzetszám beállítása

Célszerű mentenie saját országhívószámát és körzetszámát a bázisállomáson, különösképpen akkor, ha Bluetooth funkcióval ellátott mobiltelefonjának GSM-kapcsolatán keresztül (Link2mobile™) is szeretne hívást kezdeményezni a bázisállomásról. Ezek közül a számok közül néhány már előre be van állítva.

 →  **Beállítások** → **Telefónia**
→ **Körzetszámok**

▶ Vegye fel a hiányzó számokat, vagy írja át az **Országhívószám** és a **Körzetszám** sorban szereplő számot, majd nyomja meg a **Mentés** gombot.

Márkaszerviz és műszaki segítség

Van kérdése? A Gigaset vásárlójaként Ön igénybe veheti támogató szolgáltatásainkat. A segítséget gyorsan és könnyen megkapja a Használati útmutatóból, a mellékelt CD lemeztől és a Gigaset weboldaláról.

Kérjük regisztrálja telefonját egyből a vásárlás után a www.gigaset.com/hu/service alatt, hogy még jobb segítséget tudjunk adni, esetleges kérdés vagy garanciális probléma esetén. Személyes belépőkódjával közvetlen email kapcsolatba tud lépni szervizünkkel.

Rendszeresen frissített weboldalunkon www.gigaset.com/hu/service alatt többek között megtalálhat:

- ◆ Részletes információkat termékeinkről
- ◆ Gyakran feltett kérdések
- ◆ Gyorskeresés a segítségben, kulcsszó által
- ◆ Kompatibilitás adatbázis: különböző bázisállomások és kézibeszélők kombinálása
- ◆ Termék összehasonlítás: Termék-termék melletti jellemzők, funkciók, különbségek összevetése
- ◆ Használati útmutatók és software frissítések letöltése
- ◆ Szervizünk email címe

Szervizünk képviselője **telefonon** is elérhető összetettebb kérdés esetén, illetve személyes konzultációhoz.

Javítás, valamint garanciális igények esetében:

06 1 471 2444

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett, illetve a bázisállomás alján fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Jelen jóttállási jegy a Gigaset Communications Austria GmbH & Co KG által gyártott és a Tele-Signal Kft. (1143, Budapest, Semsey Andor u. 9.) által importált vezetékes és vezeték nélküli telefonokra és azok tartozékaira érvényes.

1. Általános jóttállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jóttállási kötelezettségéről szóló 151/2003 (IX. 22) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékaik (a továbbiakban összetefoglaló néven: termékek) értékesítésétől kezdődően a jóttállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jóttállást ad.

A fogyasztót* a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó paragrafusában, valamint a 49/2003. GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jóttállítás a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jóttállítás a Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jóttállási jegy pontos kitöltése az eladó jóttállási jegyének tartalmaznia kell a termék gyártóját, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi cég vagy kereskedő bűlvegójét.

A jóttállási jegyben eszközölt bármilyen újítás, törlés vagy átirás, amelyről nem a jóttállásra kötelezett, illetve a jóttállási jegyben szerelt végző, a Jóttállási jegy érvénytelenségét és a forgalmazó jóttállási kötelezettségének megszűnését vonja maga után.

A jóttállási jegyvet elvesztés vagy megsemmisülés esetén a forgalmazó csak a termék szárazságnak egyértelmű bizonyítása esetén, díj ellenében pótolja. A tartós használatra rendelt termékek jelentős részei alatt a vezeték nélküli telefonok esetében a rádiófrekvenciás rendszerpanelt (RF panel), míg a bázis esetén a központi egység rendszerpanelét kell érteni.

2. Javítás feltételei

Jóttállási igényt az eredeti jóttállási jegy bemutatásával lehet érvényesíteni.

A jóttállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak* minősül.

A jóttállítás keretében történő javítás igénybevétele és a hiba bejelentése a javításra kijelölt, a jóttállási jegyen, illetve az eladó által közölt egyéb szervizpontokon és átvételhelyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizponton, illetve az átvételhelyen a termék nem javítható azonnal, akkor a termék a javítás idejére átvételre kerül. A termék kijavításának várható időpontját a szerviz vagy az átvételhely közli a fogyasztóval.

A készüléket a fogyasztónak kell beszállítani a szervizbe a jóttállási jegyen vagy annak melletteleiben tartumeltit legközelebbi szervizponthoz, vagy ha lakóhelyen ilyen nem működik, akkor ahhoz a kereskedőhöz, akinél a termékét eredetileg vásárolta.

A fogyasztó a jóttállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását, de a termék elmuasztásából vagy a hibás termék további használatából eredő károk tekintetében a felelősséget a fogyasztó viseli.

Jóttállásos javítás esetén a javítást végző szerviznek fel kell tüntetni a jóttállási számon: a hiba bejelentésének időpontját, javításra átvétel időpontját, a vízszáadás időpontját, a hibajelenséget, a javítás módját, a jóttállási eseteleget, a meghosszabbított új határidejét, a munkalat számát, a fődarabok cseréjét és az arra vonatkozó jóttállási új határidejét.

Javítás eseteleget a jóttállás időtartama a jóttállási időtartamával meghosszabbodik. A fogyasztót a termék jóttállási idő alatt bekövetkező meghibásodása eseteleget az alábbi jogok illetik meg:

a) A 49/2003. GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belül meghibásodás esetén a fogyasztó kérheti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

c) Ha a vételtől javításra vagy cserére nincs lehetőség, a fogyasztó választása szerint a termék vételárának megfelelő részét eljűdítve, a termék kűlrbűzét elszámlózza, melytől más típusú terméket kell a részére kiadni, vagy a fogyasztó megfelelő árleszállítást kérhet.

A fogyasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentéketlen hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

3. Jóttállási felelősség kizárása

A jóttállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, törés, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illektelen átalkatás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő feszültség használata, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye. Ilyen esetekben a javítás kötsége a fogyasztót terheli. Külön felhívjuk tisztelt fogyasztóink figyelmét a használati utasításban foglaltak maradéktalan betartására. A nem eredeti tartozékok használata következtében bekövetkezett meghibásodásért a forgalmazó felelősséget nem vállal.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jóttállítás keretében történt javítást és annak körülményeit a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jóttállási jegyen.

*Fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső céltól szerződést kötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

Siemens Márkavolt és Márkaszerviz
Tele-Signal Kft.

1143 Budapest, Semsey Andor u. 9.

tel.:

06 30 26 999 47

06 70 301 5650

06 1 267 2109

Email: info@tele-signal.hu

www.tele-signal.com

Nyitva:

H-Sz.: 8.30-17.00

Cs.: 8.30-18.00

P.: 8.30-14.00

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
 Átvétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jóállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

A

pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
 Átvétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jóállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám
 új azonosítószám

B

pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
 Átvétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jóállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám
 új azonosítószám

C

pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
 Átvétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jóállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám
 új azonosítószám

D

pecsét, dátum, aláírás

csere jogosults
 igazolás

Kijelentjük, hogy a gyártmányú, gyári számú termék nem javítható.
 Dátum
 Ügyfél aláírása:
 A hivatalos szerviz vezetőjének aláírása, bejegyzője:

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezése:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Értékesítés dátuma:

Eladó aláírása:

Kérdések és válaszok

Ha bármilyen kérdése merül fel a bázisállomás használatával kapcsolatban, keresse fel webhelyünket a

www.gigaset.com/service

címen a nap 24 órájában elérhető segítségért. A leggyakoribb problémák és azok lehetséges megoldásainak listája a mellékelt CD-n levő részletes használati útmutatóban található.

Licensz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban és ISDN telefonos kapcsolatokkal történő használatra készült.

Egy kiegészítő modem LAN-interface-én keresztül lehetőség van a Voice over IP-telefonálásra.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő.

Az 1999/5/EC irányelv szerinti Megfeleléségi Nyilatkozatot az alábbi Internetcímen találja meg:

www.gigaset.com/docs

CE 0682


A Gigaset DX800A mindent egyben készülék menüjének áttekintése

Megjegyzés

A bázisállomás menüje a csatlakoztatás típusától (internet és analóg vezetékes vonal vagy internet és ISDN) függően eltérő funkciókat tartalmaz.

Azokat a funkciókat, amelyek csak akkor jelennek meg, ha a telefon az analóg vezetékes vonalhoz van csatlakoztatva, a „**csak vezetékes vonali kapcsolat esetén**” szöveg jelöli.

Hasonlóképpen, az ISDN-specifikus funkciókat a „**csak ISDN-kezelés esetén**” szöveg jelöli.

A főmenü megnyitása: nyomja meg a  gombot, amikor a bázisállomás készenléti állapotban van.

Válasszon szolgáltatót

Köv. hívás	Szám letiltása	Csak ISDN-kezelés esetén
	Vezérlés billentyűzet.	Csak ISDN-kezelés esetén
Szám letilt. köv. hívás		Csak vezetékes vonali kapcsolat esetén
Hívásátírányítás	Belső hívás	Csak ISDN-kezelés esetén
	Fix vonal	Csak vezetékes vonali kapcsolat esetén
	MSN1	
	MSN2	MSN1–MSN10, csak ISDN-kezelés esetén
	:	
	MSN10	
	IP1	
	IP2	
	:	
	IP6	
Bekopogás		
Szám letilt. össz.hív.		
Foglalt a Foglaltan		
Továbbítás (ECT)		
Visszahívás ki		Csak ISDN-kezelés esetén



Bluetooth

→ 49. oldal

Aktiválás
Headsetet keres
Mobiltelefon keres
Adat-eszközt keres
Ismert eszközök
Saját eszköz



További szolgáltatások

Infóközpont
Telefonkönyv

Képernyővédők
Hívó-képek
Hangok
Kapacitás



Híváslista

→ 39. oldal

Minden hívás
Kimenő hívások
Fogadott hívások
Elmulasztott hívások



Üzenetküldés

→ 43. oldal

SMS
E-mail

Új SMS
Bejövő
Kimenő
Beállítások

Üzenetközpont
Értesítés
Státusz infó



Hangposta

→ 45. oldal

Üzenetek lejátszása	HangPF: Vonalas h.	Csak vezetékes vonali kapcsolat esetén	
	Hál. ÜR: ISDN	Csak ISDN-kapcsolat esetén	
	Net AM: IP1		
	Net AM: IP2		
	:		
	Net AM: IP6		
	1. üzenetrögzítő		
	2. üzenetrögzítő		
3. üzenetrögzítő			
Aktiválás	1. üzenetrögzítő		→ 45. oldal
	2. üzenetrögzítő		
	3. üzenetrögzítő		
Bemondások	Bemondás felvétele	1 – 3. üzenetrögzítő	→ 45. oldal
	Bemondás lejátszása	1 – 3. üzenetrögzítő	
	Bemondás törlése	1 – 3. üzenetrögzítő	
	Szöveg felvétele	1 – 3. üzenetrögzítő	
	Szöveg lejátszása	1 – 3. üzenetrögzítő	
	Szöveg törlése	1 – 3. üzenetrögzítő	
Felvételek			→ 47. oldal
Szelektív ÜR.	Asztali telefon		→ 47. oldal
	Mobil		
Hálózati postafiókok	Hál. ÜR: ISDN	Csak ISDN-kapcsolat esetén	
	Hál. ÜR: vonalas	Csak vezetékes vonali kapcsolat esetén	
	Net AM: IP1		
	Net AM: IP2		
	:		
	Net AM: IP6		

A Gigaset DX800A mindent egyben készülék menüjének áttekintése

Elérés az 1. gombon	Hál. ÜR: vonalas	Csak vezetékes vonali kapcsolat esetén
	Hál. ÜR: ISDN	Csak ISDN-kapcsolat esetén
	Net AM: IP1	
	Net AM: IP2	
	:	
	Net AM: IP6	
	Üzenetrögzítő	



Szervező

Naptár
Ébresztőóra
Elmul. riasztások



Partnerek

Telefonkönyv		
Hálózati tel.könyv	Gigaset.net	
	Online Directory	Megjelennek az elérhető online telefonkönyvek szolgáltatóspecifikus nevekkal.
	Yellow Pages	
	Prv.NetDir	


→ 40. oldal
→ 41. oldal



Beállítások

Csatlakozás-segéd	ISDN	} Csak ISDN-kapcsolat esetén	
	VoIP		
VoIP segéd		Csak vezetékes vonali kapcsolat esetén	
Dátum/Idő			
Hangbeállítások	Hívás hangereje		
	Csengőhangok	Hangerő	→ 52. oldal
		Dallamok	→ 52. oldal
		Idő	
		Tiltott számról csend.	
	Figyelm. hangok		
Tartás-zene			
Kijelző	Képernyővédő	→ 51. oldal	
	Infójegy		
	Háttérvilágítás		
Nyelv		→ 2. oldal	


A Gigaset DX800A mindent egyben készülék menüjének áttekintése

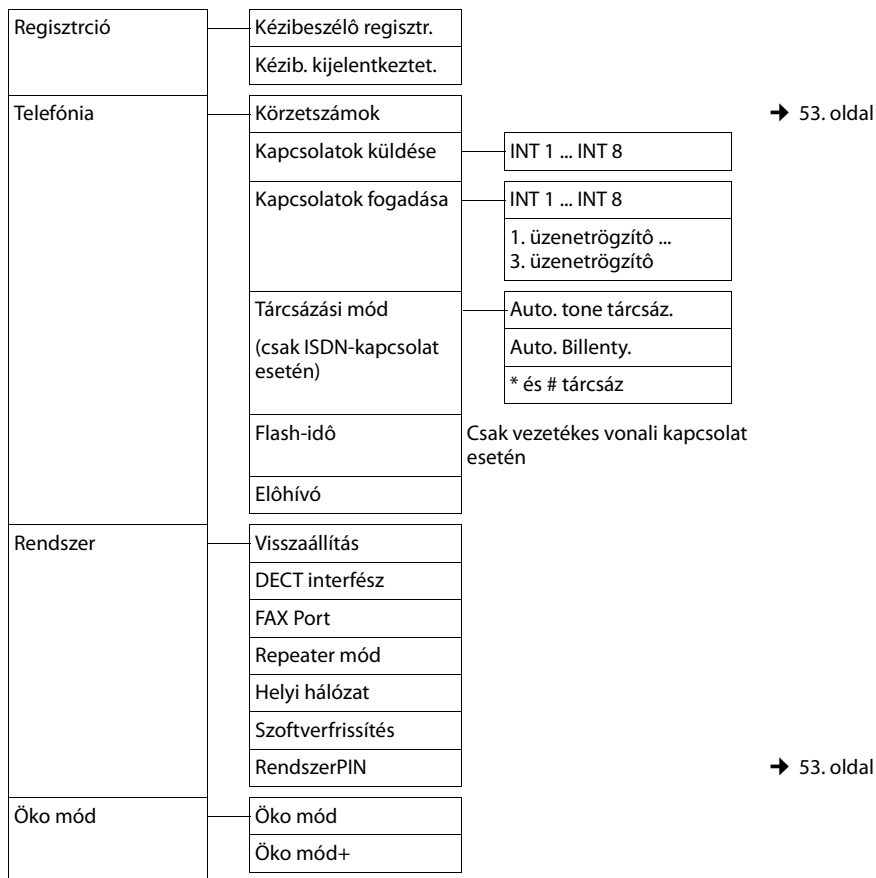

Megjegyzés

Ez a rövid használati útmutató csak a bázisállomás funkcióinak szűk körét ismerteti. A menüszerkezetben elérhető összes funkció részletes leírása megtalálható a Gigaset DX800A mindent egyben készülék részletes használati útmutatójában a mellékelt CD-n.

A Gigaset DX600A ISDN menüjének áttekintése

A főmenü megnyitása: nyomja meg a  gombot, amikor a bázisállomás készenléti állapotban van.

Válasszon szolgáltatót

Köv. hívás	Szám letiltása
	Vezérlés billentyűzetr.
Hívásátirányítás	Belső hívás
	MSN1
	MSN2
	:
	MSN10
Bekopogás	
Szám letilt. össz.hív.	
Foglalt a Foglaltan	
Továbbítás (ECT)	
Visszahívás ki	

Bluetooth

→ 49. oldal

Aktiválás
Headsetet keres
Mobiltelefont keres
Adat-eszközt keres
Ismert eszközök
Saját eszköz

További szolgáltatások

Infóközpont	
Telefonkönyv	Képernyővédők
	Hívó-képek
	Hangok
	Kapacitás



Híváslista

→ 39. oldal

Minden hívás
Kimenő hívások
Fogadott hívások
Elmulasztott hívások



Üzenetküldés

→ 43. oldal

SMS	Új SMS	Üzenetközpont
	Bejövő	
Kimenő		
Beállítások	Értesítés	
E-mail		Státusz infó



Hangposta

→ 45. oldal

Üzenetek lejátszása	Hálózati postafiók	
	1. üzenetrögzítő	
	2. üzenetrögzítő	
Aktiválás	1. üzenetrögzítő	→ 45. oldal
	2. üzenetrögzítő	
	3. üzenetrögzítő	
Bemondások	Bemondás felvétele	1 – 3. üzenetrögzítő → 45. oldal
	Bemondás lejátszása	1 – 3. üzenetrögzítő
	Bemondás törlése	1 – 3. üzenetrögzítő
	Szöveg felvétele	1 – 3. üzenetrögzítő
	Szöveg lejátszása	1 – 3. üzenetrögzítő
	Szöveg törlése	1 – 3. üzenetrögzítő
	Felvételek	
Szelektív ÜR.	Asztali telefon	→ 47. oldal
	Mobil	
Hálózati postafiók		
Elérés az 1. gombon	Hálózati postafiók	
	Üzenetrögzítő	



Szervező

Naptár
Ébresztőóra
Elmul. riasztások



Partnerek

Telefonkönyv
Hálózati tel.könyv

Online Directory
Yellow Pages
Prv.NetDir

Megjelennek az elérhető online telefonkönyvek szolgáltatóspecifikus nevekkkel.

→ 40. oldal

→ 41. oldal



Beállítások

ISDN-segéd
Dátum/Idő
Hangbeállítások
Kijelző
Nyelv
Regisztráció

Hívás hangereje
Csengőhangok
Figyelm. hangok
Tartás-zene

Hangerő
Dallamok
Idő
Tiltott számról csend.

→ 52. oldal

→ 52. oldal


→ 53. oldal

Képernyővédő
Infójegy
Háttérvilágítás

→ 51. oldal

Kézibeszélő regisztr.
Kézib. kijelentkeztet.


→ 2. oldal

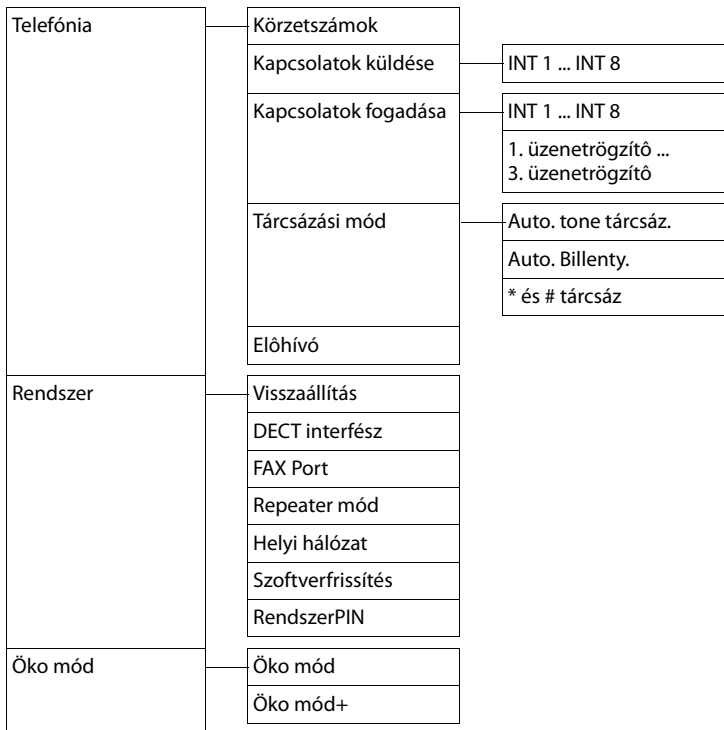

Megjegyzés

Ez a rövid használati útmutató csak a bázisállomás funkcióinak szűk körét ismerteti. A menüszerkezetben elérhető összes funkció részletes leírása megtalálható a Gigaset DX600A ISDN részletes használati útmutatójában a mellékelt CD-n.

A Gigaset DL500A menüjének áttekintése

A főmenü megnyitása: nyomja meg a  gombot, amikor a bázisállomás készenléti állapotban van.

Válasszon szolgáltatót

Hívásátírányítás	Fix vonal
Bekopogás	
Szám letilt. össz.hív.	

Bluetooth

→ 49. oldal

Aktiválás
Headsetet keres
Mobiltelefont keres
Adat-eszközt keres
Ismert eszközök
Saját eszköz

További szolgáltatások

Infóközpont	
Telefonkönyv	Képernyővédők
	Hívó-képek
	Hangok
	Kapacitás

Híváslista

→ 39. oldal

Minden hívás
Kimenő hívások
Fogadott hívások
Elmulasztott hívások

Üzenetküldés

→ 43. oldal

SMS	Új SMS	Üzenetközpont
	Bejövő	
	Kimenő	
	Beállítások	
		Értesítés
		Státusz infó

A Gigaset DL500A menüjének áttekintése

E-mail



Hangposta

→ 45. oldal

Üzenetek lejátszása

Hálózati postafiók

Üzenetrögzítő

Aktiválás

Bemondások

Bemondás felvétele

→ 45. oldal

Bemondás lejátszása

Bemondás törlése

Szöveg felvétele

Szöveg lejátszása

Szöveg törlése

Felvételek

→ 47. oldal

Szelektív ÜR.

Asztali telefon

→ 47. oldal

Mobil

Hálózati postafiók

Elérés az 1. gombon

Hálózati postafiók

Üzenetrögzítő



Szervező

Naptár

Ébresztőóra

Elmul. riasztások



Partnerek

Telefonkönyv

→ 40. oldal

Hálózati tel.könyv

Online Directory

→ 41. oldal

Yellow Pages

Megjelennek az elérhető online telefonkönyvek szolgáltatóspecifikus nevekkkel.

→ 41. oldal

Prv.NetDir



Beállítások

Dátum/Idő			
Hangbeállítások	Hívás hangereje		→ 52. oldal
	Csengőhangok	Hangerő	→ 52. oldal
		Dallamok	
		Idő	
		Tiltott számról csend.	
	Figyelm. hangok		→ 53. oldal
Tartás-zene			
Kijelző	Képernyővédő		→ 51. oldal
	Infójegy		
	Háttérvilágítás		
Nyelv			→ 4. oldal
Regisztráció	Kézbeszélő regisztr.		
	Kézb. kijelentkeztet.		
Telefónia	Körzetszámok		→ 53. oldal
	Kapcsolatok küldése	INT 1 ... INT 7	
	Kapcsolatok fogadása	INT 1 ... INT 7	
	Előhívó		
	Flash-idő		
Rendszer	Visszaállítás		
	DECT interfész		
	Repeater mód		
	Helyi hálózat		
	Szoftverfrissítés		
	RendszerPIN		→ 53. oldal
Öko mód	Öko mód		
	Öko mód+		

Megjegyzés

Ez a rövid használati útmutató csak a bázisállomás funkcióinak szűk körét ismerteti. A menüszervezetben elérhető összes funkció részletes leírása megtalálható a Gigaset DL500A részletes használati útmutatójában a mellékelt CD-n.

Tárgymutató

A

Általános hibaelhárítás	57
Automatikus konfigurációs kód	21
Automatikus újrahívás	39

B

Bázisállomás	
csatlakoztatás útválasztóhoz	15
rendszerinté PÍN-kód	53
üzembe helyezés	10, 11
Bázisállomás üzembe helyezése	10, 11
Beállítás	
dátum	34
idő	34
képernyővédő	51
Beérkezett üzenetek listája (SMS)	43
Bekapcsolás	
figyelmeztető hangok	53
kétirányú rögzítés	47
üzenetrögzítő	45
üzenetrögzítő (kezelés távolról)	48

Belső

hívás	36
hívások kezdeményezése	36
Belső vezérlőprogram frissítései	9

Bluetooth

GSM mobiltelefonok használata	50
készülékek bejelentkeztetése	49
saját körzetszám beállítása	53
Bluetooth fejhallgató	
használat	49

C

Csatlakozási varázsló	
elindítás (kezdeti lépések)	22
Csengés	
hangerő beállítása	52
idővezérlés	53
módosítás	52
Csomag tartalma	8
Csomagban található részegységek	8

D

Dokumentáció	2
--------------------	---

E

Előfizetők keresése	
a Gigaset.net hálózaton	42

F

Fejhallgató	
csatlakoztatás (vezetékkel)	11
hívás bontása	36
Felhasználói adatok megadása (VoIP)	
mobilegységről	25
Fényesség	
kijelző megvilágítása	51

G

Gigaset.net	42
előfizető hívása	42
előfizetők keresése	42
telefonkönyv	42
GSM mobiltelefonok	50
GSM-kapcsolat	
használat Bluetooth kapcsolaton keresztül	50
Gyűjtőhívás	36

H


Hálózati tápegység	7
Hang, lásd Csengés	
Hangerő	
beállítás	52
csengés	52
kézibeszélő	52
kézibeszélő/kihangosító	52
kihangosító	52
Használati útmutató	2
Hívás	
belső	36
bontás	36
bontás fejhallgatóval	36
fogadás	37
fogadás az üzenetrögzítőről	47
Gigaset.net	42
kétirányú rögzítés	47
online telefonkönyvből	41
szaknévsorból	41
Hívás bontása	36
Híváslisták	39
Hívásmegfigyelés rögzítés közben	47

Hívások kezdeményezése	
belső.....	36
hívás fogadása.....	37
külső.....	36
Hívókép.....	40
Hívószám	
mentés a telefonkönyvben.....	40
Hozzárendelés	
funkciógombok.....	51
gomb.....	51
számbillentyű.....	51
I	
Idővezérlés.....	51
csengés.....	53
kijelző megvilágítása.....	51
Írás (SMS).....	43
ISDN varázsló.....	18
J	
Jelzőhang, lásd Figyelmeztető hangok	
K	
Kép	
hívó.....	40
Képernyővédő.....	51
Kérdések és válaszok.....	57
Készenléti állapot	
kijelző (példa).....	4
Kezelés (a telefon beállítása).....	8
Kézi újrahívás.....	39
Kézibeszélő hangereje.....	52
Kihangosítási mód használata.....	37
Kihangosító hangereje.....	52
Kijelző	
beállítás.....	51
képernyővédő.....	51
megvilágítás.....	51
Kijelző megvilágítása	
idővezérlés.....	51
kijelző megvilágításának fényessége..	51
Kijelzőgombok	
hozzárendelés.....	51
Kikapcsolás	
figyelmeztető hangok.....	53
kétirányú rögzítés.....	47
üzenetrögzítő.....	45
Körzetszám	
saját körzetszám beállítása.....	53
Küldés	
telefonkönyv-bejegyzés	
a mobilegységre.....	40
Külső hívás	
átirányítás az üzenetrögzítőre.....	47
L	
Láncolás, lásd SMS	
Lejátszás	
üzenet (üzenetrögzítő).....	46
Licenz.....	57
Link2mobile.....	50
Lista	
hálózati hangpostafiók.....	39
híváslisták.....	39
nem fogadott hívások.....	39
SMS-lista.....	39
üzenetrögzítő.....	39
M	
Márkaszerviz és műszaki segítség.....	54
Mikrofon	
némitás.....	37
Mobiltelefon	
csatlakoztatás (Bluetooth).....	50
Módosítás	
csengés.....	52
kézibeszélő hangereje.....	52
kihangosító hangereje.....	52
rendszerinté PIN-kód.....	53
N	
Nem fogadott hívás.....	39
O	
Online telefonkönyv	
Gigaset.net.....	42
Orvosi berendezések.....	7
R	
Regisztrációs jelszó	
VoIP-fiók.....	25
Riasztás, lásd figyelmeztető hangok	
Rögzítés	
kétirányú rögzítés.....	47


Tárgymutató

S	
SMS.....	43
fogadás	43
láncolt	43
olvasás	44
törlés	44
SMS-lista	39
Súgó	57
Szimbólum	
csengés	53
új SMS	43
új üzenet	46
üzenetrögzítő	45
Szöveges üzenet, lásd SMS	
Születésnap, lásd évforduló	
T	
Tárcsázás	
online telefonkönyvből	41
telefonkönyv	40
Távoli kezelés	47
Telefon elnémítása	37
Telefon, beállítás	8
Telefonkönyv	40
bejegyzés keresése	41
bejegyzés mentése	40
bejegyzés/lista elküldése	
mobilegységre	40
Gigaset.net	42
Telepítő varázsló	17
U	
Újrahívás	39
Útválasztó	
csatlakoztatás a bázisállomáshoz	15
Üzenetek	
lejátszás	46
törlés	46
új üzenet szimbólum	46
Üzenetek gomb	
lista megnyitása	43
listák megnyitása	39
Üzenetek törlése	46
Üzenetrögzítő	45
bekapcsolás/kikapcsolás	45
kezelés távolról	47
lista	39
ugrás előre	46
ugrás vissza	46
üzenetek lejátszása	46
üzenetek törlése	46
V	
VIP (telefonkönyv-bejegyzés)	40
VoIP	
csatlakozási varázsló elindítása	21
fiók (első) beállítása	25
szolgáltatói adatok betöltése	24
VoIP felhasználói adatok	
megadás (csatlakozási varázsló)	25
VoIP-szolgáltató	
adatok letöltése	24
kiválasztás	24

Behelyezhető papírcsík a funkciógombok címkézéséhez

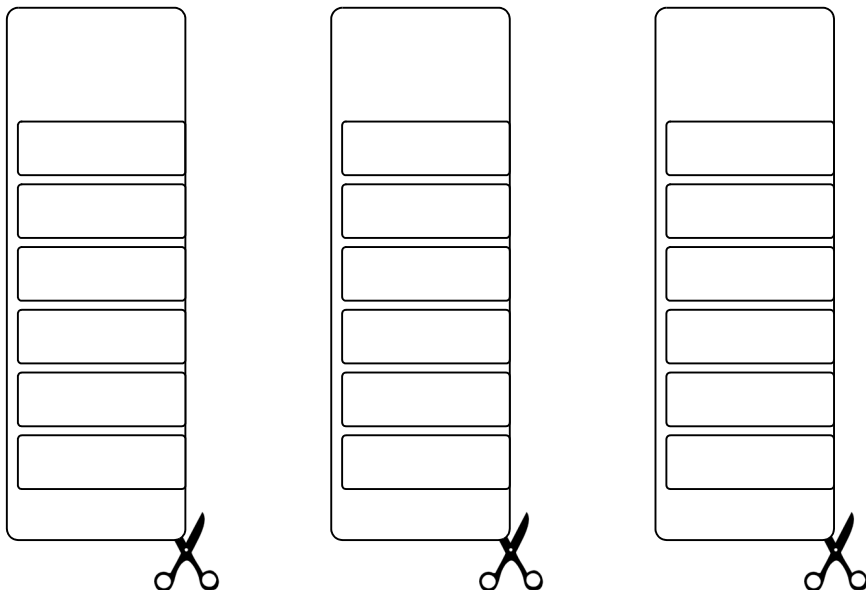


A telefonon:

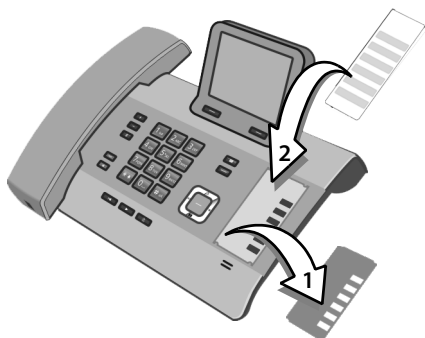

- ▶ Távolítsa el a védőfóliát (1) a funkciógombok melletti bemélyített részről.
- ▶ Helyezze be a papírcsíkot (2) a funkciógombok melletti bemélyített részre. Csúsztassa be a papírcsíkot a bemélyített rész szélén levő műanyag rögzítőfülek alá.

A funkciógombokat tartalmazó bemélyített rész a készülékházon

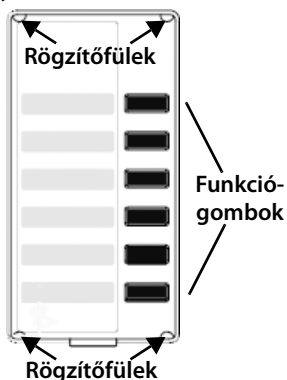

- ▶ Helyezze vissza a védőfóliát a bemélyített részre úgy, hogy a funkciógombok a védőfólián levő kivágásokba illeszkedjenek. Ezt követően csúsztassa be a védőfóliát a műanyag rögzítőfülek alá.

A csomagban levő CD-n szerepel egy további, személyi számítógépen közvetlenül is szerkeszthető, behelyezhető csíkokat tartalmazó fájl.