

Fontos információ

Amikor a KX-T7665 készüléket használja, vegye figyelembe az alábbiakat:

- Ha bármilyen probléma adódik, húzza ki készülékének telefonzsinórját, és csatlakoztasson egy másik, biztosan jól működő készüléket. Ha a jó készülék megfelelően működik, javíttassa meg hibás készülékét egy Panasonic márkaszervizben. Ha a biztosan jó készülék sem működik megfelelően, ellenőrizze KX-TDA sorozatú, üzleti telefonrendszerét és a belső, mellékállomási kábelezést.
- Ne helyezze a készüléket fűtőberendezés sem olyan elektromos zajt keltő eszközök közelébe, mint pl. egy fénycső, motor vagy televízió. Ezek a zajforrások befolyásolhatják a készülék teljesítőképességét.
- Ne tegye ki készülékét por, nedvesség, túlzott meleg (40 °C-nál magasabb hőmérséklet) és mechanikai rázkódás, sem közvetlen napfény hatásának.
- A készülék házának tisztításához ne használjon benzint, hígítót sem súrolószert. Törölje le egy puha ruhadarabbal.
- Csak Panasonic típusú kézibeszélőt használjon.
- Ne szerelje szét a készüléket, mert súlyos áramütés érheti. A készülék szétszerelését és javítását csak szerviz szakember végezheti.
- Ha olyan meghibásodás áll elő, amelynek eredményeképpen a készülék belső részei hozzáférhetővé válnak, azonnal húzza ki a telefonzsinórt és küldje el a készüléket egy szervizközpontba.
- Soha ne próbálja meg semmiféle vezeték, tűt stb. bedugni a berendezés szellőző, illetve egyéb nyílásaiba.

FIGYELMEZTETÉS:

ESETLEGES TŰZ KELETKEZÉSE ILLETVE EGY VÉLETLEN ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE TEGYE KI ESŐNEK SEM EGYÉB NEDVESSÉG HATÁSÁNAK.

A KÉZIBESZÉLŐ HALLGATÓJA MÁGNESES, EZÉRT APRÓ VASTÁRGYAK HOZZÁTAPADHATNAK.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

Hálózatkimaradás esetén ez a készülék esetleg nem üzemel. Kérjük, hogy segélyhívás céljára tartson készenlétben egy olyan telefonkészüléket, amely nem függ a helyi áramszolgáltatástól.

Megjegyzés: Az útmutatóban az egyes típusazonosító számok utáni jelzések nem szerepelnek.

© 2003 Panasonic Communications Co., Ltd. Minden jog fenntartva.



Jelen készülék kizárólag a Panasonic KX-TDA sorozatú üzleti telefonrendszerekhez való csatlakozásra készült.

A Panasonic Communications Co. Ltd. kijelenti, hogy jelen termék kielégíti az 1999/5/EC irányelveinek alapvető követelményeit és egyéb, vonatkozó rendelkezéseit.

A gyártónak az R&TTE irányelvek alapvető követelményeinek kielégítésére vonatkozó, megfelelési nyilatkozatának másolata a következő web címen áll rendelkezésre: <http://doc.panasonic-tc.de>

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Panasonic Magyarország Kft.
.....
1117 Budapest, Neumann J. u. 1.
.....

mint a gyártó magyarországi képviselője és a termékek importálója, valamint a műszaki dokumentáció tárolója saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a CE jelöléssel ellátott az alábbi termék

..... Digitális alközponti rendszerkészülék
.....
típus: KX-T7665CE
.....
márka: Panasonic
.....

megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001 (I. 31.) MeHVM rendelet 3.§ -ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:


..... ME-17-051-1:1993
.....
..... MSZ EN 60950:2001
.....
..... MSZ EN 55022:2000 +A1:2001, MSZ EN 55024:2000+A1:2002
.....

Dátum: Budapest, 2003.09.29.

Aláírás:

Név:

Beosztás:

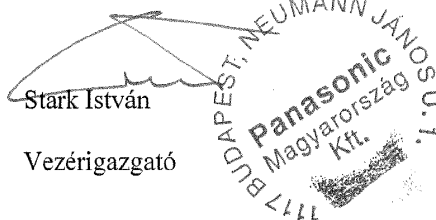..... Stark István
.....
..... Vezérigazgató
.....


A gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat száma:

D03-PCNF-D002-1-04

Szolgáltatás lista

A kívánt funkció	Művelet																						
Hasznos szolgáltatások																							
Személykeresés	Személykeresés: ► 3 3 ► személykereső csoport száma (2 számjegy) ► Várjon a jelentkezésre Ny. hang																						
	Jelentkezés személykeresésre: ► 4 3 Ny. hang																						
	Személykeresés engedélyezése/letiltása: ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td> 7 2 1 1</td> <td>Tiltás</td> </tr> <tr> <td> 7 2 1 0</td> <td>Engedélyezés</td> </tr> </table> Ny. hang	7 2 1 1	Tiltás	7 2 1 0	Engedélyezés																		
7 2 1 1	Tiltás																						
7 2 1 0	Engedélyezés																						
Üzenethagyás (Várakozó üzenet jelzése)	Hívó Üzenethagyás: <i>Ha a hívott mellékállomás foglalt vagy nem jelentkezik:</i> MESSAGE Ny. hang																						
	Hívott mellékállomás Visszahívás: ► MESSAGE																						
Log-In/Log-Out (Bekapcsolódás/kilépés)	► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td> 7 3 6 1</td> <td>Bekapcsolódás</td> </tr> <tr> <td> 7 3 6 0</td> <td>Kilépés</td> </tr> </table> ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>ICD csoport mellékállomási hívószám</td> <td>Adott</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Összes</td> </tr> </table> Ny. hang	7 3 6 1	Bekapcsolódás	7 3 6 0	Kilépés	ICD csoport mellékállomási hívószám	Adott		Összes														
7 3 6 1	Bekapcsolódás																						
7 3 6 0	Kilépés																						
ICD csoport mellékállomási hívószám	Adott																						
	Összes																						
Mielőtt elhagyná helyét																							
Az Ön üzenetének megjelenítése a hívó fél kijelzőjén (Üzenethagyási lehetőség)	Beállítás: ► 7 5 0 ► üzenet sor-száma (1-9) ► paraméter (ha szükséges) ► # ►																						
	Törlés: ► 7 5 0 0 ►																						
Hívásátirányítás	► 7 1 ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>0</td> <td>Mindkét hívástípusra</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Külső hívások</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Belső hívások</td> </tr> </table> ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-style: dashed;"> <tr> <td> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>2</td> <td>Feltétel nélkül</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Foglalt feltétellel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nem jelentkezik feltétellel</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Foglalt/Nem jelentkezik feltétellel</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Törlés</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>mellékállomási hívószám</td> </tr> <tr> <td>vagy</td> </tr> <tr> <td>fővonal előválasztó szám</td> </tr> <tr> <td>külső telefonszám</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> ► # Ny. hang	0	Mindkét hívástípusra	1	Külső hívások	2	Belső hívások	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>2</td> <td>Feltétel nélkül</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Foglalt feltétellel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nem jelentkezik feltétellel</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Foglalt/Nem jelentkezik feltétellel</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Törlés</td> </tr> </table>	2	Feltétel nélkül	3	Foglalt feltétellel	4	Nem jelentkezik feltétellel	5	Foglalt/Nem jelentkezik feltétellel	0	Törlés	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>mellékállomási hívószám</td> </tr> <tr> <td>vagy</td> </tr> <tr> <td>fővonal előválasztó szám</td> </tr> <tr> <td>külső telefonszám</td> </tr> </table>	mellékállomási hívószám	vagy	fővonal előválasztó szám	külső telefonszám
0	Mindkét hívástípusra																						
1	Külső hívások																						
2	Belső hívások																						
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>2</td> <td>Feltétel nélkül</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Foglalt feltétellel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nem jelentkezik feltétellel</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Foglalt/Nem jelentkezik feltétellel</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Törlés</td> </tr> </table>	2	Feltétel nélkül	3	Foglalt feltétellel	4	Nem jelentkezik feltétellel	5	Foglalt/Nem jelentkezik feltétellel	0	Törlés	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>mellékállomási hívószám</td> </tr> <tr> <td>vagy</td> </tr> <tr> <td>fővonal előválasztó szám</td> </tr> <tr> <td>külső telefonszám</td> </tr> </table>	mellékállomási hívószám	vagy	fővonal előválasztó szám	külső telefonszám								
2	Feltétel nélkül																						
3	Foglalt feltétellel																						
4	Nem jelentkezik feltétellel																						
5	Foglalt/Nem jelentkezik feltétellel																						
0	Törlés																						
mellékállomási hívószám																							
vagy																							
fővonal előválasztó szám																							
külső telefonszám																							

Szolgáltatás lista


A kívánt funkció	Művelet												
Mielőtt elhagyná helyét													
Mellékállomás lezárása	<p>Lezárás: ► * 7 7 1 Ny. hang</p> <hr/> <p>A lezárás megszüntetése: ► * 7 7 0 ► mellékállomási PIN kód (max. 10 számjegy) Ny. hang</p>												
Telefonjának beállítása az Ön igényeinek megfelelően													
Hívásvédelem („Ne zavarj”)	► * 7 1 ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>0</td><td>Mindkét hívástípusra</td></tr> <tr><td>1</td><td>Külső hívásokra</td></tr> <tr><td>2</td><td>Belső hívásokra</td></tr> </table> ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>1</td><td>Beállítás</td></tr> <tr><td>0</td><td>Törlés</td></tr> </table> Ny. hang	0	Mindkét hívástípusra	1	Külső hívásokra	2	Belső hívásokra	1	Beállítás	0	Törlés		
0	Mindkét hívástípusra												
1	Külső hívásokra												
2	Belső hívásokra												
1	Beállítás												
0	Törlés												
Mellékállomási beállítások törlése	► * 7 9 0 Ny. hang												
Időzített riasztó hívás (Ébresztés)	<p>Beállítás: ► * 7 6 0 1 ►</p> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>0</td><td>egyszeri alkalomra</td></tr> <tr><td>1</td><td>naponta</td></tr> </table> Ny. hang <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td>12 óras</td><td>óra/perc (4 számjegy)</td></tr> <tr><td>24 óras</td><td>óra/perc (4 számjegy)</td></tr> </table> ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>1</td><td>(de.)</td></tr> <tr><td>0</td><td>(du.)</td></tr> </table> ►	0	egyszeri alkalomra	1	naponta	12 óras	óra/perc (4 számjegy)	24 óras	óra/perc (4 számjegy)	1	(de.)	0	(du.)
0	egyszeri alkalomra												
1	naponta												
12 óras	óra/perc (4 számjegy)												
24 óras	óra/perc (4 számjegy)												
1	(de.)												
0	(du.)												
	<p>Törlés: ► * 7 6 0 0 Ny. hang</p> <p>A csengetés leállítás, ill. jelentkezés: / </p>												
Várakozó hívás jelzés vétele	<p>Beállítás/törlés belső hívásokra: ► * 7 3 1 ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>0</td><td>Nincs hívás</td></tr> <tr><td>1</td><td>Hang</td></tr> <tr><td>3</td><td>„Kezelői” OHCA</td></tr> </table> Ny. hang</p> <hr/> <p>Beállítás/törlés külső hívásokra: ► * 7 3 2 ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>0</td><td>Nincs hang</td></tr> <tr><td>1</td><td>Hang</td></tr> </table> Ny. hang</p>	0	Nincs hívás	1	Hang	3	„Kezelői” OHCA	0	Nincs hang	1	Hang		
0	Nincs hívás												
1	Hang												
3	„Kezelői” OHCA												
0	Nincs hang												
1	Hang												

* Ha további részletekre kíváncsi, olvassa el az üzleti telefonrendszer felhasználói kézikönyvét, vagy forduljon a forgalmazóhoz.

* Ön a rugalmas fővonalgombokat (CO) szolgáltatás gombokká változtathatja.

* „A kezelőszervek elhelyezkedése” a 6. oldalon található.

A kezelőszervek elhelyezkedése

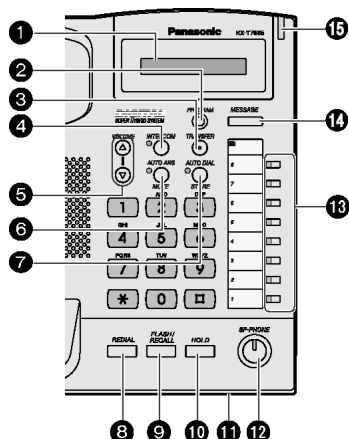

- 1 **LCD (Folyadékkristályos kijelző)**
- 2 **PROGRAM** gomb: Az egyéni programozási üzemmódbba való belépéshez illetve az onnan történő kilépésre szolgál.
- 3 **TRANSFER** gomb: Egy hívás másik félre történő átadására szolgál.
- 4 **INTERCOM** gomb: Belső hívás kezdeményezésére illetve fogadására használatos.
- 5 **VOLUME szabályzó gomb**: A hangerő szabályozására használatos.
- 6 **AUTO ANS (Automatikus hívásfogadás)/MUTE** gomb: Egy bejövő hívás automatikus fogadására szolgál, a hangostelefon (kihangosítás) üzemmódban, illetve a mikrofon/kézibeszélő beszélgetés közbeni némítására szolgál.
- 7 **AUTO DIAL/STORE** gomb: Mellékállomási/rendszer gyorstárcsázásra illetve a programozási változtatások tárolására szolgál.
- 8 **REDIAL** gomb: Az utoljára tárcsázott szám újratárcsázására szolgál.
- 9 **FLASH/RECALL** gomb: Az aktuális hívás bontására és egy új hívás kezdeményezésére szolgál anélkül, hogy visszahelyezné a kézibeszélőt.
- 10 **HOLD** gomb: Egy hívás tartásba helyezésére szolgál.
- 11 **Mikrofon**: A hangostelefon (kihangosítás) üzemmódu beszélgetésnél használatos.
- 12 **SP-PHONE (Kihangosítás)** gomb: A hangostelefon üzemmóduhoz (kihangosításhoz) használatos.
- 13 **Rugalmas fővonal (CO) gombok**: Fővonal hívás kezdeményezésére illetve fogadására szolgál. A gomb lenyomásával automatikusan lefoglal egy szabad fővonalat. (Ehhez előre ki kell jelölni az adott gombot.) Egy kívánt szolgáltatás eléréséhez is használatos. (Ehhez előre ki kell jelölni az adott gombot.)
- 14 **MESSAGE** gomb: Várakozó üzenet jelzésére, illetve az üzenetet hagyó fél visszahívására szolgál.
- 15 **Üzenet/csengetés lámpa**: Amikor hívása érkezik, a lámpa a piros fénnel villog. Ha valaki üzenetet hagyott Önnek, a lámpa folyamatosan, piros fénnel világít.

◆ Beállítások

◆ Csengő hangerő

Hurokzárás állapotban (a kézibeszélő a helyén, és az SP-PHONE gomb nincs megnyomva), vagy egy hívás fogadása közben:




Nyomja meg a **FEL** vagy **LE** nyilat.

◆ LCD kontraszt

Hurokzárás állapotban (a kézibeszélő a helyén, és az SP-PHONE gomb nincs megnyomva)



◆ Csengetés

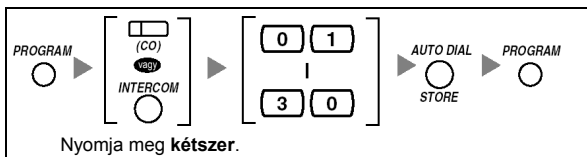


PSQX2963ZA KK0503TT0

A programozási üzemmód beállításai

Belépés a programozási üzemmódba		Kilépés	
PROGRAM ○		PROGRAM ○	
Művelet			
Általános fővonal (L-CO)	CO <input type="checkbox"/> * <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE	FWD/ DND – Mindkét hívástípusra	CO <input type="checkbox"/> 4 1 <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE
Egyedi fővonal (S-CO)	CO <input type="checkbox"/> 0 fővonal hívószám <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE	FWD/ DND – Külső hívásokra	CO <input type="checkbox"/> 4 2 <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE
Közvetlen állomásválasztó (DSS)	CO <input type="checkbox"/> 1 mellékállomási hívószám <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE	FWD/ DND – Belső hívásokra	CO <input type="checkbox"/> 4 3 <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE
Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázó	CO <input type="checkbox"/> 2 a kívánt szám <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE	Dijközlés	CO <input type="checkbox"/> 4 8 <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE
Bejövő híváselosztási csoport (ICD csoport)	CO <input type="checkbox"/> 3 0 az ICD csoport száma <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE	Konferencia	CO <input type="checkbox"/> 4 9 <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE
		Bekapcsolódás / Kilépés	CO <input type="checkbox"/> 5 5 <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE
Elsőbbségi vonal kijelölése – kimenő	1 9 <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 + CO gomb száma / CO <input type="checkbox"/> 3 / INTERCOM / ○	Nincs elsőbbségi fővonal Szabad fővonal automatikus lefoglalása Egy CO/ICD csoport gomb Belső vonal
Elsőbbségi vonal kijelölése – bejövő	2 0 <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 + CO gomb száma / CO	Nincs elsőbbségi fővonal A legrégebben csengető fővonal Egy kijelölt fővonal kiválasztása
Átkapcsolható hívásjelzés – csengetéssel/beszédhanggal	2 1 <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE	<input type="checkbox"/> 0 Csengetéssel hívásjelzés (hangjelzés) <input type="checkbox"/> 1 Közvetlenül (hívásjelzés beszédhanggal) <input type="checkbox"/> 2 Csak csengetés	<input type="radio"/> AUTO DIAL STORE
Várakozó hívás hangjelzés külső hívások érkezésekor	3 0 <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE	<input type="checkbox"/> 0 Nem (Nincs hangjelzés) / <input type="checkbox"/> 1 Igen (Hangjelzés)	<input type="radio"/> AUTO DIAL STORE
Várakozó hívás kiválasztása	3 1 <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE	<input type="checkbox"/> 0 Nincs hívás / <input type="checkbox"/> 1 Hangjelzés / <input type="checkbox"/> 3 Kezelői OHCA	<input type="radio"/> AUTO DIAL STORE
Várakozó hívás hangjelzés típusának kiválasztása	3 2 <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE	<input type="checkbox"/> 0 1. típusú hangjelzés / <input type="checkbox"/> 1 2. típusú hangjelzés	<input type="radio"/> AUTO DIAL STORE
	6 1 <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1	<input type="radio"/> AUTO DIAL STORE
Mellékállomási PIN [Személyi azonosítási szám] (PIN – max. 10 számjegy)	9 0 <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE	Mellékállomási PIN kód beállítása: (mellékáll. PIN kód <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE ugyanaz a mellékáll. PIN kód)	<input type="radio"/> AUTO DIAL STORE
		A tárolt mellékállomási PIN kód megváltoztatása egy újra: (mellékáll. PIN kód <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE új PIN kód <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE ugyanaz a mellékáll. PIN kód)	<input type="radio"/> AUTO DIAL STORE
Mellékállomásról programozott szolgáltatások alaphelyzetbe állítása	# # <input type="radio"/> AUTO DIAL STORE	<input type="radio"/> AUTO DIAL STORE	<input type="radio"/> AUTO DIAL STORE

Csatlakoztatás

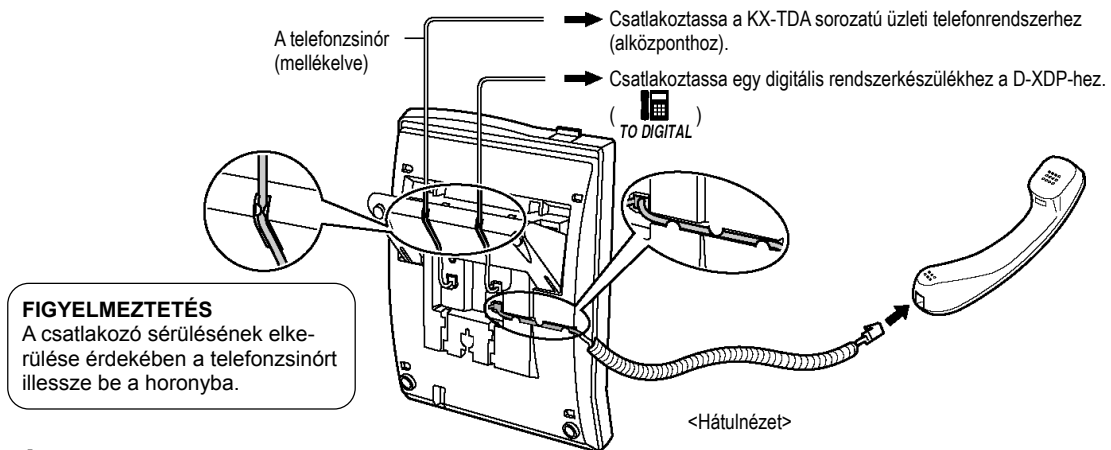

FIGYELMEZTETÉS


A csatlakozó sérülésének elkerülése érdekében a telefonzsinórt illessze be a horonyba.




- A D-XDP funkció elérhetősége a csatlakozó üzleti telefonrendszer (alközpont) szoftver verziójától függ. A D-XDP-re vonatkozó részletekkel kapcsolatosan forduljon a forgalmazóhoz.

Falra szerelés


- Húzza lefelé a kézibeszélő villáját, amíg a helyére nem záródik, és megtartja a kézibeszélőt.

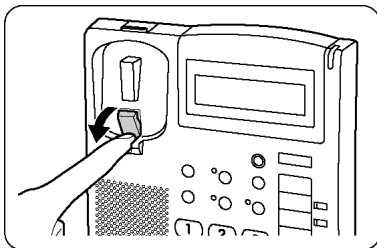

- Szerelje fel a készüléket a falra.

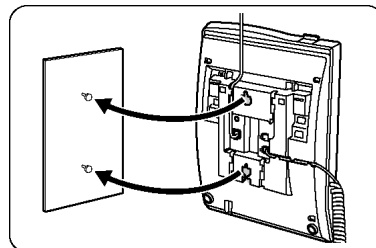

- Távolítsa el a ráerősített aljzatot.

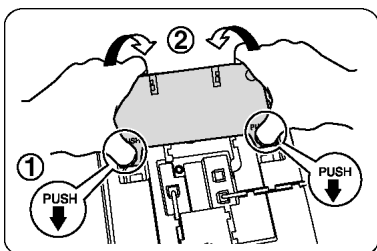

A kézibeszélő beszélgetés közbeni, ideiglenes letételéhez, akassza a készülék felső szélére az ábra szerint.

